* Manche Beschreibungen in diesem Handbuch treffen eventuell nicht auf Ihr Telefon zu. Dies hängt von der installierten Software und/oder Ihrem Netzbetreiber ab.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-05904A
German. 10/2004. Rev. 1.0

Samsung SGH-Z107V

Bedienungsanleitung

Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für das Samsung SGH-Z107V entschieden haben.

Ihr neues Samsung SGH-Z107V ist mit 3G-Technologie (Technologie der dritten Generation), auch als UMTS bekannt, ausgerüstet. Diese Technologie ermöglicht schnelle Datenverbindungen vergleichbar mit Breitbandgeschwindigkeit, Videoaufzeichnung mittels eingebautem Camcorder sowie das Senden und Empfangen von Videos einschließlich Videoanruf.

Das SGH-Z107V bietet modernste Technologie, wie eine integrierte drehbare Digitalkamera und ein hochwertiges TFT-Farbdisplay, das 260.000 verschiedene Farbtöne reproduzieren kann. Außerdem stehen 64 Mehrton-Rufzeichen zur Auswahl.

Copyright © 2004 By Samsung. Alle Rechte vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung wurde von Samsung veröffentlicht.

Je nach Netzbetreiber oder installierter Software kann der Inhalt dieser Bedienungsanleitung für Ihr Telefon geringfügig abweichen.

Samsung kann ohne Vorankündigung Verbesserungen oder Änderungen an dieser Bedienungsanleitung vornehmen, die auf Rechtschreibfehler, Ungenauigkeiten oder Hardware- bzw. Softwareverbesserungen zurückgehen.

Inhalt

Willkommen 2

Wichtige Sicherheitshinweise 5

Auspacken 7

Ihr Telefon 8

Bedienelemente 8
Display 10
Externe Displaybeleuchtung 12

Erste Schritte 13

SIM-Karte einsetzen/entfernen 13
Akku einsetzen/entfernen/laden 14
Telefon ein-/ausschalten 17
Funktionen und Optionen auswählen 17
Anwendungen umschalten 20

Anruffunktionen 21

Anrufe tätigen 21
Anruf beenden 23
Anruf beantworten 24
Anruf ablehnen 24
Lautstärke einstellen 24
Während eines Telefongesprächs auf
Optionen zugreifen 25
Videoanruffunktionen verwenden 31
Gebrauch des Mobilteils 33

Text eingeben 34

Texteingabemodus ändern 35
T9-Modus verwenden 36
ABC-Modus verwenden 38
Ziffernmodus verwenden 39
Symbol-Modus verwenden 40

Menüfunktionen verwenden 41

Menüfunktionen durch Abrollen auswählen 41
Schnellzugriff auf Menüfunktionen 43
Menü-Übersicht 44

Anrufliste 46

Unbeantwortete Anrufe, gewählte Nummern,
empfangene Anrufe oder alle Anrufe *(Menü 1-1~4)* . . 46
Daten *(Menü 1-5)* 47
Gespr.gebühren *(Menü 1-6)* 48
Gesprächszeiten *(Menü 1-7)* 48

Vodafone live! 50

Vodafone live! – Browser starten 50
Vodafone live! – Browser beenden 50
Im WAP-Browser navigieren 51
Text im WAP-Browser eingeben 51
Browser-Menüs verwenden 51
Favoriten verwenden 52
WAP-Browser einrichten 54

Anwendungen 55

SIM-Anwendungen 55
Kamera/Videorekorder 55
Media Player 61
Voice-Memo 64
Weltuhr 65
Rechner 65
Umrechner 66
Alarm 67
Spiele & mehr 68

Profile 69
Profile verändern 69
Profile individuell anpassen 69

Nachrichten. 72
Erstellen *(Menü 5-1)* 72
Posteingang *(Menü 5-2)* 82
E-Mail *(Menü 5-3)* 83
Vodafone Messenger *(Menu 5-4)* 84
MMS-Album *(Menü 5-5)* 84
Postausgang *(Menü 5-6)*. 85
Entwurf *(Menü 5-7)* 85
Vorlagen *(Menü 5-8)* 86
Alle löschen *(Menü 5-9)* 87
Einstellungen *(Menü 5-0)* 87
Speicherstatus *(Menü 5-*)* 92

Mein Telefon 93
Handhabung von Multimedia-Dateien 93

Organizer 98
Kalender *(Menü 7-1)* 98
Heutiges Ereignis *(Menü 7-2)* 99
Zeitplan *(Menü 7-3)*. 100
Geburtstag *(Menü 7-4)*. 101
Aufgabenliste *(Menü 7-5)* 101
Memo *(Menü 7-6)* 102
Übergang. Ereignisalarm *(Menü 7-7)* 103

Kontakte 104
Kontakt suchen *(Menü 8-1)* 104
Kontakt hinzufügen *(Menü 8-2)*. 105
Kontaktinformationen anzeigen 109
Gruppen *(Menü 8-3)* 110
Kurzwahl *(Menü 8-4)* 111
Eigene Visitenkarte *(Menü 8-5)* 111
Alle ins Telefon kopieren *(Menü 8-6)* 112
Speicherstatus *(Menü 8-7)* 112

Einstellungen 113
Telefon *(Menü 9-1)* 113
Display *(Menü 9-2)* 116
Anruf *(Menü 9-3)*. 117
Video-Gespräch *(Menü 9-4)* 122
Datum & Uhrzeit *(Menü 9-5)*. 123
Netz *(Menü 9-6)* 124
Verbindungen *(Menü 9-7)*. 125
Sicherheit *(Menü 9-8)* 127
Eigene Nummer *(Menü 9-9)* 130
Speicherstatus *(Menü 9-0)* 131
Einstellungen rücksetzen *(Menü 9-*)* 131

Probleme lösen. 132

Zugriffscodes 135
Telefonpasswort 135
PIN 135
PIN2 135
PUK. 136
PUK2. 136
Passwort für Anrufsperre 136

Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit 137
Informationen zur SAR-Zertifizierung 137
Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von Akkus. 138
Sicherheit im Straßenverkehr 140
Betriebsumgebung 140
Elektronische Geräte 141
Explosionsgefährdete Bereiche 142
Notrufe 143
Sonstige Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit . 143
Pflege und Wartung. 144

Glossar 146

Index 150

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie die folgenden Richtlinien, bevor Sie Ihr Mobiltelefon in Betrieb nehmen. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder rechtswidrig sein.

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie fahren; parken Sie immer erst das Fahrzeug.

Das Telefon beim Tanken ausschalten

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.

Im Flugzeug ausschalten

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist rechtswidrig und gefährlich.

Im Krankenhaus ausschalten

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus. Halten Sie sich streng an die geltenden Vorschriften und Regeln.

Interferenz

Alle Mobiltelefone können Interferenzen ausgesetzt werden, die ihre Leistung beeinträchtigen.

Sonderbestimmungen beachten

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann (zum Beispiel in Krankenhäusern).

Richtige Verwendung

Verwenden Sie das Mobiltelefon nur in normaler Betriebsposition (ans Ohr halten). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

Notrufe

Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, schalten Sie es ein. Wenn bestimmte Funktionen eingeschaltet sind (Tastensperre, Rufbeschränkungen usw.) müssen Sie diese Funktionen erst ausschalten, bevor Sie den Notruf durchführen können. Geben Sie die Notrufnummer ein, die an Ihrem derzeitigen Standort gilt (z.B. 112) und drücken Sie anschließend die Taste . Denken Sie bei einem Notruf daran, alle erforderlichen Informationen so genau wie möglich zu geben. Beenden Sie das Gespräch erst, wenn Sie alle erforderlichen Informationen durchgegeben haben.

Wasserdichtigkeit

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie es daher stets trocken.

Zubehör und Akkus

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Zubehörteile und Akkus.

Qualifizierter Kundendienst

Mobiltelefone dürfen nur von Fachleuten installiert und repariert werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt “Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit” auf Seite 137.

ACHTUNG!

BEIM EINLEGEN EINES UNGEEIGNETEN AKKUS BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR!

VERBRAUCHTE AKKUS IMMER VORSCHRIFTSGEMÄSS ENTSORGEN!

Auspacken

Zu Ihrem Mobiltelefon gehören folgende Teile:

Telefon

Reiseadapter

Akkus

Bedienungsanleitung

Kurzanleitung



Software CD-ROM

Datenkabel



Akku-Halter

Zusätzlich können Sie bei Ihrem Samsung-Händler folgendes Zubehör für Ihr Telefon erhalten. Das Zubehör ist auch in allen Vodafone-Shops erhältlich.

- Standard-/Hochleistungsakku
- Ladeschale
- Reiseadapter
- PKW-Ladevorrichtung
- PKW-Einbauvorrichtung
- Elegante PKW-Freisprechvorrichtung
- PC-Datenaustauschvorrichtung
- Trageriemen

Hinweise:

- Für das Modell Z107V darf nur die mitgelieferte oder eine zugelassene Ohrhörer/Mikrofon-Kombination verwendet werden. Das Gerät wird mit zwei Batterien im Paket geliefert. Einer der beiden Akkus hat eine höhere Kapazität als der andere.
- Die zum Lieferumfang des Telefons gehörigen Teile können sich je nach Land und Netzbetreiber unterscheiden.

Bedienelemente

Die folgenden Abbildungen zeigen die wichtigsten Bedienelemente Ihres Telefons:

Geschlossene Abdeckklappe

Öffnen

Taste	Beschreibung
(Soft-Tasten)	Die aktuelle Funktion der Soft-Tasten wird in der untersten Display-Zeile angezeigt.
	Bei Menüsteuerung: Ansteuern der Menüoptionen. Im Standby-Betrieb: Aktivieren der Kamera durch Drücken der Navigationstaste (auf), Aufrufen des Menüs Kontakt suchen durch Drücken der Navigationstaste (ab). Die Abrolltasten (links und rechts) ermöglichen Ihnen den direkten Schnellzugriff auf bestimmte Menüoptionen.
	Bei Menüsteuerung: Auswahl des markierten Menüs bzw. der markierten Option. Im Standby-Betrieb: Rückkehr ins Hauptmenü.
	Tätigt oder beantwortet einen Anruf. Im Standby-Betrieb: Zugriff auf die Anruflisten.

Taste	Beschreibung (Fortsetzung)
	Damit können Sie Anruf, Nachrichten oder Vodafone live! Anwendungen öffnen, ohne die aktuelle Anwendung beenden zu müssen.
	Löscht eingegebenen Text oder eingegebene Ziffern. Bei Menüsteuerung: Rückkehr zum vorherigen Menü.
	Zum Beenden eines Gesprächs. Schaltet bei längerem Drücken das Telefon ein und aus. Bei Menüsteuerung: Zum Annullieren Ihrer Eingabe mit anschließender Rückkehr in den Standby-Betrieb.
	Zur Eingabe von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen.
	Wird für diverse Zwecke in verschiedenen Funktionen verwendet. Wenn die Taste ✱ beim Eingeben einer Nummer länger gedrückt wird, wird eine Pause eingefügt. Im Standby-Betrieb: Wenn Sie die Taste # gedrückt halten, wird der Modus ohne Signaltöne aktiviert oder deaktiviert.

Taste	Beschreibung (Fortsetzung)
	(an der linken Seite des Telefons) Während eines Gesprächs: Einstellung der Hörerlautstärke. Im Standby-Betrieb bei geöffneter Abdeckklappe: Einstellung der Lautstärke für Tastentöne. Im Standby-Betrieb bei geschlossener Abdeckklappe: Einschalten der externen Displaybeleuchtung, wenn die Taste gedrückt gehalten wird. Mit den Lautstärketasten auf der linken Seite des Telefons können Sie im Kamera-Aufnahmemodus oder während eines Videoanrufes das Bild auf den Kopf stellen oder nach links und rechts spiegeln.
	(an der rechten Seite des Telefons) Bei geschlossener Abdeckklappe: Ablehnen eingehender Anrufe.

Display

Anordnung des Displays

Das Display besteht aus drei Bereichen:

Symbole

Text- und Grafikbereich

Anzeige der Soft-Tasten-Funktionen

Bereich	Beschreibung
Erste Zeile	Anzeige verschiedener Symbole (siehe Seite 11).
Mittlere Zeilen	Anzeige von SMS, Anweisungen und der von Ihnen eingegebenen Daten (zum Beispiel die zu wählende Rufnummer).
Letzte Zeile	Anzeige der aktuellen Funktionen, die den beiden Soft-Tasten zugeordnet sind.

Symbole

Symbol	Beschreibung
	Zeigt die Stärke des Empfangssignals. Je mehr Balken angezeigt werden, desto stärker ist das Signal.
	Zeigt den jeweils aktiven Anrufmodus an. • : Es wird ein Anruf getätigt • : Kein Anruf möglich • : Es wird ein Videoanruf getätigt • : Videoanruf beendet.
	Zeigt an, ob Sie sich in einem 2.5G oder 3G (UMTS)-Netz befinden. • : Sie befinden sich in einem UMTS-Netz (3G-Netz). • : Sie übertragen und empfangen Daten in einem UMTS-Netz (3G-Netz). Das Symbol wird animiert. • : Sie führen ein Gespräch in einem UMTS-Netz (3G-Netz). • : Sie befinden sich in einem 2.5G-Netz. • : Sie übertragen und empfangen Daten in einem 2.5G-Netz. Das Symbol wird animiert. • : Sie tätigen einen Anruf in einem 2.5G-Netz.

Symbole

Symbol	Beschreibung (Fortsetzung)
	Wird bei Anschluss des Telefons an einen PC angezeigt, auf dem der Internet-Assistent ausgeführt wird. • : Sie sind mit einem PC verbunden. • : Dieses Symbol wird beim Durchsuchen des PCs animiert. • : Dieses Symbol wird während der Synchronisation mit einem PC animiert.
	Wird bei eingestelltem Alarm angezeigt.
	Erscheint, wenn Sie sich nicht in Ihrem Heimatbereich befinden und bei einem anderen Netz angemeldet haben (zum Beispiel auf Auslandsreisen).
	Gibt die Art der empfangenen Nachricht an. • : E-Mail • : Multimedia-Nachricht • : Konfigurationsmeldung • : Textnachricht • : Voice-Mail

Symbol	Beschreibung (Fortsetzung)
	Erscheint, wenn die Infrarot-Schnittstelle aktiviert ist. Einzelheiten finden Sie auf Seite 115.
	Erscheint, wenn Sie das Telefon über die Infrarotschnittstelle mit dem Computer verbinden.
	Zeigt das Tonprofil Ihres Telefons an. • : Profil Pkw • : Profil Ohne Signaltöne • : Profil Besprechung • : Profil Im Freien Wenn Ihr Tonprofil auf Normal gestellt ist, wird keines der Profilsymbole angezeigt.
	Erscheint, wenn Sie auf eine gesicherte Webseite zugreifen oder wenn Sie mit einem Netz verbunden sind, das ein Sicherheitsprotokoll verwendet, während Java Midlets geladen werden.
	Zeigt den Akkuladezustand an. Je mehr Balken angezeigt werden, umso größer ist die verbleibende Ladung.

Externes Display

Auf der Abdeckklappe Ihres Telefons befindet sich ein externes Display. Hier werden eingehende Anrufe oder Nachrichten angezeigt. Außerdem werden Sie über dieses Display zum entsprechenden Zeitpunkt benachrichtigt, wenn Sie eine Alarmzeit eingegeben haben.

Wenn Sie eine der Lautstärketasten gedrückt halten, schaltet sich die Beleuchtung des externen Displays ein.

Externe Displaybeleuchtung

Die externe Displaybeleuchtung befindet sich auf der Vorderseite des Telefons. Die Beleuchtung blinkt, wenn Sie sich in einem Netzversorgungsbereich befinden und wenn Sie Ihr Telefon einschalten. Sie dient außerdem als Blitz, wenn Sie Fotos aufnehmen

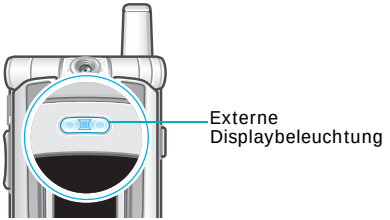

SIM-Karte einsetzen / entfernen

Auf der Vodafone-SIM-Karte sind ihre Teilnehmerdaten (z. B. Ihre PIN) gespeichert.

- SIM-Karten gehören nicht in die Hände kleiner Kinder.
- Die SIM-Karte und ihre Kontakte können durch Kratzer oder Verbiegen leicht beschädigt werden. Gehen Sie daher mit der Karte sorgsam um, insbesondere beim Einsetzen oder Herausnehmen.
- Stellen Sie beim Einsetzen der SIM-Karte grundsätzlich sicher, dass das Telefon ausgeschaltet ist, bevor Sie den Akku herausnehmen.

SIM-Karte einsetzen

1. Lesen Sie vor dem Entfernen des Akkus ggf. Seite 15.
2. Setzen Sie die SIM-Karte in die Halterung ein. Achten Sie dabei darauf, dass die abgeschnittene Ecke oben links liegt und die Goldkontakte der Karte zum Telefon zeigen.

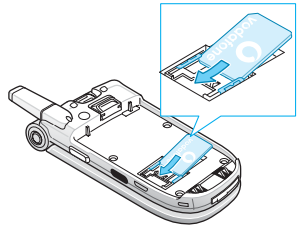

SIM-Karte entfernen

Um die SIM-Karte zu entfernen, schieben Sie sie wie gezeigt heraus und nehmen sie aus der Halterung.

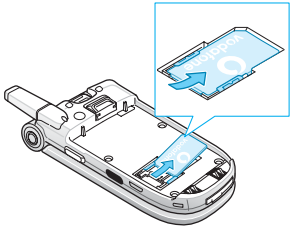

Akku einsetzen / entfernen / laden

Ihr Telefon ist standardmäßig mit einem aufladbaren Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Verwenden Sie nur zugelassene Akkus und Ladegeräte. Fragen Sie Ihren örtlichen Samsung-Händler oder kontaktieren Sie die Vodafone Kundenbetreuung für weitere Details.

Hinweis: Vor der ersten Verwendung des Telefons müssen Sie den Akku voll aufladen. Ein entladener Standardakku kann in ca. 120 Minuten voll aufgeladen werden.

Akku einsetzen

1. Schieben Sie den Akku mit der gezinkten Seite in die entsprechenden Schlitze am Telefon.

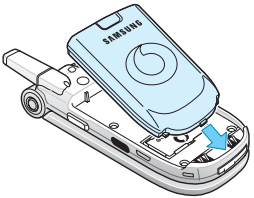

2. Drücken Sie den Akku gegen die Rückseite des Telefons, bis er einrastet.

   Überprüfen Sie, ob der Akku richtig eingesetzt ist, bevor Sie das Telefon einschalten.

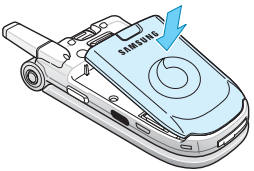

Akku entfernen

1. Schalten Sie das Telefon ggf. aus, indem Sie die Taste gedrückt halten, bis die Ausschaltsequenz angezeigt wird.

2. Um den Akku herauszunehmen, drücken Sie die Verriegelungstaste oberhalb des Akkus und halten sie gedrückt. Nehmen Sie den Akku nach oben heraus.

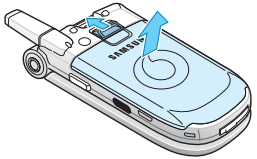

Akku mit dem Reiseadapter laden (Im Lieferumfang)

Hinweis: Während des Ladevorgangs können Sie das Telefon benutzen; die Benutzung verlangsamt jedoch den Ladevorgang.

1. Stecken Sie den Stecker des Reiseadapters in die Buchse an der Unterseite des Telefons ein. Stellen Sie sicher, dass der Pfeil am Stecker zur Vorderseite des Telefons zeigt.

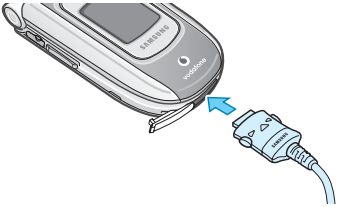

2. Schließen Sie den Adapter an eine Netzsteckdose an.

3. Wenn der Akku vollständig geladen ist, trennen Sie den Adapter von der Netzsteckdose und anschließend vom Telefon, indem Sie die grauen Tasten an beiden Seiten des Steckers zusammendrücken und den Stecker aus der Unterseite des Telefons ziehen.

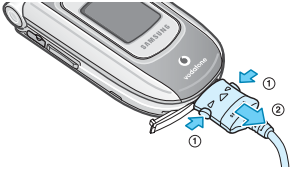

Akku mit Ladegerät laden

1. Stecken Sie den Stecker des Reiseadapters an der Unterseite des Ladegeräts ein.

2. Schieben Sie den Akku mit der gezinkten Seite in die entsprechenden Schlitze des Ladegeräts, bis er einrastet.

3. Schließen Sie den Reiseadapter an eine Netzsteckdose an.

4. Stellen Sie sicher, dass der Reiseadapter vom Ladegerät bzw. von der Steckdose getrennt wurde, bevor Sie den Akku herausnehmen. Um den Akku herauszunehmen, drücken Sie die Verriegelungstaste oberhalb des Akkus und halten sie gedrückt. Dann können Sie ihn nach oben herausnehmen.

Anzeige schwacher Akkuladung

Wenn der Akkuladezustand so gering ist, dass nur noch wenige Minuten Gesprächszeit bleiben, warnt Sie der Akkusensor in folgender Weise:

- Ein leeres Akkusymbol blinkt ( ).
- Sie hören ein Warnsignal.
- Auf dem Display wird kurz ein Hinweis angezeigt. Nach 5 Minuten wird der Hinweis erneut kurz angezeigt. Der Hinweis erscheint ein letztes Mal, kurz bevor sich das Telefon automatisch abschaltet.

Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus.

Telefon ein-/ausschalten

1. Öffnen Sie die Abdeckklappe des Telefons.
2. Halten Sie die Taste länger als eine Sekunde gedrückt, um das Telefon einzuschalten.
3. Geben Sie nach entsprechender Aufforderung Ihre PIN ein, und drücken Sie die Soft-Taste **Bestät**. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 148.

   Das Telefon sucht nun nach Ihrem Netz. Sobald es das Netz gefunden hat, zeigt es den Namen des Netzbetreibers an. Nur wenn diese Anzeige erscheint, sind Sie mit einem Netz verbunden können Anrufe tätigen oder annehmen.

   Hinweis: Um die Sprache zu ändern, verwenden Sie die Menüoption **Sprache** (Menü 9-1-4). Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 114.

4. Um das Telefon auszuschalten, halten Sie die Taste gedrückt, bis die Ausschaltsequenz angezeigt wird.

Funktionen und Optionen auswählen

Mit den beiden Soft-Tasten (und) können Sie verschiedene Funktions- und Optionsmenüs auswählen.

Die Rolle der Soft-Tasten ändert sich je nach verwendeter aktueller Funktion. Der Text oder die Symbole in der unteren Zeile des Displays direkt über den Soft-Tasten geben deren jeweils aktuelle Funktion an.

Beispiel:

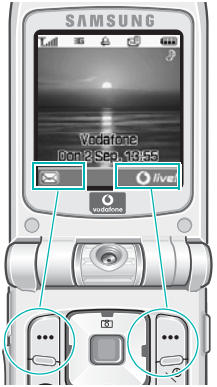

Drücken Sie die linke Soft-Taste, um auf das Hauptmenü für Nachrichten zuzugreifen.

Drücken Sie die rechte Soft-Taste, um auf Vodafone live! zuzugreifen.

Um die verschiedenen verfügbaren Funktionen/ Optionen anzuzeigen und die jeweils gewünschte Funktion/Option auszuwählen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die entsprechende Soft-Taste.

2.

Um ...	**drücken Sie ...**
die folgenden Elemente auszuwählen: • angezeigte Funktion • markierte Funktion,	die Soft-Taste **Ausw./Speich.** oder die Eingabetaste. Wenn sie mit einer Nummer versehen ist, drücken Sie die entsprechende Zifferntaste.
die Menüs oder Optionen nach oben oder unten abzurollen,	die Navigationstaste Auf oder Ab.
die Menüs oder Optionen nach links oder rechts abzurollen,	die Navigationstaste Links oder Rechts.
eine Menüebene nach oben zu gelangen,	die Taste **Zurück** oder die Taste **C**.
in den Standby-Betrieb zurückzukehren,	die Taste **Zurück** oder die Taste .

Bei manchen Funktionen können Sie zur Eingabe einer PIN oder eines Passworts aufgefordert werden. Geben Sie den erforderlichen Code ein und drücken Sie die Soft-Taste **Bestät.** oder die Eingabetaste.

Optionslisten verwenden

Wenn Sie die Soft-Taste **Option.** in einer Funktion drücken, wird eine Liste mit den verfügbaren Optionen angezeigt.

Wenn nicht alle Optionen im Optionsfenster angezeigt werden können, zeigen Aufoder Ab-Pfeile an, dass Sie zu weiteren Optionen rollen können.

Um ...	**drücken Sie ...**
in der Liste zu navigieren,	die Navigationstaste Auf oder Ab.
die markierte Option auszuwählen,	die Eingabetaste, die Soft-Taste **Ausw.** oder die entsprechende Zifferntaste.
das Menü zu verlassen und zur vorherigen Anzeige zurückzukehren,	die Soft-Taste **Zurück**.



Wenn eine Option über Unteroptionen verfügt, wird auf der rechten Seite ein Pfeil angezeigt.

Drücken Sie die Soft-Taste **Ausw.** oder die Navigationstaste Rechts, um die Liste der Unteroptionen aufzurufen. Sie können Sie genauso verwenden wie eine normale Optionsliste.

Um die Unteroptionsliste auszublenden, drücken Sie die Linke Navigationstaste oder die Soft-Taste **Zurück**.

Anwendungen umschalten

Wenn Sie die Umschalttaste (), drücken, können Sie schnell zu den Anwendungen Anruf, Nachrichten oder Vodafone live! wechseln, ohne die gerade von Ihnen genutzte Stelle im Menü oder der Anwendung zu verlieren.

Ein farbiges Symbol weist auf eine laufende Anwendung hin, während ein graues Symbol bedeutet, dass die Anwendung inaktiv ist. Scrollen Sie durch **Anruf**, **Nachrichten** oder **Vodafone live!**, indem Sie die Linke und Rechte Navigationstaste benutzen und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl,**, um die gewünschte Anwendung zu starten, ohne andere Anwendungen zu beenden. Wählen Sie **Alle beenden?**, um die laufenden Anwendungen zu beenden.

Beispielsweise erstellen Sie gerade einen Eintrag im Organizer und benutzen dann die Umschalttaste, um **Anruf** zu öffnen und zu telefonieren. Wenn Sie fertig sind, können Sie die Soft-Taste **Zurück** drücken, um zum Eintrag im Organizer zurückzukehren.

Anruffunktionen

Anrufe tätigen

Zifferntasten verwenden

Geben Sie im Standby-Betrieb (Standby-Display) Vorwahl- und Rufnummer ein und drücken Sie die Taste .

Eingegebene Nummer korrigieren

Zum Löschen ...	drücken Sie ...
der letzten angezeigten Ziffer	die Taste **C**.
des ganzen Displays	die Taste **C** und halten sie länger als eine Sekunde gedrückt.

Internationalen Anruf tätigen

1. Drücken Sie die Taste **0** für die Landesvorwahl und halten Sie sie gedrückt. Das Zeichen + erscheint im Display.
2. Geben Sie die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein. Drücken Sie die Taste .

Anruflisten verwenden

Das Telefon speichert die von Ihnen gewählten Nummern sowie alle empfangenen und unbeantworteten Anrufe in chronologischer Reihenfolge. Das letzte Gespräch wird an erster Stelle gespeichert.

Um eine dieser Rufnummern erneut anzuwählen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Taste .
2. Drücken Sie Navigationstaste Links oder Rechts, um den gewünschten Anruftyp aufzurufen: Alle Anrufe, Gewählte Nummern, Unbeantwortete Anrufe oder Empfangene Anrufe.

3. Rollen Sie die Liste mit der Navigationstaste Auf oder Ab ab, bis die gewünschte Nummer markiert wird.

4. Um die Nummer zu wählen, drücken Sie die Taste .

Sie können auch das Menü **Anrufliste** (Menü 1) verwenden. Siehe Seite 46.

Anrufe mit Kontakten tätigen

Sie können Kontaktinformationen wie regelmäßig verwendete Namen und Rufnummern auf der SIM-Karte und im Speicher des Telefons abspeichern. Diese Informationen werden gemeinsam in einer Liste mit der Bezeichnung Kontakte gespeichert. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Kontakten finden Sie auf Seite 105.

1. Suchen Sie die Rufnummer, die Sie wählen möchten.

   Weitere Einzelheiten zum Suchen einer Nummer finden Sie auf Seite 104.

2. Um die Nummer zu wählen, drücken Sie die Taste .

Unbeantwortete Anrufe anzeigen

Die Anzahl der unbeantworteten Anrufe wird auf dem Standby-Display sofort nach dem letzten nicht beantworteten Anruf angezeigt.

Wenn Sie die Funktion für Rufnummernidentifikation gebucht haben und einen Anruf aus irgendeinem Grund nicht beantworten, können Sie herausfinden, wer Sie angerufen hat und die entsprechende Person zurückrufen.

Um den unbeantworteten Anruf sofort anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Abdeckklappe des Telefons. Das Popup-Fenster zeigt an, dass Sie unbeantwortete Anrufe haben.

2. Bei mehreren unbeantworteten Anrufen wählen Sie die Nummer des Anrufers aus, den Sie zurückrufen möchten, und drücken die Taste .

Informationen zur Verwendung der Optionen für unbeantwortete Anrufe finden Sie auf Seite 46.

Anrufe mit Pause tätigen

Wenn Sie automatische Systeme anrufen (z. B. Telefonbanking-Service), müssen Sie häufig ein Passwort oder eine Kontonummer eingeben. Statt die Nummern jedes Mal manuell einzugeben, können Sie sie vor dem Wählen einzeln eintippen und durch eine Pause voneinander trennen.

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die erste Nummer des jeweiligen Dienstes ein, z.B. die Nummer Ihres Telefonbanking-Services.
2. Drücken Sie die Taste * und halten Sie sie gedrückt, um eine Pause einzufügen.

   Ein “P” wird angezeigt, d. h. an dieser Stelle in der Wählsequenz wird eine Pause eingefügt.
3. Geben Sie die Nummer ein, die nach der Pause folgen muss, z. B. Ihre Kontonummer.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 ggf., um weitere Pausen und Nummern einzugeben.
5. Zum Wählen drücken Sie die Taste .
6. Drücken Sie nach entsprechender Aufforderung die Taste , um die DTMF-Töne der Nummer zu senden, die auf die Pause folgt.

   Die Nummer wird an das System gesendet.
7. Wiederholen Sie nach entsprechender Aufforderung Schritt 6.

Anruf beenden

Wenn Sie einen Anruf beenden möchten, drücken Sie kurz die Taste . Alternativ dazu können Sie auch die Abdeckklappe schließen oder in den Anrufoptionen die Option **Anruf beenden** wählen.

Anruf beantworten

Bei einem eingehenden Anruf ertönt der Rufton, und das Telefon zeigt das Symbol für einen eingehenden Anruf an.

Kann der Anrufer identifiziert werden, wird seine Rufnummer (oder, falls in Ihren Kontakten gespeichert, sein Name) angezeigt. Stammt der eingehende Anruf von einer beschränkten Nummer (der Anrufer/die Anruferin hat die Funktion zum Senden seiner/ihrer Rufnummer bewusst abgeschaltet), wird auf dem Display **Zurückhalten** angezeigt. Bei einer unbekannten Nummer wird **Anonym** angezeigt.

1. Um einen Anruf zu beantworten, öffnen Sie die Abdeckklappe. Wenn Sie bereits geöffnet ist, drücken Sie die Taste , die Eingabetaste oder die Soft-Taste **Annahme**.

2. Beenden Sie das Gespräch durch Schließen der Abdeckklappe oder drücken Sie die Taste .

Hinweis: Sie können ein Gespräch entgegennehmen, während Sie die Menüfunktionen verwenden. Der aktuelle Vorgang wird beendet.

Anruf ablehnen

Um einen eingehenden Anruf abzulehnen, drücken Sie die Taste an der rechten Seite des Telefons.

Wenn die Abdeckklappe geöffnet ist, können Sie auch die Soft-Taste **Abweisen** oder die Taste drücken.

Lautstärke einstellen

Wenn Sie während eines Gesprächs die Hörerlautstärke einstellen möchten, verwenden Sie die Lautstärketasten an der linken Seite des Telefons.

Drücken Sie die Taste , um die Lautstärke zu erhöhen, und , um die Lautstärke zu verringern.

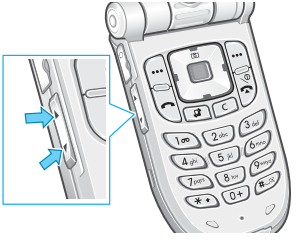

Mit diesen Tasten können Sie im Standby-Betrieb bei geöffneter Abdeckklappe auch die Lautstärke der Tastentöne einstellen.

Hinweis: Bei einem eingehenden Anruf können Sie das Rufzeichen stumm schalten, indem Sie die Taste ▼ oder ▲ gedrückt halten.

Während eines Telefongesprächs auf Optionen zugreifen

Ihr Telefon verfügt über eine Reihe von Funktionen, die Sie während eines Telefongesprächs verwenden können.

Gespräch auf Wartestellung schalten

Sie können das laufende Gespräch jederzeit auf Wartestellung schalten. Während eines gehaltenen Gesprächs können Sie einen anderen Anruf tätigen, wenn dieser Dienst von Ihrem Netz unterstützt wird. Einer dieser beiden Anrufe ist aktiv, während der andere gehalten wird, und Sie können zwischen beiden umschalten.

Um ein Gespräch zu halten, drücken Sie einfach die Soft-Taste **Halten**. Sie können das Gespräch jederzeit wieder aufnehmen, indem Sie die Soft-Taste **Überneh.** drücken.

Einen zweiten Anruf tätigen

Um anzurufen, während Sie ein anderes Gespräch halten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Option**.
2. Wählen Sie **Neuer Anruf** und drücken Sie die Eingabetaste.
3. Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein und drücken Sie die Taste ☎, die Soft-Taste **Anruf** oder die Eingabetaste, um den zweiten Anruf zu tätigen.

   Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.

Hinweis: Sie können zuerst eine Rufnummer eingeben und dann die Soft-Taste **Option.** drücken. Wählen Sie dann die Option **Neuer Anruf**.

Oder gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie das laufende Gespräch in Wartestellung, indem Sie die Soft-Taste **Halten** drücken.
2. Tätigen Sie den zweiten Anruf wie üblich.

Um zwischen den beiden Gesprächen umzuschalten, drücken Sie die Soft-Taste **Tausch**. Das laufende Gespräch wird in Wartestellung gehalten, das wartende Gespräch wird aktiviert und Sie können mit dem anderen Teilnehmer sprechen.

Um das laufende Gespräch zu beenden, drücken Sie die Taste . Das gehaltene Gespräch befindet sich immer noch in Wartestellung. Um diesen Anruf wieder zu aktivieren, drücken Sie die Soft-Taste **Trenn**.

Um beide Gespräche gleichzeitig zu beenden, schließen Sie die Abdeckklappe oder drücken die Soft-Taste **Option.** und wählen **Anrufe beenden**.

Anklopfenden Anruf beantworten

Sie können während eines laufenden Gesprächs einen eingehenden Anruf beantworten, wenn diese Funktion vom Netz unterstützt wird und Sie die Menüoption **Warten** aktiviert haben (siehe Seite 120). Sie werden durch einen speziellen Ton über einen eingehenden Anruf informiert.

Um einen Anruf während eines laufenden Gesprächs anzunehmen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Annahme**.
2. Wählen Sie im Auswahlfeld **Annahme**, um den eingehenden Anruf zu beantworten. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.

   Um das erste Gespräch zu beenden, wählen Sie **Aktives Gespräch beenden** oder **Trennen**. Anschließend können Sie den eingehenden Anruf beantworten.
3. Um zwischen den beiden Gesprächen umzuschalten, drücken Sie die Soft-Taste **Tausch**.

Um das laufende Gespräch zu beenden, drücken Sie die Taste . Das gehaltene Gespräch wird automatisch aktiviert.

Um beide Gespräche gleichzeitig zu beenden, schließen Sie die Abdeckklappe oder drücken die Soft-Taste **Option.** und wählen **Anrufe beenden**.

Konferenzschaltung

Die Konferenzschaltung ist ein Vodafone-Dienst, mit dem bis zu fünf Personen gleichzeitig miteinander telefonieren können. Sie können eine Konferenzschaltung durchführen, indem Sie während eines aktiven Gesprächs weitere Anrufe tätigen oder empfangen.

Konferenzschaltung einrichten

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer wie üblich an.

2. Tätigen Sie einen zweiten Anruf (siehe Seite 25).

   oder

   Beantworten Sie einen anklopfenden Anruf (siehe Seite 26).

3. Um den ersten Teilnehmer an der Konferenzschaltung zu beteiligen, drücken Sie die Soft-Taste **Option.** und wählen mit der Navigationstaste die Option **Teilnehmen**.

4. Drücken Sie die Eingabetaste.

5. Um eine weitere Person an der Konferenzschaltung zu beteiligen, wiederholen Sie ggf. die Schritte 2 bis 4.

Privates Gespräch mit nur einem Teilnehmer führen

Um während einer Konferenzschaltung ein privates Gespräch mit einem Teilnehmer zu führen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Option.** und wählen Sie **Privat**. Drücken Sie die Eingabetaste.

2. Drücken Sie die Navigationstaste (auf oder ab), um zu dem Teilnehmer zu gelangen, mit dem Sie ein privates Gespräch führen möchten, und drücken Sie die Eingabetaste.

   Nun können Sie mit dieser Person privat sprechen. Die anderen Teilnehmer können weiterhin miteinander sprechen.

   Um zwischen der Konferenzschaltung und dem privaten Gespräch umzuschalten, drücken Sie die Soft-Taste **Tausch**.

3. Um zur Konferenzschaltung zurückzukehren, drücken Sie die Soft-Taste **Option.** und wählen die Option **Teilnehmen**. Drücken Sie die Eingabetaste.

   Nun können alle Teilnehmer der Konferenzschaltung wieder miteinander sprechen.

Teilnehmer ausschließen

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Option.** und wählen Sie die Option **Stoppen**. Drücken Sie die Eingabetaste.

2. Drücken Sie die Navigationstaste Auf oder Ab, um zu dem Teilnehmer zu gelangen, den Sie ausschließen möchten, und drücken Sie die Eingabetaste.

   Das Gespräch mit diesem Teilnehmer wird beendet, aber Sie können weiter mit den anderen Teilnehmern sprechen.

Sie können die Konferenzschaltung durch Schließen der Abdeckklappe oder durch Drücken der Taste beenden.

Eintrag im Telefonbuch suchen

Sie können während eines Gesprächs in Ihren Kontakten nach einer Rufnummer suchen.

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Option**.

2. Wählen Sie mit der Navigationstaste Auf oder Ab die Option **Kontakte** und drücken Sie die Eingabetaste.

3. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des Namens ein, den Sie suchen.

   Weitere Einzelheiten zur Eingabe von Text finden Sie auf Seite 34.

Weitere Einzelheiten zur Kontaktfunktion finden Sie auf Seite 104.

Eine Textnachricht senden

Sie können während eines normalen Telefongesprächs oder einer Konferenzschaltung eine Textnachricht senden. Die Textnachricht kann nicht nur an die aktuellen Gesprächsteilnehmer, sondern auch an andere Personen gesendet werden.

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Option**.

2. Wählen Sie mit der Navigationstaste Auf oder Ab die Option **Textnachr. senden** und drücken Sie die Eingabetaste.

   Die Liste aller Gesprächsteilnehmer erscheint.

3. Rollen Sie die Liste bis zu der Person ab, an die Sie die Nachricht senden möchten, und drücken Sie die Eingabetaste.

   Vor der ausgewählten Person wird ein Häkchen angezeigt. Wiederholen Sie diesen Schritt nach Bedarf.

4. Wenn Sie die Auswahl der Teilnehmer abgeschlossen haben, drücken Sie die Soft-Taste **Option.** und wählen die Option **Schreiben**. Drücken Sie dann die Eingabetaste.

5. Wenn Sie das Schreiben Ihrer Nachricht beendet haben, drücken Sie die Soft-Taste **Option.** und wählen die Option **Senden**. Drücken Sie dann die Eingabetaste.

   Weitere Einzelheiten zur Eingabe von Text finden Sie auf Seite 34.

6. Geben Sie eine beliebige andere Rufnummer ein, an die Sie die Nachricht senden möchten.

   Wenn Sie weitere Nummern hinzufügen möchten, drücken Sie die Navigationstaste Ab und geben eine Nummer ein. Wiederholen Sie den Vorgang nach Bedarf.

7. Wenn Sie das Schreiben Ihrer Nachricht beendet haben, drücken Sie die Soft-Taste **Option.** und wählen die Option **Senden**. Drücken Sie dann die Eingabetaste.

Weitere Informationen zur SMS-Funktion finden Sie auf Seite 72.

Memo

Sie können während eines normalen Telefongesprächs oder einer Konferenzschaltung ein Memo erstellen.

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Option**.

2. Wählen Sie mit der Taste Auf oder Ab die Option **Memo** und drücken Sie die Eingabetaste.

3. Geben Sie das Memo ein. Verwenden Sie die Navigationstaste Ab, um den Cursor auf das Datumsfeld zu bewegen, und geben Sie anschließend das gewünschte Datum ein.

4. Wenn Sie die Memo-Eingabe beendet haben, drücken Sie die Soft-Taste **Option**. Wählen Sie anschließend die Option **Speichern** oder drücken Sie die Eingabetaste.

Oder

1. Geben Sie die Nummer(n) ein.

2. Drücken Sie die Soft-Taste **Option**.

3. Wählen Sie mit der Navigationstaste Auf oder Ab die Option **Unter Memo speichern** aus und drücken Sie die Eingabetaste.

Weitere Einzelheiten zur Eingabe von Text finden Sie auf Seite 34.

Mikrofon ausschalten (Stummschaltung)

Sie können das Mikrofon Ihres Telefons vorübergehend ausschalten, damit der andere Teilnehmer Sie nicht hört.

Beispiel: Sie möchten einer anderen Person im Raum etwas sagen, das Ihr Telefon-Gesprächspartner nicht hören soll.

So schalten Sie das Mikrofon vorübergehend aus:

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Option**.
2. Wählen Sie mit der Navigationstaste Auf oder Ab die Option **Stumm ein** und drücken Sie die Eingabetaste.

Das Symbol für die Stummschaltung ( ) erscheint auf dem Display, und Ihr Gesprächspartner am Telefon kann Sie nicht mehr hören.

So schalten Sie das Mikrofon wieder ein:

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Option**.
2. Wählen Sie mit der Navigationstaste Auf oder Ab die Option **Stumm aus** und drücken Sie die Eingabetaste.

   Das Symbol für die Stummschaltung wird ausgeblendet.

Tastentöne ein / ausschalten

Sie können die Tastentöne ein- und ausschalten. Wenn Sie die Option **Tastenton aus** wählen, wird Ihr Telefon keine Tastentöne übertragen. Sie können nun bei einem Anruf Tasten drücken, ohne störende MFV-Töne zu hören.

DTMF-Töne senden

Sie können während eines Gesprächs eine Rufnummer an den anderen Teilnehmer senden. Die gesendete Rufnummer wird dann auf dem Telefondisplay des anderen Teilnehmers angezeigt.

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Option**.
2. Wählen Sie mit der Navigationstaste Auf oder Ab die Option **DTMF senden** und drücken Sie die Eingabetaste.
3. Geben Sie die Nummer ein, die Sie senden möchten, und drücken Sie die Soft-Taste **Senden**.

Videoanruffunktionen verwenden

Wenn Sie sich in einem UMTS-Netzversorgungsbereich (3G-Netz) befinden, können Sie mit Ihrem Telefon Videoanrufe tätigen oder empfangen, so dass Sie den anderen Teilnehmer während des Telefongesprächs sehen können. Voraussetzung dafür ist, dass auch das Telefon des anderen Teilnehmers über die Videoanruffunktion verfügt.

Hinweis: Wenn der andere Teilnehmer die Kamera nicht einschaltet, können Sie ihn nicht sehen. Sie können dann nur sprachlich miteinander kommunizieren.

Videoanruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Rufnummer ein, die Sie wählen möchten. Sie können auch Rufnummern aus den Anruflisten verwenden.

   Oder

   Drücken Sie die Navigationstaste Auf, um die Kamera einzuschalten.

2. Drücken Sie die Soft-Taste **V-Anruf**.

   Sobald Sie verbunden werden, erscheint der andere Teilnehmer auf Ihrem Display.

3. Verwenden Sie die Soft-Taste **Mich zeig.**, wenn Sie die Aufnahme von sich selbst so sehen möchten, wie sie die andere Person sieht.

4. Drücken Sie die Soft-Taste **Option.** zum Ausschalten von Sprached, Kamera (Video), Alle (Sprache un Video) und Tastenton.

Hinweis: Der Videoanruf ist eine spezielle Funktion des 3G-(UMTS)-Netzes. Sie können einen Videoanruf tätigen und empfangen, wenn das 3G-Symbol ( ) angezeigt wird.

Videoanruf empfangen

Sie empfangen Videoanrufe auf dieselbe Weise wie normale Anrufe, können den anderen Teilnehmer jedoch auf Ihrem Display sehen.

Einzelheiten zum Beantworten von Anrufen finden Sie auf Seite 24.

Anzeigeoptionen ändern

Sie können den Anzeigemodus für Videos in PIP (Picture-in-Picture, Bild in Bild) ändern. Im PIP-Modus wird das Display in einen Hauptrahmen und einen Nebenrahmen unterteilt, in denen Sie sowohl sich selbst als auch den anderen Teilnehmer sehen können.

Um den Anzeigemodus zu ändern, drücken Sie die Soft-Taste **Anzeigen**, bis der gewünschte Status angezeigt wird. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

- Nur der andere Teilnehmer wird im Hauptrahmen angezeigt.
- Nur Sie werden im Hauptrahmen angezeigt
- Der andere Teilnehmer wird im Hauptrahmen angezeigt und Sie im Nebenrahmen
- Sie werden im Hauptrahmen angezeigt und der andere Teilnehmer im Nebenrahmen

Stimme oder Video ein- bzw. ausschalten

Sie können während eines Videoanrufs Ihre Stimme stumm schalten oder die Videofunktion ausschalten.

Drücken Sie während des Videoanrufs die Soft-Taste **Option.**, um die Optionsliste anzuzeigen.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Sprache stumm: schaltet Ihre Stimme stumm. Der andere Teilnehmer kann Sie zwar sehen, aber nicht hören.

Kamera stumm: schaltet die Kamera aus. Der andere Teilnehmer kann Sie zwar hören, aber nicht sehen.

Alle stumm: schaltet Ihre Stimme stumm und die Kamera aus. Der andere Teilnehmer kann Sie weder hören noch sehen.

Tastenton stumm: schaltet die Tastentöne stumm.

Bild umdrehen: dreht das Bild auf dem Display während des Videoanrufs um 180 Grad.

Qualitätskontrolle: Mit dieser Option können Sie die Bildqualität ändern. **Normal**, **Gute Qualität** oder **Einwandfreie Bewegung**. **Gute Qualität** betont die Bildqualität und **Einwandfreie Bewegung** die Zahl der Einzelbilder.

Helligkeit einblenden (ausblenden): Zum Ein- oder Ausblenden der Helligkeitssteuerungsleiste.

Effekte: Damit können Sie den Farbton des Bilds verändern. **Sepia**, **Mono**, **Nachts** und **Normal** stehen zur Auswahl.

Info zeigen (ausbl.): Zum Ein- oder Ausblenden der Informationsleiste auf der Menüanzeige, die Informationen wie die Kennung des Anrufers, die Anrufzeit und den Stummschaltungsstatus anzeigt. Diese Option ist werkseitig auf Ausblenden voreingestellt, so dass **Info zeigen** angezeigt wird, bis Sie diese Einstellung ändern.

Anruf beenden: Zum Beenden des Videoanrufs.

Gebrauch des Mobilteils

Mit dem Ohrhörer/Mikrofon können sie anrufen oder angerufen werden, ohne das Telefon in der Hand zu halten.

Wenn Sie den Ohrhörerstecker in die Buchse an der linken Seite des Telefons stecken, kann die Taste auf dem Ohrhörer/Mikrofon wie folgt genutzt werden:

Um ...	**drücken Sie ...**
eine Wahlwiederholung durchzuführen,	die Taste zweimal im Standby-Betrieb.
einen Anruf entgegenzunehmen,	und halten Sie die Taste gedrückt, wenn Sie den Anruf erhalten.
einen Anruf zu beenden,	und halten Sie die Taste gedrückt, wenn Sie den Anruf beendet haben.

Text eingeben

Wenn Sie Namen im Telefonbuch speichern, eine persönliche Grußmeldung erstellen oder Termine im Kalender eintragen möchten, müssen Sie in den meisten Fällen Text eingeben.

Folgende Texteingabemodi stehen zur Verfügung:

- **T9-Modus***

  In diesem Modus können Sie Wörter mit nur einem Tastendruck pro Buchstabe eingeben. Alle Ziffern des Telefons sind mit mehreren Buchstaben belegt. Wenn Sie z. B. die Taste **5** jeweils einmal drücken, kann J, K oder L angezeigt werden. Im T9-Modus wird Ihre Eingabe automatisch mit einem internen Wörterbuch verglichen, um das richtige Wort zu erkennen. Auf diese Weise sind wesentlich weniger Tastenanschläge als im herkömmlichen ABC-Modus erforderlich.

- **ABC-Modus**

  In diesem Modus können Sie Buchstaben eingeben, indem Sie die Taste mit dem gewünschten Buchstaben ein-, zwei-, drei- oder viermal drücken, bis der gesuchte Buchstabe angezeigt wird.

- **Ziffernmodus**

  In diesem Modus können Sie Zahlen eingeben.

- **Symbol-Modus**

  In diesem Modus können Sie Sonderzeichen eingeben (z. B. Satzzeichen).

* T9 ist ein eingetragenes Warenzeichen von Tegic Communications, Inc. und unter der US-Patentnummer 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554 registriert.

Texteingabemodus ändern

Wenn Sie sich in einem Feld befinden, in das Sie Zeichen eingeben können, erscheint unten im Display die Anzeige für den Texteingabemodus.

Beispiel: Beim Schreiben eines Memos erscheint die folgende Anzeige:

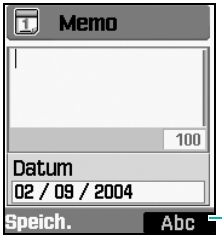

Zum Aktivieren des ...	drücken Sie so oft die rechte Soft-Taste, bis ...
T9-Modus	T9D angezeigt wird. Siehe Seite 36. Der Buchstabe hinter T9 gibt die verwendete Sprache an.
ABC-Modus	Abc angezeigt wird. Siehe Seite 38.
Ziffernmodus	123 angezeigt wird. Siehe Seite 39.
Symbol-Modus	SYM angezeigt wird. Siehe Seite 40.

Schnellzugriff auf Texteingabemodi

Um ...	drücken und halten Sie ...
zwischen dem Ziffern- und dem vorherigen Modus umzuschalten,	die Taste #.
zwischen dem Symbol- und dem vorherigen Modus umzuschalten,	die Taste *.

T9-Modus verwenden

Um ein Wort im T9-Modus einzugeben:

1. Geben Sie das Wort durch Drücken der Tasten **2** bis **9** ein. Drücken Sie dazu die mit dem gewünschten Buchstaben belegte Taste jeweils nur einmal.

   Beispiel: Um das Wort “Hallo” im T9-Modus einzugeben, drücken Sie nacheinander die Tasten **4**, **2**, **5**, **5** und **6**.

   Im Display erscheint das Wort, das der gedrückten Tastenfolge entspricht. Das gezeigte Wort kann sich während der Eingabe ändern.

2. Geben Sie das Wort bis zum Ende ein, ohne Korrekturen vorzunehmen.

3. Wenn das angezeigte Wort richtig ist, geben Sie mit der Taste # ein Leerzeichen und dann das nächste Wort ein. Andernfalls drücken Sie die Taste **0**, um andere mögliche Wörter für die von Ihnen gedrückten Tasten anzuzeigen.

   Beispiel: Die beiden Worte “AUS” und “BUS” werden mit derselben Tastenfolge erzeugt. Das Telefon zeigt das am häufigsten verwendete Wort zuerst an.

4. Fügen Sie zwischen den einzelnen Wörtern mit der Taste # ein Leerzeichen ein.

5. Geben Sie beliebige weitere Wörter im T9-Modus ein.

Wenn während der Texteingabe über der linken Soft-Taste **Buchst.** angezeigt wird, ist das Wort nicht im T9-Wörterbuch enthalten. Um Wörter einzugeben, die im T9-Modus nicht gefunden werden, schalten Sie in den ABC-Modus um oder gehen folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Buchst**.

2. Geben Sie das Wort ein, das Sie im ABC-Modus hinzufügen möchten (siehe Seite 38), und drücken Sie die Soft-Taste **Zufüg**.

   Das Wort wird im T9-Wörterbuch gespeichert und in das Eingabefeld eingefügt.

3. Geben Sie beliebige weitere Wörter im T9-Modus ein.

Intelligente Zeichensetzung

Um Punkte, Bindestriche oder Anführungszeichen einzugeben, drücken Sie die Taste **1**. Im T9-Modus werden spezielle Grammatikregeln angewendet, um die richtigen Satzzeichen einzufügen.

Zwischen Groß- und Kleinschreibung umschalten

Zum Wechseln zwischen Groß- und Kleinschreibung drücken Sie die Taste *. Für die Groß- und Kleinschreibung stehen drei Möglichkeiten zur Verfügung:

- Großer Anfangsbuchstabe (T9↑)
- Großbuchstaben (T9⇧)
- Kleinbuchstaben (T9d)

Abrollen

Um den Cursor im Text nach links oder rechts zu bewegen, drücken Sie die Navigationstaste Links oder Rechts.

Buchstaben und Wörter löschen

Mit der Taste **C** können Sie Buchstaben löschen, wenn sich der Cursor direkt rechts neben dem zu löschenden Buchstaben befindet. Um das Display zu löschen, halten Sie die Taste **C** länger gedrückt.

Hinweis: Wenn Sie die Taste **C** drücken und keine Buchstaben vorhanden sind, gelangen Sie zur vorherigen Anzeige zurück.

ABC-Modus verwenden

Bei der Texteingabe im ABC-Modus drücken Sie die Taste, die mit dem gewünschten Buchstaben beschriftet ist:

- einmal für den ersten Buchstaben
- zweimal für den zweiten Buchstaben
- und so weiter

Beispiel: Um den Buchstaben “c” anzuzeigen, drücken Sie die Taste **2** drei Mal schnell hintereinander. Um den Buchstaben “k” anzuzeigen, drücken Sie die Taste **5** zwei Mal. Aus diesem Grund wird diese Methode als “Multi-Tap”-Eingabe bezeichnet.

Wenn Sie eine andere Taste drücken, bewegt sich der Cursor nach rechts. Wenn Sie denselben Buchstaben zweimal oder einen anderen Buchstaben über dieselbe Taste eingeben möchten, warten Sie einen Augenblick, bis sich der Cursor weiter automatisch nach rechts bewegt, oder drücken die Navigationstaste Rechts. Wählen Sie dann den nächsten Buchstaben aus.

Einzelheiten zu den verfügbaren Zeichen finden Sie in der nachstehenden Tabelle.

Taste	Groß	Klein
1	. , ? / ! ’ @ _ - : 1	. , ? / ! ’ @ _ - : 1
2	A B C Å Ä À Æ Γ 2	a b c å ä à æ Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Θ Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ Ç 5
6	M N O Ö Ñ Ø Ò 6	m n o ö ñ ø ò 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s ß Σ Ξ 7
8	T U V Ù Ü 8	t u v ù ü µ 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0

Hinweis: Wenn Sie beim Schreiben einer Text-Nachricht unter **Zeichenunterstützung** die Option **GSM-Alphabet** (siehe Seite 90) gewählt haben, stehen Ihnen folgende Zeichen des GSM-Alphabets zur Verfügung:

Taste	Groß	Klein
1	. , ? / ! ’ @ _ - : 1	. , ? / ! ’ @ _ - : 1
2	A B C Å Ä Æ Γ 2	a b c å ä à æ Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Θ Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ Ç 5
6	M N O Ö Ñ Ø 6	m n o ö ñ ø ò 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s ß Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ù ü 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0

Zwischen Groß- und Kleinschreibung umschalten

Zum Wechseln zwischen Groß- und Kleinschreibung drücken Sie die Taste *. Für die Groß- und Kleinschreibung stehen drei Möglichkeiten zur Verfügung:

- Großer Anfangsbuchstabe (Abc)
- Großbuchstaben (ABC)
- Kleinbuchstaben (abc)

Leerstelle einfügen

Wenn Sie ein Leerzeichen zwischen zwei Wörtern einfügen möchten, drücken Sie die Taste #.

Cursor

Um den Cursor im Text nach links oder rechts zu bewegen, drücken Sie die Navigationstaste Links oder Rechts.

Buchstaben und Wörter löschen

Mit der Taste **C** können Sie Buchstaben löschen, wenn sich der Cursor direkt rechts neben dem zu löschenden Buchstaben befindet. Um das Display zu löschen, halten Sie die Taste **C** länger gedrückt.

Hinweis: Wenn keine Buchstaben vorhanden sind und Sie die Taste **C** drücken, gelangen Sie zur vorherigen Anzeige zurück.

Ziffernmodus verwenden

Im Ziffernmodus können Sie Zahlen eingeben. Drücken Sie die Tasten, die den gewünschten Zahlen entsprechen.

Symbol-Modus verwenden

Sie können Symbole in eine Textnachricht eingeben. Die eingegebene Textnachricht wird im Symboleingabefeld angezeigt. Bewegen Sie den Cursor mit der Navigationstaste Links oder Rechts an die Position, an der Sie ein Symbol einfügen möchten.

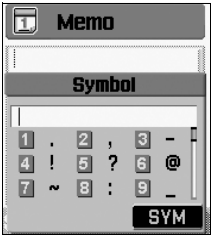

Um ...	drücken Sie ...
weitere Symbole anzuzeigen,	die Navigationstaste Auf oder Ab.
ein Symbol auszuwählen,	die entsprechende Zifferntaste. Das ausgewählte Symbol wird im Eingabefeld angezeigt.
ein Symbol aus dem Eingabefeld zu löschen,	die Soft-Taste **C**.
die bearbeitete Nachricht in das Symboleingabefeld in Ihrem Text einzufügen,	die Eingabetaste oder die rechte Soft-Taste.

Menüfunktionen verwenden

Das Telefon bietet eine Reihe von Funktionen, mit denen Sie es individuell einstellen können. Diese Funktionen sind in Menüs und Untermenüs angeordnet.

Sie können die Menüs und Untermenüs mit Hilfe der Navigationstasten auswählen oder über die Menünummern aufrufen.

Menüfunktionen durch Abrollen auswählen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Eingabetaste, um das Menü aufzurufen.
2. Rollen Sie die Liste mit den Navigationstasten ab, um zum gewünschten Hauptmenü zu gelangen. Drücken Sie die Eingabetaste, um das Menü aufzurufen.
3. Wenn das Menü Untermenüs enthält, können Sie diese durch Abrollen mit den Tasten Auf oder Ab und Drücken der Soft-Taste **Ausw.** aufrufen.

   Enthält das ausgewählte Menü weitere Optionen, wiederholen Sie diesen Vorgang.

4.

Um ...	**drücken Sie ...**
die Menüs abzurollen,	die Navigationstaste Auf oder Ab.
die gewählte Einstellung zu bestätigen,	die Soft-Taste **Ausw.** oder **Speich.** oder die Eingabetaste.
zur vorherigen Menüebene zurückzukehren,	die Soft-Taste **Zurück**.
das Menü zu verlassen, ohne Einstellungen zu ändern,	die Taste oder die Soft-Taste **Zurück** (sofern verfügbar).

Beispiel: Sprachanzeige ändern

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Eingabetaste, um das Menü aufzurufen.

   Die Startanzeige des ersten Menüs (**Nachrichten**) wird angezeigt.

2. Rollen Sie die Menüs mit den Navigationstasten ab, bis Sie zum Menü **Einstellungen** gelangen. Drücken Sie die Eingabetaste, um das Menü **Einstellungen** aufzurufen.

3. Um das Menü **Telefon** aufzurufen, drücken Sie die Soft-Taste **Ausw.** oder die Eingabetaste.

4. Rollen Sie mit der Navigationstaste Auf oder Ab die Liste der Sprachen ab, bis die Sprachenliste markiert ist. Drücken Sie die Soft-Taste **Ausw.** oder die Eingabetaste, um diese Sprache auszuwählen.

5. Wenn die Option “Displaytext” markiert ist, drücken Sie die Eingabetaste.

6. Rollen Sie mit der Navigationstaste Auf oder Ab die Liste der Sprachen ab, bis die gewünschte Sprache markiert ist. Drücken Sie die Soft-Taste **Ausw.** oder die Eingabetaste.

7. Drücken Sie die Soft-Taste **Speich.**, um die Einstellung im Sprachdisplay zu speichern. Drücken Sie die Soft-Taste **Zurück**.

8. Drücken Sie die Taste , um das Menü zu verlassen.

Schnellzugriff auf Menüfunktionen

Einige Menüs, Untermenüs und Optionen können über die entsprechende Schnellzugriffsnummer sofort aufgerufen werden. Drücken Sie einfach die Eingabetaste und geben Sie die Nummer ein.

Hinweis: Die Nummern, die den einzelnen Menüoptionen zugeordnet sind, finden Sie in der Menü-Übersicht auf den nachfolgenden Seiten. Die dort gezeigten Nummern entsprechen nicht in jedem Fall den auf dem Telefon angezeigten Nummern. Dies liegt daran, dass die verfügbaren Menüs auch von der verwendeten SIM-Karte abhängen.

Beispiel: Zugriff auf die Menüoption **Sprache**.

1. Drücken Sie die Eingabetaste.
2. Drücken Sie 9wxyz für **Einstellungen**.
3. Drücken Sie 1∞ für **Telefon**.
4. Drücken Sie 4ghi für **Sprache**.

Menü-Übersicht

Im Folgenden wird die verfügbare Menüstruktur angezeigt. Die Angaben umfassen:

- die den einzelnen Nummern zugewiesenen Optionen
- die Seite, auf der Sie eine Beschreibung der einzelnen Funktionen finden

1. Anrufliste (siehe Seite 46)

- 1.1 Unbeantw. Anrufe
- 1.2 Gewählte Nummern
- 1.3 Empfangene Anrufe
- 1.4 Alle Anrufe
- 1.5 Daten
- 1.6 Gespr.gebühren
- 1.7 Gesprächszeiten

2. Vodafone live! (siehe Seite 50)

3. Anwendungen (siehe Seite 55)

4. Profile (siehe Seite 69)

- 4.1 Normal
- 4.2 Besprechung
- 4.3 Pkw
- 4.4 Ohne Signaltöne
- 4.5 Im Freien

5. Nachrichten (siehe Seite 72)

- 5.1 Erstellen
  - 5.1.1 Multimedia
  - 5.1.2 Textnachr.
  - 5.1.3 MMS-Postkarte*
  - 5.1.4 E-Mail
  - 5.1.5 Dateisender
- 5.2 Posteingang
- 5.3 E-Mail
- 5.4 Vodafone Messenger*
- 5.5 MMS-Album*
- 5.6 Postausgang
- 5.7 Entwurf
- 5.8 Vorlagen
- 5.9 Alle löschen
- 5.0 Einstellungen
  - 5.0.1 Multimedia
  - 5.0.2 Textnachr.
  - 5.0.3 EMail
  - 5.0.4 Voice-Mail
- 5.✳ Speicherstatus

6. Mein Telefon (siehe Seite 93)

* Je nach Land steht dieses Menü nicht immer zur Verfügung.

7. Organizer (siehe Seite 98)

- 7.1 Kalender
- 7.2 Heutiges Ereignis
- 7.3 Zeitplan
- 7.4 Geburtstag
- 7.5 Aufgabenliste
- 7.6 Memo
- 7.7 Übergang. Ereignisalarm

8. Kontakte (siehe Seite 104)

- 8.1 Kontakt suchen
- 8.2 Kontakt hinzufügen
- 8.3 Gruppen
- 8.4 Kurzwahl
- 8.5 Eigene Visitenkarte
- 8.6 Alle ins Telefon kopieren
- 8.7 Speicherstatus

9. Einstellungen (siehe Seite 113)

- 9.1 Telefon
  - 9.1.1 Displayhell.
  - 9.1.2 Displaybel.
  - 9.1.3 Ext. Displaybel.
  - 9.1.4 Sprache
  - 9.1.5 Schnellzugriff
  - 9.1.6 Rufannahme
  - 9.1.7 Antw jede Taste
  - 9.1.8 Infrarot
- 9.2 Display
  - 9.2.1 Grußmeldung
  - 9.2.2 Hintergrundbild
  - 9.2.3 Farbschema
  - 9.2.4 Sub-LCD
  - 9.2.5 Stil Hauptmenü
- 9.3 Anruf
  - 9.3.1 Anrufer ID
  - 9.3.2 Umleiten
  - 9.3.3 Rufsperre
  - 9.3.4 Warten
  - 9.3.5 Auto. WW
  - 9.3.6 Geschl. Ben.gr.
- 9.4 Video-Gespräch
- 9.5 Datum & Uhrzeit
- 9.6 Netz
  - 9.6.1 Netzwahl
  - 9.6.2 Netzmodus
- 9.7 Verbindungen
- 9.8 Sicherheit
  - 9.8.1 Telefonsperre
  - 9.8.2 SIM-Sperre
  - 9.8.3 PIN-Sperre
  - 9.8.4 FDN-Modus
  - 9.8.5 Tel.passw. änd.
  - 9.8.6 Vertraulich sperren
  - 9.8.7 PIN ändern
  - 9.8.8 PIN2 ändern
- 9.9 Eigene Nummer
- 9.0 Speicherstatus
- 9.* Einstellungen rücksetzen

Anrufliste

Über dieses Menü können Sie Informationen anzeigen zu:

- den unbeantworteten, gewählten, empfangenen oder allen Anrufen
- den Gesprächsgebühren.
- der Dauer Ihrer getätigten oder empfangenen Anrufe.

Hinweise:

- Die Liste für alle Anrufe können Sie im Standby-Betrieb durch Drücken der Taste aufrufen.
- Wenn Sie nicht telefonieren und ein Ohrhörer/Mikrofon bei geschlossenen Telefon verwenden, können Sie die Anrufliste auf dem Sub-LCD durch Drücken der Tasten am Ohrhörer/Mikrofon aufrufen. Sie können die Anrufliste auch mit den Lautstärketasten an der linken Seite des Telefons cursor.

Unbeantwortete Anrufe, gewählte Nummern, empfangene Anrufe oder alle Anrufe *(Menü 1-1~4)*

1. Drücken Sie bei aktiver Anruflistenfunktion die Navigationstaste Links oder Rechts, um die Anrufart auszuwählen, die Sie sich anzeigen lassen möchten.

   Bei jedem Tastendruck erscheint jeweils eine andere Anrufliste. Ihr Telefon speichert maximal die letzten 20 Anrufe in der jeweiligen Liste.

   Wenn die Nummer bereits in Ihren Kontakten gespeichert ist, wird der zugehörige Name angezeigt.

2. Wählen Sie mit der Navigationstaste Auf oder Ab den Anruf aus, den Sie anzeigen möchten.

3.

Um ...	**drücken Sie ...**
die Nummer zu wählen,	die Taste .
in den Standby-Betrieb zurückzukehren,	die Taste .

Wenn Sie innerhalb der Anrufliste die Soft-Taste **Option.** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Detail: Zeigt Einzelheiten zum betreffenden Anruf an.

Kontakt speichern in: Zum Abspeichern der Nummer in Ihren Kontakten.

V-Anruf: Damit können Sie einen Videoanruf zur betreffenden Person aufbauen.

Nachr. senden: Damit können Sie eine SMS, MMS oder Dateisender.

Löschen: Zum Löschen des Anrufs.

Alle löschen: Zum Löschen aller Anrufe, die in Ihrer derzeitigen Anrufliste gespeichert sind.

Daten *(Menü 1-5)*

Sie können die Gesamtgrößer aller gesendeten und empfangenen Daten einsehen. Diese Daten umfassen:

- gesendete und empfangene MMS,
- gesendete und empfangene E-Mails,
- besuchte WAP-Seiten,
- heruntergeladene MIDlets (Java-Anwendungen, die auf Mobiltelefonen ausgeführt werden) oder
- die Verwendung Ihres Telefons als Modem.

Wenn Sie die Soft-Taste **Option.** drücken, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Zurücksetzen: Damit können Sie die ausgewählte Daten-Anrufliste löschen.

Alles rücksetz.: Damit können Sie alle ausgewählten Daten-Anruflisten löschen.

Gespr.gebühren *(Menü 1-6)*

Mit dieser Funktion können Sie die Gesprächsgebühren anzeigen.

Hinweise:

- Je nach SIM-Karte steht dieses Menü nicht immer zur Verfügung.
- Diese Funktion ersetzt nicht die Rechnung Ihres Telefonnetzbetreibers.
- Je nach SIM-Karte oder Telefonnetzbetreiber können während eines Anrufs auch AOC-Informationen (Advice Of Charge) angezeigt werden.

1. Auf der Gesprächsgebührenanzeige können Sie die Gesamtkosten, die Kosten für das letzte Gespräch und die Gebührengrenze anzeigen.

2. Wenn Sie beim Anzeigen der Gesprächskosten die Soft-Taste **Option.** drücken, können Sie folgende Optionen verwenden:

   - **Gebühren rücks.**: Dadurch wird der Gebührenzähler zurückgesetzt. Geben Sie zunächst Ihre PIN2 ein (siehe Seite 135) und drücken Sie anschließend die Soft-Taste **Bestät**.
   - **Geb.grenze änd.**: Verwenden Sie diese Option, um die maximalen Gebühren einzugeben, die Sie für Ihre Anrufe vorgeben möchten. Dazu müssen Sie zunächst Ihre PIN2 eingeben (siehe Seite 135) und dann die Soft-Taste **Bestät.** drücken.
   - **Währung defin.**: Verwenden Sie diese Option, um die Währung für Ihre Gesprächsgebühren einzugeben. Geben Sie zunächst Ihre PIN2 ein (siehe Seite 135) und drücken Sie anschließend die Soft-Taste **Bestät**.

Gesprächszeiten *(Menü 1-7)*

1. Drücken Sie die Navigationstaste Auf oder Ab, um die Anzeige der Gesprächszeit für den jeweiligen Anruftyp abzurollen.
   - **Gesamtzeit abgehende Anrufe**: Die Gesamtdauer der von Ihnen getätigten abgehenden Gespräche.
   - **Gesamtzeit eingehende Anrufe**: Die Gesamtdauer der von Ihnen empfangenen Gespräche.

- **Gesamtzeit abgehende Anrufe**: Die Gesamtdauer der von Ihnen geführten abgehenden Videogespräche.
- **Gesamtzeit eingehende Anrufe**: Die Gesamtdauer der von Ihnen empfangenen Videogespräche.

2. Wenn Sie beim Anzeigen der Gesprächszeit die Soft-Taste **Option.** drücken, können Sie folgende Optionen verwenden:
   - **Zurücksetzen**: Zum Zurücksetzen der ausgewählten Gesprächsdaueranzeige.
   - **Alles rücksetz.**: Zum Zurücksetzen aller Gesprächsdaueranzeigen.

Hinweis: Die tatsächliche Zeit, die Ihnen von Ihrem Netzbetreiber für Anrufe in Rechnung gestellt wird, kann aufgrund von Aufrundungen, bestimmten Netzfunktionen und weiterer Faktoren von den angezeigten Zeiten abweichen.

Vodafone live!

Vodafone live! ist das zu Vodafone gehörende mobile Internetportal, mit einer sich ständig vergrößernden Auswahl an Nachrichten, Informationen, Spielen, Downloads und sogar Videos. Ihr Samsung Z107V ist bereits für Vodafone live! konfiguriert! Mit dem eingebauten WAP (Wireless Application Protocol) - Browser können Sie nun auf Vodafone live! und das Wireless Web schneller zugreifen als mit anderen Nicht-UMTS-Telefonen.

Vodafone live! benutzen

Sie können die neueste Musik, Videos, polyphone Klingeltöne mobile Spiele herunterladen und spielen. Sie können “Instant Messages” mit Freunden austauschen sowie die neuesten Nachrichten (mit Videoclips!) and Sportergebnisse ansehen. Besuchen Sie Ihre lokale Vodafone Webseite, um die neuesten Information zu Vodafone live! zu erhalten.

Jedes Mal, wenn Sie Vodafone live! starten, wird das oder Symbol animiert, um Sie zu informieren, dass Sie mit dem Wireless Web verbunden sind. Dabei fallen entsprechende Gebühren für Sie an. Diese variieren je nach Ihrem Tarif.

Vodafone live! – Browser starten

1. Öffnen Sie das Menü **Vodafone live!**.
2. Die Verbindung mit Ihrem Netzbetreiber wird hergestellt und die Vodafone live! Homepage wird angezeigt.
3. Um den Bildschirm abzurollen, verwenden Sie die Navigationstasten.

Vodafone live! – Browser beenden

Um den Browser zu deaktivieren, drücken Sie einfach die Taste .

Im WAP-Browser navigieren

Um ...	drücken Sie ...
durch die Browser-Elemente zu ansteuern,	die Navigationstaste.
Seiten nach oben oder unten zu ansteuern,	die Lautstärketasten.
das markierte Element auszuwählen,	die Eingabetaste.
ein nummeriertes Element auszuwählen,	die entsprechende Zifferntaste.
zur vorherigen Seite zurückzukehren,	die Soft-Taste **Zurück** oder die Soft-Taste **Option.** und wählen Sie **Verlauf**.
zur Startseite zurückzukehren,	die Soft-Taste **Option.** und wählen Sie **Zur Homepage**.

Text im WAP-Browser eingeben

Fall erforderlich können Sie Buchstaben, Zahlen und Symbole wie im Telefonmodus eingeben. Einzelheiten zur Eingabe von Zeichen und Buchstaben finden Sie auf Seite 34.

Browser-Menüs verwenden

Wenn Sie sich im Browser befinden, drücken Sie die Soft-Taste **Option.**, um die folgenden Optionen zu verwenden:

Gehe zu: Damit kehren Sie jederzeit zur Vodafone live! – Homepage zurück.

Seite neu laden: Lädt die aktuelle Seite mit aktualisierten Informationen neu.

Zur Homepage: Sie gelangen zur Startseite zurück.

Seite aufrufen: Mit dieser Option können Sie die URL-Adresse der gewünschten Webseite von Hand eingeben.

Favorit hinzufügen: Damit können Sie die aktuelle Seite Ihrer Favoritenliste hinzufügen.

Favoriten anzeigen: Zeigt Ihre Favoritenliste an.

URL senden: Damit können Sie die Internetadresse (URL) per SMS, Dateisendung oder E-Mail senden.

Bild speichern: Speichert das Bild der aktuellen Seite.

Einstellungen: Damit können Sie die Einstellungen für die Verbindung zum Internet verändern. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 54.

Cache leeren: Damit können Sie die im Cache gespeicherten Daten löschen (im Telefon werden die zuletzt geöffneten Internetseiten temporär gespeichert). Löschen Sie den Cache unbedingt, nachdem Sie vertrauliche Informationen wie beispielsweise Passwörter und Zugangsdaten für Ihr Bankkonto eingegeben haben. Wenn ein Warnhinweis angezeigt wird, bestätigen Sie das Löschen des Cache-Speichers mit der Soft-Taste **Ja**.

Trennen: Trennt die bestehende Netzverbindung.

Verlauf: Zeigt die Adressen (URLs) der zuletzt besuchten Seiten an.

Favoriten verwenden

Mit der Favoritenliste können Sie eine Internetseite schneller aufrufen als bei der manuellen Eingabe ihrer Adresse. Sie können viele einzelne Seite in die Liste mit Ihren Favoriten aufnehmen und später erneut besuchen.

Eine Internetseite in die Favoritenliste aufnehmen

1. Öffnen Sie die Seite, die Sie in Ihre Favoritenliste aufnehmen möchten und drücken Sie die Soft-Taste **Option**.
2. Rollen Sie zu **Favorit hinzufügen** und drücken Sie die Eingabetaste.
3. Geben Sie eine Bezeichnung für den Favoriten ein und drücken Sie die Soft-Taste **Speich**.

Internetseite über die Favoritenliste aufrufen

1. Drücken Sie in der Begrüßungsanzeige des Vodafone live! Menüs die Soft-Taste **Links**.

   Oder

   Drücken Sie auf einer beliebigen Internetseite die Soft-Taste **Option**. Rollen Sie zu **Favoriten anzeigen** und drücken Sie die Eingabetaste.

2. Rollen Sie zu einem Favoriteneintrag und drücken Sie die Eingabetaste.

Favoritenoptionen verwenden

Wenn Sie innerhalb der Favoritenliste die Soft-Taste **Option.** drücken, können Sie folgende Optionen verwenden:

Gehe zu: Öffnet die zugehörige Internetseite.

Zur Homepage: Sie gelangen zur Startseite zurück.

Seite aufrufen: Mit dieser Option können Sie die URL-Adresse der gewünschten Webseite von Hand eingeben.

Favorit bearbeiten: Damit können Sie den Namen und/oder die Adresse (URL) des ausgewählten Favoriteneintrags ändern.

Favorit hinzufügen: Damit können Sie einen Favoriteneintrag hinzufügen.

URL senden: Damit können Sie die Internetadresse (URL) per SMS, Dateisendung oder E-Mail senden.

Löschen: Der ausgewählte Favoriteneintrag wird gelöscht.

Alle löschen: Alle Favoriten werden gelöscht.

Einstellungen: Damit können Sie die Einstellungen für die Verbindung zum Internet verändern. Weitere Einzelheiten finden Sie im unten stehenden Abschnitt.

Cache leeren: Damit können Sie die im Cache gespeicherten Daten löschen (im Telefon werden die zuletzt geöffneten Internetseiten temporär gespeichert). Löschen Sie den Cache unbedingt, nachdem Sie vertrauliche Informationen wie beispielsweise Passwörter und Zugangsdaten für Ihr Bankkonto eingegeben haben. Wenn ein Warnhinweis angezeigt wird, bestätigen Sie das Löschen des Cache-Speichers mit der Soft-Taste **Ja**.

WAP-Browser einrichten

Hinweis: Sie müssen die WAP-Einstellungen normalerweise nicht ändern, es sei denn, Ihr Netzbetreiber fordert Sie ausdrücklich dazu auf. Wenn Sie die Einstellungen ohne Anweisung des Netzbetreibers ändern, können Sie den WAP-Browser evtl. nicht benutzen.

Einzelheiten zu den Parametern für jede Option erhalten Sie bei Ihrem Netzanbieter.

Um die WAP-Einstellungen zu ändern:

1. Drücken Sie auf einer beliebigen Internetseite die Soft-Taste **Option**.
2. Rollen Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie die Eingabetaste.

   Die Zugangspunkte werden angezeigt.

   Hinweis: Einige Zugangspunkte können vom Netzanbieter nicht geändert werden.
3. Rollen Sie zu dem Zugangspunkt, den Sie verwenden möchten und drücken Sie die Eingabetaste, um den aktuellen Zugangspunkt zu ändern.

Zum Bearbeiten oder Erstellen von Zugangspunkten wählen Sie bei Schritt 4 das gewünschte Einstellungsset aus. Wenn Sie die Soft-Taste **Option.** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Auswahl:

Auswahl: Zum Speichern Ihrer Änderungen.

Bearbeiten/**Neu** : Zum Bearbeiten des ausgewählten Einstellungssets oder zum Erstellen eines neuen Einstellungssets. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie auf “Verbindungen (Menü 9-7)” auf Seite 125.

Löschen: Zum Löschen des ausgewählten Einstellungssets, wenn es nicht mehr benutzt wird.

Umbenennen: Ändert den Namen des Einstellungssets.

Anwendungen

Mithilfe des Menüs **Anwendungen** können Sie beliebte Anwendungen, Weckruffunktion und Java-Anwendungen nutzen, zum Beispiel Spiele.

Anwendungen nutzen

1. Drücken Sie die Navigationstaste Taste Links oder Rechts und wählen Sie im Anwendungsordner **Standard**, **Alarm** oder **Spiele & mehr**.
2. Drücken Sie die Navigationstaste Auf oder Ab, um eine Anwendung auszuwählen.
3. Zum Starten der Anwendung drücken Sie die Eingabetaste.

Hinweis: Für **Weltuhr**, **Rechner** und **Umrechner** im Ordner **Standard** und die Anwendung **Alarm** siehe die entsprechenden Seiten zur jeweiligen Anwendung. Siehe entsprechend Seite 65 und Seite 66.

SIM-Anwendungen

In diesem Menü können Sie verschiedene Anwendungen benutzen, die als Standard auf Ihrer SIM-Karte vorhanden sind.

Kamera / Videorekorder

Mit der Kamera, die in Ihrem Telefon integriert ist, können Sie Foto- und Videoaufnahmen von Menschen oder Ereignissen erstellen. Außerdem können Sie Ihre Fotos in einer Multimedia-Nachricht an andere Empfänger verschicken.

Bei eingeschalteter Kamera können Sie eine Nummer wählen und einen Videoanruf starten. Weitere Einzelheiten zum Nutzen der Videoanruffunktion finden Sie auf Seite 31.

Fotos aufnehmen

1. Zum Einschalten der Kamera drücken Sie im Standby-Betrieb die Navigationstaste Auf.

   Auf dem Display erscheint das Bild, das Sie aufnehmen können.

2. Richten Sie die Kamera auf das Motiv aus und drehen Sie diese gegebenenfalls.

   Um das Motiv spiegelverkehrt anzuzeigen, können Sie die Lautstärketasten Auf oder Ab an der linken Seite des Telefons drücken. Die Taste Auf kippt das Bild um 180 Grad nach unten, die Taste Ab spiegelt es von links nach rechts.

3. Drücken Sie die Eingabetaste. Oder drücken Sie die Soft-Taste **Option.** gefolgt von der Eingabetaste, wenn die Funktion **Bild aufnehmen** markiert ist und Sie ein Foto erstellen möchten.

4. Das Foto wird automatisch gespeichert. Anschließend stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Um ...	**drücken Sie ...**
die Optionen zu verwenden,	die Soft-Taste **Option**. Weitere Einzelheiten zu den Optionen finden Sie im unten stehenden Abschnitt.
die Bilddatei zu löschen,	die Soft-Taste **Löschen**.
in den Aufnahmemodus zurückzukehren,	die Eingabetaste.
die Kamera auszuschalten und in den Standby-Betrieb zurückzukehren,	die Taste . Das Foto wird automatisch gespeichert.

Wenn Sie bei Schritt 4 die Soft-Taste **Option.** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Sucher: Schaltet die Anzeige auf den Aufnahme-Suchermodus um, so dass Sie ein weiteres Bild aufnehmen können.

Senden:

- **Als MMS**: Mit dieser Option können Sie das Foto als Multimedia-Mitteilung (MMS) versenden. Einzelheiten zum Versenden von Multimedia-Nachrichten finden Sie auf Seite 72.
- **Als MMS-Postkarte**: Mit dieser Option können Sie das Bild als Postkarte versenden. Je nach Land steht diese Option nicht immer zur Verfügung.
- **Als E-Mail**: Zum Versenden des Videos als Teil einer E-Mail.
- **Per Dateisendung**: Damit können Sie das aufgenommene Foto als Anhang zu einer Nachricht versenden.

In Album verschieben: Damit können Sie das Bild in Ihr MMS-Album verschieben. Je nach Land steht diese Option nicht immer zur Verfügung. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 84.

Als Hintergrund: Damit übernehmen Sie das Bild als aktives Hintergrundbild.

Als Anruferbild wählen: Damit können Sie das Bild als Anrufer-Kennung speichern, die angezeigt wird, sobald Sie vom betreffenden Kontakt einen Anruf erhalten.

Benutzerfotos: Damit können Sie die Bilder in den Ordner **Fotos** unter **Mein Telefon** verschieben. Sie können das aufgenommene Bild im Ordner **Fotos** einsehen. Siehe Seite 94.

Umbenennen: Damit können Sie den Namen der Bilddatei ändern. Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 34.

Optionen im Kameramodus

Drücken Sie im Kameramodus die Soft-Taste **Option**.

Bild aufnehmen: Zum Aufnehmen eines Fotos.

Video aufzeichnen: Aktiviert den Videomodus.

Benutzerfotos: Damit können Sie die Bilder in den Ordner **Fotos** unter **Mein Telefon** verschieben.

Serienbild: Zum Erstellen mehrerer Aufnahmen in Folge (von 3-10).

Bild kippen: Wählen Sie **Oben-unten**, um es vertikal zu spiegeln oder **Links-rechts**, um das Bild horizontal zu kippen. Rollen Sie zum betreffenden Element und setzen Sie davor ein Häkchen, indem Sie die Eingabetaste drücken.

Zeitgeber: Mit dieser Funktion erstellt das Telefon eine Aufnahme zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sobald Sie die Aufnahmezeit eingestellt haben, erscheint das Stoppuhrsymbol im unteren Teil der Anzeige. Wenn Sie die Eingabetaste drücken, erstellt das Telefon die Aufnahme zur eingestellten Zeit.

Effekte: Damit können Sie den Farbton des Bilds verändern. **Sepia**, **Mono**, **Nachts** und **Normal** stehen zur Auswahl.

Helligkeit: Mit dieser Option können Sie die Helligkeit der Displayanzeige einstellen.

Kameraeinstellungen:

Mit Standardname können Sie einen Standardnamen Ihrer Wahl festlegen.

Aufnahmequalität ermöglicht Ihnen das Anpassen der Bildqualität (**Niedrig**, **Normal**, **Fein** oder **Superfein**). Sie können auch **Speicher sichern** wählen. Mit der Option **Speicher sichern** können Sie das Bild bei geringerer Qualität und geringerem Speicherplatzbedarf im Speicher ablegen.

Im Blitzmodus können Sie festlegen, ob die Kamera den Blitz automatisch zuschalten soll oder Sie den Blitz manuell ein- und ausschalten möchten.

- **Automatisch**: Der Blitz wird beim Erstellen von Fotos zugeschaltet.
- **Manuell**: Hierbei können Sie den Kamerablitz im Aufzeichnungsmodus mit der Taste Auf manuell ein- und ausschalten. Der Blitz wird eingeschaltet und bleibt aktiv. Nach dem Erstellen des Fotos wird der Blitz ausgeschaltet

Ein Video aufzeichnen

Wie bei einem Camcorder können Sie mit Ihrem Telefon Bilder aufzeichnen, die derzeit auf dem Kamerabildschirm zu sehen sind, und diese als Videodatei abspeichern.

1. Zum Einschalten der Kamera drücken Sie die Navigationstaste Auf.

2. Drücken Sie im Kamera-Modus die Soft-Taste **Option.** und wählen anschließend **Video aufzeichnen**.

   Auf dem Display erscheint das Bild, das Sie aufzeichnen möchten.

3. Drücken Sie die Soft-Taste **Option**. Wählen Sie **Aufzeich.**, indem Sie die Navigationstaste Auf oder Ab und dann die Eingabetaste drücken.

4. Ihr Telefon beginnt mit der Aufzeichnung. Die Aufzeichnungszeit lässt sich auf maximal 30 Sekunden einstellen.

5. Während einer Videoaufzeichnung stehen Ihnen folgende Optionen zur Auswahl:

Um ...	**drücken Sie ...**
die Aufzeichnung zu unterbrechen,	die Soft-Taste **Pause**.
die unterbrochene Aufzeichnung fortzusetzen,	die Soft-Taste **Aufzeich**.
die Aufzeichnung zu beenden,	die Soft-Taste **Stopp**. Das Video wird automatisch im Ordner **Videos** gespeichert.
die Optionen zu verwenden,	die Soft-Taste **Option**. Weitere Einzelheiten zu den Optionen finden Sie im unten stehenden Abschnitt.
die Videodatei zu löschen,	die Soft-Taste **Lösch**.
in den Aufzeichnungsmodus zurückzukehren,	die Eingabetaste.
die Kamera auszuschalten und in den Standby-Betrieb zurückzukehren,	die Taste .

6. Wenn die Aufzeichnungszeit abläuft, speichert das Telefon das Video automatisch im Ordner **Videos** unter **Mein Telefon**. Siehe Seite 96.

Wenn Sie bei den Schritten 4 und 5 die Soft-Taste **Option.** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Sucher: Schaltet die Anzeige auf den Suchermodus um, so dass Sie ein weiteres Video aufnehmen können.

Datei wiedergeben: Zum Öffnen einer gewünschten Datei aus dem Ordner **Videos** unter **Mein Telefon**.

Senden

- **Als MMS**: Zum Versenden des Videos als Teil einer Multimedia-Nachricht. Einzelheiten zum Versenden von Multimedia-Nachrichten finden Sie auf Seite 72.
- **Als E-Mail**: Zum Versenden des Videos als Teil einer E-Mail.
- **Per Dateisendung**: Damit können Sie das aufgenommene Video als Anhang zu einer Nachricht versenden.

In Album verschieben: Damit können Sie das Video in Ihr MMS-Album verschieben. Je nach Land steht diese Option nicht immer zur Verfügung. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 84.

Benutzervideos: Sie können die gespeicherten Bilddateien öffnen.

Umbenennen: Damit können Sie den Namen der Bilddatei ändern.

Optionen im Videomodus

Drücken Sie im Videomodus die Soft-Taste **Option**.

Aufzeich.: Zum Aufzeichnen eines Videos.

Bild aufnehmen: Aktiviert den Kameramodus.

Benutzervideos: Sie können die gespeicherten Bilddateien öffnen.

Bild kippen: Wählen Sie **Oben-unten**, um es vertikal zu spiegeln oder **Links-rechts**, um das Bild horizontal zu kippen. Rollen Sie zum betreffenden Element und setzen Sie davor ein Häkchen, indem Sie die Eingabetaste drücken.

Helligkeit: Mit dieser Option können Sie die Helligkeit des Videos einstellen.

Videoeinstellungen: Erlaubt Ihnen die Auswahl eines Standardnamens Ihrer Wahl und die Anpassung der Bildqualität von **Gering**, **Normal**, **Hoch** oder **Sehr hoch**. Es ermöglicht Ihnen auch das Einstellen der Aufnahmezeit. Wenn Sie die Option **Für Nachricht** im Feld **Aufzeichnungszeit** wählen, können Sie Videodateien mit großer Kapazität senden und die Bildqualität wird fest auf **Normal** eingestellt.

Media Player

Der **Media Player** spielt Audio- und Videodateien, die Sie auf Ihr Telefon heruntergeladen oder gestreamt haben. Sie können mit dem Media Player Musik hören oder einen Film ansehen.

Er wird gestartet, wenn:

- Sie eine Mediendatei im Menü **Mein Telefon** aufrufen.
- Sie eine Ton- oder Videodatei im Browser abspielen möchten.

Eine Datei mit dem Media Player wiedergeben

1. Drücken Sie bei geöffnetem Media Player die Soft-Taste **Option**.
2. Rollen Sie zu **Benutzervideos** und drücken Sie die Eingabetaste.

   Auf der Anzeige erscheint die Liste der für den Media Player verfügbaren Dateien.
3. Drücken Sie zum Auswählen der gewünschten Datei die Navigationstaste Auf oder Ab und dann die Eingabetaste oder die Soft-Taste **Ausw**.

   Die ausgewählte Audio- oder Videodatei wird auf dem Media Player wiedergegeben.
4.

Um ...	**drücken Sie ...**
die Abspielfunktion zu unterbrechen,	die Eingabetaste.
die Abspielfunktion fortzusetzen,	erneut die Eingabetaste.
die Wiedergabe zu beenden,	die Soft-Taste **Stopp**.
die Lautstärke einzustellen,	die Lautstärketasten.

4.

Um ...	**drücken Sie ...**
den Media Player zu beenden	die Soft-Taste **Zurück**.

Wenn die Steuerleiste angezeigt wird, können Sie die Taste Links oder Rechts drücken, um den Cursor über die Tasten zu bewegen. Mit der Eingabetaste können Sie die gewünschte Taste auswählen.

: Abspielen oder Fortsetzen (wenn Pause).

: Stopp.

: Pause.

: Zurückspulen, solange die Eingabetaste gedrückt wird. Die Wiedergabe wird beim Loslassen der Eingabetaste fortgesetzt.

: Vorspulen, solange die Eingabetaste gedrückt wird. Die Wiedergabe wird beim Loslassen der Eingabetaste fortgesetzt.

Wenn Sie beim Abspielen einer Datei die Soft-Taste **Option.** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Wiedergeben: Zum Fortsetzen der Wiedergabe.

Stopp: beendet die Wiedergabe.

Pause: Zum Unterbrechen der Wiedergabe.

Play-Liste öff.: Zum Öffnen einer anderen Datei oder zum Erstellen einer Wiedergabeliste nach Ihren Wünschen.

Benutzervideos: Sie können die gespeicherten Bilddateien öffnen.

Controller einblenden / ausblenden: Damit können Sie die Steuerleiste des Media Player anzeigen oder ausblenden.

Einstellungen: Damit können Sie die Einstellungen des Media Player ändern. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie nachfolgend unter “Media Player einrichten”.

VOD-Einstellungen: Zum Einstellen des Netzzugangs für den VOD-Dienst (Video On Demand).

Media Player einrichten

Sie können für das Abspielen von Audio- oder Videodateien verschiedene Optionen am Media Player einstellen.

1. Drücken Sie bei geöffnetem Media Player die Soft-Taste **Option**.
2. Wählen Sie mit der Navigationstaste Auf oder Ab die Option **Einstellungen** aus und drücken Sie die Eingabetaste.
3. Drücken Sie die Navigationstaste Auf oder Ab, um die Optionen abzurollen. Sie können den gewünschten Status auch mit den Navigationstaste Links und Rechts auswählen.
   - **Wiederholen**: Damit können Sie den Media Player so einstellen, dass er eine oder alle Dateien wiederholt abspielt. Wenn Sie **Kein** auswählen, wird die Datei nur einmal wiedergegeben.
   - **Wiedergabereihenfolge**: Damit können Sie die Abspielreihenfolge auf **Zufällig** oder **Normal** einstellen.
   - **Volumen**: Dient zum Einstellen der Lautstärke. Diese Funktion steht Ihnen erst zur Verfügung, nachdem Sie die Datei geöffnet haben.
   - **Controller ausblenden**: Damit können Sie die Steuerleiste des Media Player verbergen, indem Sie ein Häkchen vor die entsprechende Option setzen und anschließend die Eingabetaste drücken. Um die Steuerleiste wieder einzublenden, entfernen Sie das Häkchen vor der entsprechenden Option und drücken anschließend die Eingabetaste.

Voice-Memo

Sie können Tondateien aufnehmen oder aufgenommene Tondateien abspielen.

Zum Anpassen der Lautstärke drücken Sie die Navigationstaste Auf oder Ab.

Drücken Sie die Navigationstaste Links oder Rechts, um den Cursor über die Tasten zu bewegen. Mit der Eingabetaste können Sie die gewünschte Taste auswählen.

: Zum Starten oder Unterbrechen der Aufnahme.

: Pause.

: Zum Beenden und Speichern der Aufnahme.

: Zum Wiedergeben der Datei.

: Zum Zurückspulen der Datei.

: Zum Vorspulen der Datei.

Wenn Sie die Soft-Taste **Option.** drücken, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Aufzeichnen: Zum Starten der Aufnahme.

Benutzeraufnahmen: Zum Öffnen einer Tondatei.

Senden: Damit können Sie die Tondatei als Multimedia-Nachricht oder E-Mail versenden. Einzelheiten zum Versenden von Nachrichten finden Sie auf Seite 72.

Aufz.-Setup: Damit können Sie einen Namen für die aufgenommene Datei eingeben und die maximale Aufnahmezeit festlegen.

Weltuhr

Sie können den Zeitunterschied zwischen Ihrer Stadt und einer ausgewählten Stadt überprüfen.

1. Wählen Sie die Stadt, die Ihrer Zeitzone entspricht, durch Drücken der Navigationstaste Links oder Rechts aus.

   Auf der Anzeige erscheinen die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum von verschiedenen Städte innerhalb derselben Zeitzone.

2. Drücken Sie die Taste Ab, um eine weitere Stadt auszuwählen. Mit dem Navigationstaste Links oder Rechts wählen Sie die entsprechende Zeitzone aus.

Wenn Sie die Soft-Taste **Option.** drücken, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Speichern: Damit wird die Einstellung gespeichert.

Sommerzeit: Damit können Sie die Sommerzeit auswählen.

Rechner

Sie können das Telefon als 14-stelligen Rechner verwenden. Der Rechner führt die grundlegenden Rechenarten aus: Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division.

1. Geben Sie die erste Zahl mit den Zifferntasten ein.

   Um ein Komma für eine Dezimalstelle einzugeben, drücken Sie die Taste #. Sie können eine negative Zahl eingeben, indem Sie die Ziffer eingeben und anschließend die Navigationstaste Links drücken.

2. Drücken Sie die entsprechende Navigationstaste für die gewünschte Rechenart.

3. Geben Sie die zweite Zahl ein.

4. Zum Anzeigen des Ergebnisses drücken Sie die Eingabetaste.

Wenn Sie die Soft-Taste **Option.** drücken, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Letzte Berechnung: Zeigt die letzte Berechnung an.

Letzte Berechnung erscheint, wenn Sie den Rechner zuvor benutzt haben.

Speichern: Die aktuelle Zahl oder das aktuelle Ergebnis wird im Speicher gesichert.

Speicher wiederaufrufen: Zum Abrufen der gespeicherten Zahl.

Speicher löschen: Zum Löschen des Speichers.

Speicher wiederaufrufen und Speicher löschen werden nur angezeigt, wenn Sie zuvor Rechenwerte gespeichert haben.

Umrechner

Sie können eine Einheit in eine andere umrechnen.

Rollen Sie zur gewünschten Umrechnungsart: **Währung**, **Länge**, **Gewicht**, **Volumen**, **Fläche** und **Temperatur** und drücken Sie die Eingabetaste.

1. Wählen Sie die umzurechnenden Einheiten aus, indem Sie die Navigationstaste Links oder Rechts drücken.

2. Sobald Sie den umzurechnenden Ausgangswert eingegeben, können Sie den entsprechenden Gegenwert für die jeweilige Einheit sehen.

   Hinweis: Eine Dezimalstelle (**.**) können Sie durch Drücken der Taste # einfügen. Sie können auch (-) eingeben, indem Sie die Taste * drücken. Dies ist jedoch nur bei **Temperatur** möglich.

Wenn Sie die Soft-Taste **Option.** drücken, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Löschen: Die aktuellen Werte werden gelöscht.

Umkehren: Kehrt die Umrechnung um.

Wechselkurse: (nur für Währung) zum Eingeben der Wechselkurse.

Um die Wechselkurse zu verändern:

1. Wählen Sie die Basiswährung durch Drücken der Navigationstaste Links oder Rechts aus.

2. Rollen Sie mit der Navigationstaste Auf oder Ab zur anderen Währung und bearbeiten Sie die Wechselkurse.

3. Drücken Sie die Soft-Taste **Option.** und wählen Sie zum Speichern die Option **Speichern**.

   Um alle Wechselkurse für jede Währung zu löschen, wählen Sie die Option **Alles löschen**.

   Um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren, ohne den Wechselkurs zu ändern, drücken Sie die Soft-Taste **Zurück**.

Alarm

Sie können den Alarm so einstellen, dass er zu einer bestimmten Zeit ertönt

So stellen Sie einen Alarm ein:

1. Wählen Sie als Alarmtyp **Einmaliger Alarm**, **Täglicher Alarm** oder **Weckruf** aus.

2. Setzen Sie die Option auf **Ein**, indem Sie die Navigationstaste Links oder Rechts drücken.

3. Bewegen Sie den Cursor durch Drücken der Navigationstaste Ab auf das nächste Feld und geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein.

4. (nur für den Weckruf) Bewegen Sie den Cursor auf das Feld Wiederholen, indem Sie die Navigationstaste Ab drücken. Wählen Sie den Wiederholungstyp aus, indem Sie **Kein**, **Jeden Tag**, **Außer WE** oder **Außer Sonntag** auswählen.

5. Bewegen Sie den Cursor durch Drücken der Navigationstaste Ab auf das nächste Feld und wählen Sie den Alarmton aus. Nach dem Drücken der Eingabetaste können Sie eine Alarmmelodie auswählen.

6. Drücken Sie zum Speichern der Einstellung die Soft-Taste **Speich**.

Hinweis: Wenn der Anruf-Alarmtyp nicht auf Melodie oder Sum.& Melodie eingestellt ist, wird das Tonsignal nur bei einem Weckruf ausgegeben.

So deaktivieren Sie einen Alarm:

1. Wählen Sie als Alarmtyp **Einmaliger Alarm**, **Täglicher Alarm** oder **Weckruf** aus.

2. Setzen Sie die Option auf **Aus**, indem Sie die Navigationstaste Links oder Rechts drücken.

Drücken Sie die Soft-Taste **Speich.**, um die Änderung zu speichern.

So schalten Sie den Weckruf aus:

- Drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Eingabetaste.
- Wenn der Weckruf ertönt, drücken Sie die Soft-Taste **Erinnern**. Der Alarm wird nun für fünf Minuten unterbrochen und ertönt anschließend erneut. Sie können diesen Vorgang bis zu fünfmal wiederholen.

Spiele & mehr

Über dieses Menü können Sie die Spiele aufrufen, die bereits werkseitig auf Ihrem Telefon vorhanden sind. Sie können sich außerdem neue Spiele herunterladen, die zu Ihrem Telefon kompatibel sind.

Profile

Unter **Profile** können Sie die Telefontöne für die verschiedenen Anlässe und Situationen anpassen. Es gibt fünf voreingestellte Profile: **Normal**, **Besprechung**, **Pkw**, **Ohne Signaltöne** und **Im Freien**, die Sie individuell an Ihre Anforderungen anpassen können.

Profile verändern

Wählen Sie in der Profilanzeige ein Profil aus, indem Sie die Tasten Auf und Ab benutzen und die Soft-Taste **Aktiv.** drücken.

Sie können dafür aber auch die Soft-Taste **Aktiv.** in der Startanzeige des Profilmenüs drücken, ein Profil auswählen und anschließend die Eingabetaste drücken.

Hinweis: Sie können im Standby-Betrieb schnell in den Modus Ohne Signaltöne umschalten, indem Sie die Taste # im Standby-Betrieb gedrückt halten. Um zum vorherigen Profilmodus zurückzugelangen, halten Sie die Taste # erneut gedrückt.

Profile individuell anpassen

1. Um ein Profil anzupassen, wählen Sie mit der Navigationstaste Auf oder Ab ein Profil aus der Profilliste aus und drücken die Eingabetaste. Eine Liste mit den Profileinstellungen wird angezeigt. Die verfügbaren Einstellungsoptionen können je nach ausgewähltem Profil unterschiedlich sein.

2. Um eine Einstellung zu verändern, wählen Sie diese zunächst mit der Navigationstaste Auf oder Ab aus. Ändern Sie die Einstellung nun mit der Navigationstaste Links oder Rechts oder indem Sie die Eingabetaste drücken.

   Folgende Optionen sind verfügbar:

   - **Anruf-Alarmtyp**: dient zur Auswahl des Alarmtyps für das Rufzeichen. Sie können zwischen **Melodie**, **Summer**, **Stumm (Nur Beleuchtung)** und **Sum.&Melodie** wählen.

- **Rufzeichen Sprachanruf / Videoanruf**: ermöglicht die Auswahl einer Melodie oder eines Tons, wenn Sie unter **Anruf-Alarmtyp** die Option **Melodie** oder **Sum.&Melodie** auswählen. Drücken Sie die Eingabetaste und wählen Sie einen Ton aus der Dateiliste aus.
- **Rufzeichenlautstärke**: Damit können Sie die Lautstärke für Gespräche, Videoanrufe, das Rufzeichen und den Nachrichten-Alarmton anpassen.
- **SMS-Alarmtyp**: dient zur Auswahl des Alarmtyps für das Nachrichtensignal.
- **SMS-Alarmton**: Ermöglicht Ihnen die Auswahl einer Melodie oder eines Tons, wenn Sie unter **SMS-Alarmtyp** die Option **Melodie** oder **Sum.&Melodie** auswählen.

  Der letzte Eintrag in der Ton-Auswahlliste lautet **Sonderton**. Wenn Sie **Sonderton** auswählen, wird Ihnen die Liste der von Ihnen heruntergeladenen Töne angezeigt. Nun können Sie einen dieser Töne für Ihren **SMS-Alarmton** auswählen.
- **SMS-Alarmwiederholung**: Damit können Sie festlegen, wie oft Sie vom Telefon bei einer neuen Nachricht informiert werden. Zur Wahl stehen **Einmal** oder **Periodisch**.
- **Effekt-Töne**: Damit können Sie folgende Alarmtöne ein- oder abschalten:

  Alle ein: Aktiviert alle Töne.

  Popup-Alarme: Damit können Sie festlegen, auf welche Weise Sie vom Telefon über den jeweiligen Status informiert werden.

  Minutenton: Wenn diese Option aktiviert ist, gibt das Telefon bei von Ihnen getätigten Anrufen einmal pro Minute einen Signalton aus, um Sie über die Dauer des Gesprächs zu informieren.

  Verbindungston: Wenn diese Option aktiviert ist, gibt das Telefon einen Signalton aus, sobald die Person, die Sie anrufen, den Anruf entgegennimmt.

  Rufendeton: Wenn diese Option aktiviert ist, gibt das Telefon einen Signalton aus, sobald ein Anruf beendet wird.

Einschalten: Wenn diese Option aktiviert ist, gibt das Telefon einen Signalton aus, sobald es eingeschaltet wird.

Toneffekte: Wenn diese Option aktiviert ist, gibt das Telefon einen Signalton aus, sobald Sie auf die Menüfunktionen zugreifen.

Ordner öffn./schließ.: Wenn diese Option aktiviert ist, gibt das Telefon einen Signalton aus, sobald Sie die Abdeckklappe öffnen oder schließen.

Alarm bei Anruf: Wenn diese Option aktiviert ist, gibt das Telefon während eines Gesprächs alle entsprechenden Alarmtöne aus.

Alle aus: deaktiviert alle Töne.

Um einen oder mehrere Effekt-Töne zu aktivieren, drücken Sie die Eingabetaste. Daraufhin erscheint jeweils ein Häkchen vor dem gewünschten Effekt-Ton. Um ein solches Häkchen zu entfernen, drücken Sie die Eingabetaste erneut. Drücken Sie anschließend zum Speichern der Einstellungen die Soft-Taste **Erledigt**.

- **Tastentöne**: ermöglicht die Auswahl eines Tons, der beim Drücken einer Taste ertönt.
- **Tastentonlautstärke**: Dient zum Einstellen der Lautstärke der Tastentöne.

3. Wenn Sie alle Optionen eingestellt haben, drücken Sie die Soft-Taste **Speich**.

Nachrichten

Mit diesem Menü können Sie SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) und E-Mails erstellen, senden, lesen und speichern.

SMS ist ein Service, mit dem Sie Textmitteilungen senden und empfangen können.

Der Multimedia Message Service (MMS) ist ein Nachrichtendienst, der mit SMS (Short Message Service) vergleichbar ist. MMS ermöglicht Ihnen das Senden längerer Textnachrichten sowie das Anhängen von Bildern, Grafiken, Sprachaufzeichnungen, Audio- und Videoclips in verschiedenen Kombinationen als eine einzelne Multimedia- Nachricht. Sie können MMS-Nachrichten an alle MMS-fähigen Telefone sowie an jede E-Mail- Adresse schicken.

Sie können damit sogar ein soeben erstelltes Foto als normale Postkarte versenden. Bitte beachten Sie, dass Ihnen dieser Service nicht in allen Vodafone-Netzen zur Verfügung steht.

Erstellen *(Menü 5-1)*

Mit diesem Menü können Sie eine neue SMS, MMS oder E-Mail erstellen und versenden.

Hinweis: Sie können auch in der Startanzeige des Mitteilungsmenüs die Soft-Taste **Erstell.** drücken, um eine neue Nachricht zu erstellen.

MMS schreiben und senden

Wenn Sie eine MMS-Nachricht mit Bild, Video, Audio oder Text senden, wird die gesamte MMS-Nachricht auf dem Bildschirm des Empfängers angezeigt.

1. Wählen Sie im Feld **Erstellen** die Option **Multimedia**.

2. Geben Sie den Betreff im Textfeld **Betreff** ein.

   Wenn Sie eine der im Postfach **Textvorlagen** gespeicherten Mitteilungen verwenden möchten, drücken Sie die Soft-Taste **Option.** und wählen die Option **Textvorlage verwenden**.

3. Um eine Bild-, Video- oder Audiodatei anzuhängen, wählen Sie mit den Navigationstasten das Feld **Bild oder Video** oder das Feld **Audio** aus. Drücken Sie anschließend die Eingabetaste. Wählen Sie eine Datei aus der Liste und drücken Sie die Soft-Taste **Ausw.** oder die Eingabetaste. Sie können auch ein Bild anhängen, das Sie mit der Kamera Ihres Telefons aufgenommen haben.

   Wenn Sie eine bereits angehängte Bild-, Video- oder Audiodatei gegen eine andere Datei austauschen möchten, müssen Sie zunächst die derzeit angehängte Datei löschen. Drücken Sie die Soft-Taste **Option.** und wählen Sie **Bild / Video / Audio entfernen**. Drücken Sie die Eingabetaste. Hängen Sie nun wie zuvor beschrieben die neue Datei an.

   Wenn Sie das angehängte Bild oder die betreffende Datei ohne Textnachricht versenden möchten, nachdem Sie das Bild oder die Datei bereits angehängt haben, drücken Sie die Eingabetaste. Gehen Sie direkt zum nachfolgenden Schritt 7.

   Hinweise:

   - Wenn Sie eine Videodatei in die Nachricht einfügen, können Sie keine Audiodatei hinzufügen und keine Textnachricht schreiben. In diesem Fall können Sie eine Audiodatei hinzufügen oder eine Textnachricht schreiben, indem Sie eine neue Seite zu Ihrer Nachricht hinzufügen. Wenn Sie sehr lange Videodateien mit hoher Kapazität verschicken wollen, muss die **Aufzeichnungszeit** auf die Option **Für Nachricht** eingestellt werden. Siehe Seite 61.
   - Die zulässige Maximallänge für eine Multimedia-Nachricht kann je nach Land unterschiedlich sein.

4. Geben Sie Ihren Mitteilungstext im Feld **Text** ein.

5. Wenn Sie die Mitteilungsoptionen beim Schreiben Ihrer Nachricht nutzen möchten, drücken Sie die Soft-Taste **Option**. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

   • **Vorschau**: Zum Anzeigen der Nachricht, wie sie der Empfänger auf seinem Telefon sehen wird. Drücken Sie die Navigationstaste Auf oder Ab, um die Optionen abzurollen.

   Wenn Sie hintereinander die Soft-Tasten **Stopp** und **Option.** drücken, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

   Wiedergeben: Zum Abspielen im Vorschaumodus.

   Senden: Damit können Sie die Nachricht senden.

   Seitendauer: Damit können Sie festlegen, wie lange jede Seite einer empfangenen Nachricht angezeigt werden soll. Nach dem Ablauf dieser Zeitspanne wird automatisch zur nächsten Seite weitergeblättert.

   Farbe + Schriftart bearbeiten: Durch Drücken der Taste Auf oder Ab können Sie die **Schriftfarbe**, den **Schriftstil**, und die **Hintergrundfarbe** einstellen.

   • **T9 Modus**: Zum Auswählen der von Ihnen gewünschten Sprache.

   • **Textvorlage verwenden**: Damit können Sie eine der im Menü **Textvorlagen** gespeicherten Nachrichten verwenden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 86.

   • **Bild / Video / Audio / Text entfernen**: Löscht das ausgewählte Bild oder Video oder den ausgewählten Ton oder Text.

   • **In Entwürfe speichern**: Speichert die Mitteilung als Entwurf. Sie können diese später über das Menü **Entwurf** abrufen. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 85.

   • **Seite hinzufügen**: Zum Hinzufügen einer neuen Seite.

   • **Seite löschen**: Zum Löschen einer ausgewählten Seite. Diese Option steht nur bei mehreren vorhandenen Seiten zur Verfügung.

   • **Seite bearbeiten**: Damit stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

   Seitendauer: Damit können Sie festlegen, wie lange jede Seite einer empfangenen Nachricht angezeigt werden soll. Nach dem Ablauf dieser Zeitspanne wird automatisch zur nächsten Seite weitergeblättert.

Eine Seite zurück: Blättert zur nächsten Seite.

Eine Seite weiter: Blättert zur vorherigen Seite.

- **Als Vorl. speich.**: Speichert die Mitteilung als Vorlage. Sie können diese später mit der Option **Vorlage laden** abrufen. Siehe Seite 86.

6. Wenn Sie die Eingabe der Empfänger beendet haben, drücken Sie zum Senden Ihrer Mitteilung die Soft-Taste **Option.** und wählen die Option **Senden**.

7. Geben Sie im Eingabefeld **An** die betreffende Zielnummer an.

   Wenn Sie die folgenden Optionen verwenden möchten, drücken Sie die Soft-Taste **Option**.

   - **Senden**: Mit dieser Option können Sie die Mitteilung senden. Siehe Seite 72.
   - **Kontakte**: Damit können Sie Ihre Kontakte nach einer bestimmten Rufnummer durchsuchen. Siehe Seite 104.
   - **In Entwürfe speichern**: Speichert die Mitteilung als Entwurf. Sie können diese später über das Menü **Entwurf** abrufen. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 85.
   - **Einstellungen**: Damit können Sie die Einstellungen für die Nachrichtenübertragung ändern.

8. Wenn Sie Ihre Mitteilung an mehrere Empfänger senden möchten, drücken Sie die Navigationstaste Ab und bewegen den Cursor auf ein weiteres Eingabefeld mit der Bezeichnung **An**.

   Wenn Sie den Bearbeitungsmodus wieder aufrufen möchten, drücken Sie die Taste **C** in einem leeren Eingabefeld mit der Bezeichnung **An**.

9. Wenn Sie die Eingabe der Empfänger beendet haben, drücken Sie zum Senden Ihrer Mitteilung die Soft-Taste **Option.** und wählen die Option **Senden**.

SMS schreiben und senden

1. Drücken Sie im Feld **Erstellen** die Soft-Taste **Ausw.**, wenn die Option **Textnachr.** markiert ist.

2. Schreiben Sie Ihre Nachricht.

   Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 34.

3. Wenn Sie die Mitteilungsoptionen beim Schreiben Ihrer Nachricht nutzen möchten, drücken Sie die Soft-Taste **Option**. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

   - **Textvorlage verwenden**: Damit können Sie eine der im Menü **Textvorlagen** gespeicherten Nachrichten verwenden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 86.
   - **T9 Modus**: Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
   - **In Entwürfe speichern**: Speichert die Mitteilung als Entwurf. Sie können diese später über das Menü **Entwurf** abrufen. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 85.
   - **Kontakt zufügen**: Mit dieser Option können Sie Ihrer Nachricht einen Kontakteintrag hinzufügen.

4. Wenn Sie das Schreiben Ihrer Nachricht beendet haben, drücken Sie die Soft-Taste **Option.** und wählen die Option **Senden**.

5. Geben Sie im Eingabefeld **An** die betreffende Zielnummer an.

   Wenn Sie die folgenden Optionen verwenden möchten, drücken Sie die Soft-Taste **Option**.

   - **Senden**: Mit dieser Option können Sie die Mitteilung senden. Siehe Seite 72.
   - **Kontakte**: Damit können Sie Ihre Kontakte nach einer bestimmten Rufnummer durchsuchen. Siehe Seite 104.
   - **In Entwürfe speichern**: Speichert die Mitteilung als Entwurf. Sie können diese später über das Menü **Entwurf** abrufen. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 85.
   - **Einst. senden**: Damit können Sie die Einstellung für die Nachrichtenübertragung ändern.

6. Wenn Sie Ihre Mitteilung an mehrere Empfänger senden möchten, drücken Sie die Navigationstaste Ab und bewegen den Cursor auf ein weiteres Eingabefeld mit der Bezeichnung **An**.

   Wenn Sie den Bearbeitungsmodus wieder aufrufen möchten, drücken Sie die Taste **C** in einem leeren Eingabefeld mit der Bezeichnung **An**.

7. Wenn Sie die Eingabe der Empfänger beendet haben, drücken Sie zum Senden Ihrer Mitteilung die Soft-Taste **Option.** und wählen die Option **Senden**.

Schreiben und Senden von Postkarten

Sie können jetzt ein Foto aus Ihrem Telefon als eine richtige Postkarte verschicken. Das Foto wird auf eine Postkarte gedruckt und per Post an jede Postadresse Ihrer Wahl geschickt (funktioniert nur innerhalb Deutschlands).

Hinweis: Je nach Land steht dieses Menü nicht immer zur Verfügung.

1. Drücken Sie im Feld **Erstellen** die Soft-Taste **Ausw.**, wenn die Option **MMS-Postkarte** markiert ist.

2. Wenn das Feld **Begrüßungsmeldung** markiert ist, drücken Sie die Eingabetaste. Geben Sie Ihre Nachricht ein.

   Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 34.

   Wenn Sie die Mitteilungsoptionen beim Schreiben Ihrer Nachricht nutzen möchten, drücken Sie die Soft-Taste **Option**. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

   - **OK**: Zum Speichern der eingegebenen Begrüßungsmeldung.
   - **Textvorlage verwenden**: Damit können Sie eine der im Menü **Textvorlagen** gespeicherten Nachrichten verwenden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 86.
   - **T9 Modus**: Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.

3. Wenn Sie eine Bilddatei anhängen möchten, drücken Sie die Navigationstaste, um den Cursor auf das Feld **Bild** zu bewegen. Drücken Sie anschließend die Eingabetaste. Wählen Sie eine Datei aus der Liste und drücken Sie die Soft-Taste **Ausw**.

4. Wenn Sie das Schreiben Ihrer Nachricht beendet haben, drücken Sie die Soft-Taste **Option**. Dadurch können Sie folgende Optionen nutzen:

   - **Senden**: Mit dieser Option können Sie die Mitteilung senden.

     Geben Sie die detaillierten Empfängerinformationen ein, wie Name, zusätzliche Informationen, Anschrift, Postleitzahl, Wohnort, Bundesland/Region und Land.

     Wenn Sie den Bearbeitungsmodus wieder aufrufen möchten, drücken Sie die Taste **C** in einem leeren Eingabefeld.

     Wenn Sie die Eingabe der Empfänger beendet haben, drücken Sie zum Senden Ihrer Mitteilung die Soft-Taste **Option.** und wählen die Option **Senden**.

   - **In Entwürfe speichern**: Speichert die Mitteilung als Entwurf. Sie können diese später über das Menü **Entwurf** abrufen. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 85.

Hinweis: Dieser Dienst wird nicht von allen Vodafone-Netzen unterstützt.

Schreiben und Senden von E-Mails

1. Drücken Sie im **Erstellun** die Soft-Taste **Ausw.**, wenn die Option **E-Mail** markiert ist.

2. Geben Sie den Betreff Ihrer Nachricht ein.

   Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 34.

3. Drücken Sie die Navigationstaste Ab und geben Sie den Inhalt Ihrer Nachricht ein.

4. Drücken Sie die Navigationstaste Ab, um eine Medienanlage anzuhängen und anschließend die Eingabetaste. Die Mein Telefon werden angezeigt.

5. Wählen Sie mit den Navigationstasten eine Medienanlage aus und drücken Sie zum Auswählen die Eingabetaste. Vor der ausgewählten Datei erscheint ein Häkchen.

6. Wiederholen Sie Schritt 5, wenn Sie weitere Dateien anhängen möchten.

   Hinweis: Die zulässige Maximallänge für eine Multimedia-Nachricht kann je nach Land unterschiedlich sein.

7. Wenn Sie die gewünschten Dateien ausgewählt haben, drücken Sie die Soft-Taste **Option.** gefolgt von der Eingabetaste, wenn die Option **Anhängen** markiert ist. Sie können Ihre Auswahl aufheben, indem Sie **Auswahl aufheb.** wählen.

8. Wenn Sie die Mitteilungsoptionen beim Schreiben Ihrer Nachricht nutzen möchten, drücken Sie die Soft-Taste **Option**. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

   - **Textvorlage verwenden**: Damit können Sie eine der im Menü **Textvorlagen** gespeicherten Nachrichten verwenden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 86.
   - **Alle Dateianlagen löschen**: Entfernt alle angehängten Dateien.
   - **Dateianlagenliste**: Zeigt eine Liste mit den angehängten Dateien an.
   - **T9 Modus**: Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
   - **In Entwürfe speichern**: Speichert die Mitteilung als Entwurf. Sie können diese auch später über das Menü **Entwurf** aufrufen.

9. Wenn Sie die Eingabe der Empfänger beendet haben, drücken Sie zum Senden Ihrer Mitteilung die Soft-Taste **Option.** und wählen die Option **Senden**.

10. Geben Sie im Eingabefeld **An** die betreffende E-Mail-Adresse an.

    Wenn Sie die folgenden Optionen verwenden möchten, drücken Sie die Soft-Taste **Option**.

    - **Senden**: Damit können Sie Ihre Nachricht senden. Siehe Seite 72.
    - **Kontakte**: Damit können Sie Ihre Kontakte nach einer bestimmten E-Mail-Adresse durchsuchen. Siehe Seite 104.
    - **In Entwürfe speichern**: Speichert die Mitteilung als Entwurf. Sie können diese später über das Menü **Entwurf** abrufen. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 85.
    - **Einst. senden**: Damit können Sie die Einstellung für die Nachrichtenübertragung ändern.

11. Wenn Sie Ihre Mitteilung an mehrere Empfänger senden möchten, drücken Sie die Navigationstaste Ab und bewegen den Cursor auf ein weiteres Eingabefeld mit der Bezeichnung **An**.

Wenn Sie den Bearbeitungsmodus wieder aufrufen möchten, drücken Sie die Taste **C** in einem leeren Eingabefeld mit der Bezeichnung **An**.

12. Wenn Sie die Eingabe der Empfänger beendet haben, drücken Sie zum Senden Ihrer Mitteilung die Soft-Taste **Option.** und wählen die Option **Senden**.

Nachrichten schreiben und senden mit anderen angehängten Mediendateien

Wenn Sie eine Nachricht mit angehängten Mediendateien verschicken, erhält der Empfänger eine Nachricht mit einer angehängten Dateiliste.

1. Wählen Sie im Feld **Erstellen** die Option **Dateisender** und drücken Sie die Eingabetaste.
2. Geben Sie den Betreff Ihrer Nachricht ein.

   Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 34.
3. Drücken Sie die Navigationstaste Ab und geben Sie den Inhalt Ihrer Nachricht ein.
4. Drücken Sie die Navigationstaste Ab, um eine Medienanlage anzuhängen, und anschließend die Eingabetaste. Die Mein Telefon werden angezeigt.
5. Wählen Sie mit den Navigationstasten eine Medienanlage aus und drücken Sie zum Auswählen die Eingabetaste. Vor der ausgewählten Datei erscheint ein Häkchen.
6. Wiederholen Sie Schritt 5, wenn Sie weitere Dateien anhängen möchten.

   Hinweis: Die zulässige Maximallänge für angehängte Dateien kann je nach Land unterschiedlich sein.
7. Wenn Sie die gewünschten Dateien ausgewählt haben, drücken Sie die Soft-Taste **Option.** gefolgt von der Eingabetaste, wenn die Option **Anhängen** markiert ist. Sie können Ihre Auswahl aufheben, indem Sie **Auswahl aufheb.** wählen.
8. Wenn Sie die Mitteilungsoptionen beim Schreiben Ihrer Nachricht nutzen möchten, drücken Sie die Soft-Taste **Option**. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- **Textvorlage verwenden**: Damit können Sie eine der im Menü **Textvorlagen** gespeicherten Mitteilungsvorlagen verwenden.
- **T9 Modus**: Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
- **Alle Dateianlagen löschen**: Entfernt alle angehängten Dateien.
- **Dateianlagenliste**: Zeigt eine Liste mit den angehängten Dateien an.
- **In Entwürfe speichern**: Speichert die Mitteilung als Entwurf. Sie können diese auch später über das Menü **Entwurf** aufrufen.

9. Wenn Sie das Schreiben Ihrer Nachricht beendet haben, drücken Sie die Soft-Taste **Option.** und wählen die Option **Senden**.

10. Geben Sie im Eingabefeld **An** die gewünschte Zielnummer an.

    Wenn Sie die folgenden Optionen verwenden möchten, drücken Sie die Soft-Taste **Option**.

    - **Senden**: Mit dieser Option können Sie die Mitteilung senden. Siehe Seite 72.
    - **Kontakte**: Damit können Sie Ihre Kontakte nach einer bestimmten Rufnummer durchsuchen. Siehe Seite 104.
    - **In Entwürfe speichern**: Speichert die Mitteilung als Entwurf. Sie können diese später über das Menü **Entwurf** abrufen. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 85.
    - **Einstellungen**: Damit können Sie die Einstellung für die Nachrichtenübertragung ändern.

11. Wenn Sie Ihre Mitteilung an mehrere Empfänger senden möchten, drücken Sie die Navigationstaste Ab und bewegen den Cursor auf ein weiteres Eingabefeld mit der Bezeichnung **An**.

    Wenn Sie den Bearbeitungsmodus wieder aufrufen möchten, drücken Sie die Taste **C** in einem leeren Eingabefeld mit der Bezeichnung **An**.

12. Wenn Sie die Eingabe der Empfänger beendet haben, drücken Sie zum Senden Ihrer Mitteilung die Soft-Taste **Option.** und wählen die Option **Senden**.

Posteingang *(Menü 5-2)*

Wenn Sie eine neue Mitteilung erhalten, wird das Symbol für eine neue Mitteilung je nach Mitteilungstyp angezeigt:

- : Textnachricht (SMS)
- : SIM-Textnachricht
- : Multimedia-Nachricht (MMS)
- : MMS-Benachrichtigung
- : Voice-Nachricht
- : Informationsmeldung zur Netzkonfiguration. Für diese Konfigurationsmeldung schlagen Sie bitte unter Konfigurationsmeldung auf Seite 83 nach.

Wenn Sie die Menüoption **Posteingang** aufrufen, wird die Liste der empfangenen Nachrichten mit ihrer jeweiligen Größe, der Absenderadresse und dem Nachrichtenbetreff angezeigt.

Drücken Sie die Soft-Taste **Option.**, um eine der folgenden Optionen zu verwenden. Die Optionen variieren je nach Nachrichtentyp:

Anzeigen: Zum Anzeigen der Nachricht. Wenn Sie eine MMS-Benachrichtigung aufgerufen haben, wird die zugehörige MMS abgerufen.

Antworten: Mit dieser Option können Sie dem Absender per SMS oder MMS antworten.

Alle beantworten: Mit dieser Option können Sie dem Absender und ggf. auch allen anderen Empfängern per SMS oder MMS antworten.

Weiterleiten: Damit können Sie eine Nachricht an andere Empfänger senden.

Install: Damit können Sie die Einstellungen für die Netzkonfiguration vornehmen. Diese Option wird nur bei Konfigurationsmitteilungen angezeigt.

Abruf abbrechen: Mit dieser Option können Sie das Abrufen einer Nachricht abbrechen.

Löschen: Zum Löschen der Mitteilung.

Alle löschen: Zum Löschen aller Nachrichten im **Posteingang**.

Detail: Zeigt die Einzelheiten zur betreffenden Nachricht an. Diese Option wird nur bei MMS angezeigt.

Konfigurationsmeldungen

Es kann vorkommen, dass Sie von Zeit zu Zeit eine Konfigurationsmeldung erhalten, die Informationen zu den Netzeinstellungen für MMS oder den Browser von Ihrem Server enthält. Wenn Sie eine Konfigurationsmeldung öffnen, sehen Sie deren Inhalt. Wenn Sie die Eingabetaste oder die Soft-Taste **Anzeig.** drücken, erscheint eine Popup-Anzeige, welche Sie fragt, ob Sie die jeweilige(n) Einstellunge(n) auf Ihrem Telefon installieren wollen. Drücken Sie die Soft-Taste **Ja**, um die Netzkonfiguration Ihres Telefons zu aktualisieren. Sie können die neuen Einstellungen im Menü MMS- oder Browser-Einstellungen überprüfen.

Hinweis: Die GSM-Einstellung wird nicht unterstützt.

E-Mail *(Menü 5-3)*

Wenn Sie eine E-Mail-Nachricht erhalten, erscheint das Symbol für neue Mitteilungen im Display.

- : E-Mail
- : E-Mail mit Anhang

Wenn Sie das Menü **E-Mail** aufrufen, wird die Liste der empfangenen Nachrichten mit ihrer jeweiligen Größe, der Absenderadresse und dem Nachrichtenbetreff angezeigt.

Rollen Sie zur gewünschten Nachricht, die Sie anzeigen möchten, und drücken Sie die Eingabetaste. Die Nachricht wird angezeigt.

Drücken Sie die Soft-Taste **Option.**, um eine der folgenden Optionen zu verwenden. Die Optionen variieren je nach Nachrichtentyp:

Anzeigen: Damit können Sie die E-Mail-Nachricht anzeigen lassen.

Antworten: Zum Senden einer Antwort auf eine Nachricht.

Alle beantworten: Mit dieser Option können Sie dem Absender und ggf. auch allen anderen Empfängern antworten.

Weiterleiten: Damit können Sie eine Nachricht an andere Personen senden.

Laden: Lädt neue E-Mails auf Ihr Telefon.

Löschen: Diese Option löscht die E-Mail-Nachricht.

Alle löschen: Mit dieser Option können Sie alle E-Mail-Nachrichten in der **E-Mail** löschen.

Endgültig löschen: Diese Option löscht die E-Mail vom Server.

Detail: Zeigt die Einzelheiten zur betreffenden E-Mail an.

Vodafone Messenger *(Menu 5-4)*

Ihr Telefon ist bereits für den **Vodafone Messenger** - Vodafones Instant Messaging Service vorbereitet. Sie können Ihr Mobiltelefon dazu verwenden, um mit Freunden oder Ihrer Familie per Instant Messaging Service zu chatten.

Wenn Sie diesen Dienst nutzen möchten, wählen Sie das Menü Vodafone Messenger. Mehr Informationen zum Vodafone Messenger finden Sie auf der Vodafone Webseite, oder fragen Sie einfach Ihren Kundendienst.

Hinweis: Je nach Land steht dieses Menü nicht immer zur Verfügung.

MMS-Album *(Menü 5-5)*

Über dieses Menü können Sie auf Ihr MMS-Album zugreifen und Mediendateien (z.B. Töne und Bilder) sowie Multimedia-Nachrichten sicher im Internet speichern. Melden Sie sich dazu einfach auf der Vodafone Webseite für Ihr kostenloses MMS-Album-Konto an. Mehr Informationen zum MMS-Album finden Sie auf der Vodafone Webseite, oder fragen Sie einfach unseren Kundendienst.

Hinweis: Je nach Land steht dieses Menü nicht immer zur Verfügung.

Postausgang *(Menü 5-6)*

Über dieses Menü können Sie Ihre gesendeten Nachrichten anzeigen.

Wenn Sie die Menüoption **Postausgang** aufrufen, wird die Liste Ihrer gesendeten Nachrichten mit ihrer jeweiligen Größe, der Empfängeradresse und dem Nachrichtenbetreff angezeigt.

Drücken Sie die Soft-Taste **Option.**, um eine der folgenden Optionen zu verwenden. Die Optionen variieren je nach Nachrichtentyp:

Anzeigen: Zum Anzeigen der Nachricht.

Erneut senden: Mit dieser Option können Sie eine Nachricht erneut senden, falls deren Zustellung fehlgeschlagen ist.

Weiterleiten: Damit können Sie eine Nachricht an andere Empfänger senden.

Senden abbrechen: Mit dieser Option können Sie das Senden einer Nachricht abbrechen.

Löschen: Zum Löschen der Mitteilung.

Alle löschen: Zum Löschen aller Nachrichten im **Postausgang**.

Detail: Zeigt die Einzelheiten zur betreffenden Nachricht an. Diese Option wird nur bei MMS und E-Mails angezeigt.

Entwurf *(Menü 5-7)*

In diesem Menü können Sie die Nachrichten lesen, bearbeiten und senden, die Sie als Entwurf gespeichert haben.

Wenn Sie die Menüoption **Entwurf** aufrufen, wird die Liste der gespeicherten Nachrichten mit ihrer jeweiligen Größe, der Empfängeradresse und dem Nachrichtenbetreff angezeigt.

Rollen Sie zur gewünschten Nachricht, die Sie anzeigen möchten und drücken Sie die Eingabetaste. Der Inhalt der Nachricht wird angezeigt.

Wenn Sie die Soft-Taste **Option.** drücken, stehen folgende Optionen zur Verfügung: Die Optionen können je nach Nachrichtentyp unterschiedlich ausfallen.

Anzeigen: Zum Anzeigen der Nachricht.

Bearbeiten: Damit können Sie die Nachricht bearbeiten.

Löschen: Zum Löschen der Mitteilung.

Alle löschen: Zum Löschen aller Nachrichten im Postfach **Entwurf**.

Vorlagen *(Menü 5-8)*

In diesem Menü können Sie Vorlagen für MMS und SMS lesen, bearbeiten und senden.

Wenn Sie das Menü **Vorlage laden** oder **Textvorlagen** im Menü **Vorlagen** aufrufen, wird die Liste der verfügbaren MMS- oder SMS-Vorlagen angezeigt.

Vorlage laden

1. Rollen Sie im Feld **Nachrichten** zum Menü **Vorlagen** und drücken Sie die Soft-Taste **Ausw**. Drücken Sie die Soft-Taste **Ausw.**, wenn die Option **Vorlage laden** markiert ist.
2. Wählen Sie die gewünschte MMS-Vorlage aus.
3. Wenn Sie die Soft-Taste **Option.** drücken, stehen folgende Optionen zur Verfügung:
   - **Anzeigen**: Zum Anzeigen der ausgewählten MMS-Vorlage.
   - **Senden**: Damit können Sie die ausgewählte MMS-Vorlage als MMS senden.
   - **Bearbeiten**: Damit können Sie die MMS-Vorlage wie jede andere MMS bearbeiten. Sie können die bearbeitete MMS anschließend wie jede andere MMS senden.
   - **Löschen**: Zum Löschen der ausgewählten MMS-Vorlage.

Löschen erscheint, wenn die MMS-Vorlage zuvor vom Benutzer bearbeitet wurde.

Textvorlagen

Wenn Sie eine neue Textvorlage erstellt haben, können Sie diese zu Ihrer Nachricht hinzufügen.

Wählen Sie durch Drücken der Navigationstaste Auf oder Ab die Nachricht aus, die Sie verwenden möchten, und drücken Sie anschließend die Eingabetaste. Sie können die Nachricht ändern. Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 34.

Wenn Sie die Soft-Taste **Option.** drücken, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Bearbeiten: Damit können Sie die Nachricht ändern.

Senden: Mit dieser Option können Sie die Mitteilung senden. Einzelheiten zum Versenden von Nachrichten finden Sie auf Seite 72.

Neu: Damit können Sie eine neue Textvorlage hinzufügen. Wenn Sie bereits 30 Nachrichten gespeichert haben, wird diese Option deaktiviert.

Löschen: Zum Löschen der Mitteilung.

Alle löschen: Mit dieser Option werden alle Textvorlagen gelöscht.

Alle löschen *(Menü 5-9)*

Mit dieser Option können Sie alle Nachrichten in ihrem jeweiligen Postfach löschen. Sie können auch alle gespeicherten Mitteilungen auf einmal löschen.

1. Ansteuern Sie zum betreffenden Nachrichtentyp und setzen Sie davor ein Häkchen, indem Sie die Eingabetaste drücken.

   Wenn Sie **Alle Nachrichten** auswählen, wird ein Häkchen vor alle Postfächer gesetzt.

2. Falls erforderlich, wiederholen Sie Schritt 1, wenn Sie ein Häkchen vor einen weiteren Nachrichtentyp setzen möchten.

3. Wenn Sie die Auswahl der zu löschenden Nachrichtentypen beendet haben, drücken Sie die Soft-Taste **Löschen**.

4. Wenn eine Bestätigungsaufforderung angezeigt wird, bestätigen Sie diese mit der Soft-Taste **Ja**, wenn Sie alle Nachrichten des von Ihnen gewählten Nachrichtentyps löschen möchten.

   Drücken Sie anderenfalls die Soft-Taste **Nein**.

Einstellungen *(Menü 5-0)*

Über dieses Menü können Sie Voreinstellungen für die SMS-Funktionen definieren.

Drücken Sie die Navigationstaste Auf oder Ab, um zu einem Nachrichtentyp zu steuern und drücken Sie anschließend die Soft-Taste **Ausw**.

MMS-Einstellungen

Sie können die Einstellungen für das Empfangen und Senden von MMS eingeben.

Einst. senden

Priorität: Zum Festlegen von Prioritätsstufen für Ihre Nachrichten.

Verfallsdatum: Damit legen Sie fest, wie lange Ihre MMS-Zentrale Ihre gesendeten Nachrichten speichern soll.

Zustellzeit: Damit legen Sie fest, wann die Nachricht gesendet werden soll.

Adresse verberg.: Damit verhindern Sie, dass Ihre Adresse auf dem Telefon des Empfängers angezeigt wird.

Zustellungsbericht: Damit können Sie eine Meldung über den Sendestatus Ihrer Nachricht von jedem Empfänger abfragen.

Bericht lesen: Damit können Sie eine Meldung über den Empfang Ihrer Nachricht von jedem Empfänger abfragen.

Kopie behalten: Damit können Sie eine Kopie jeder gesendeten Nachricht im Menü **Postausgang** ablegen.

Visitenkarte zuf. (wählbar nur im Menü **Dateisender**): Zum Anhängen Ihrer Kontaktinformationen an Ihre Nachricht.

Unterschrift zuf. (wählbar nur im Menü **Dateisender**): Zum Anhängen Ihrer Signatur an das Ende Ihrer Nachricht. Sie können einen Text mit einer Länge von bis zu 128 Zeichen eingeben.

Einst. empfangen

Heimatnetz/Fremdnetz: Damit legen Sie fest, wie Sie eine Nachricht im jeweiligen Netz erhalten möchten.

- **Auto**: Damit erhalten Sie Ihre MMS automatisch.
- **Manuell**: Damit erhalten Sie zuerst eine Benachrichtigung. Anschließend können Sie entscheiden, ob Sie die MMS herunterladen möchten oder nicht.
- **Eingeschränkt** (nur für Fremdnetz): Wenn Sie die Benachrichtigungsoption wählen, können Ihnen zusätzliche Gebühren entstehen, und zwar je nachdem, ob Sie die Nachricht herunterladen oder nicht.

Zustellungsbericht: Das Netzwerk informiert Sie darüber, ob Ihre Nachricht zugestellt werden konnte oder nicht.

Bericht lesen: Ihr Telefon sendet eine Nachricht an den Absender, um ihm mitzuteilen, wann seine Nachricht gelesen wurde.

Anonyme Zurückw.: Ihr Telefon weist Nachrichten von Anrufern ohne Anrufer-ID zurück.

Netzwerkeinst.

Sie können Einrichtungsinformationen zu Ihrem MMS-Netz eingeben und ein Netzverbindungsprofil auswählen. In den meisten Fällen müssen Sie diese Einstellungen jedoch nicht verändern. Bei Problemen kontaktieren Sie bitte die Vodafone-Kundenbetreuung.

Hinweis: Wenn Sie diese Einstellungen ohne Anweisung des Netzbetreibers ändern, können Sie evtl. keine Multimedia-Nachrichten empfangen oder senden.

Sie können verschiedene Netzeinstellungen einrichten. Die einzelnen Einstellungen lassen sich durch Drücken der Soft-Taste **Option.** ändern oder umbenennen. Allerdings kann nur eine Einstellung als Netzeinstellung aktiv sein. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie auf “Verbindungen (Menü 9-7)” auf Seite 125.

SMS-Einstellungen

Sie können verschiedene Einstellungen einrichten. Jede Einstellung bietet folgende Optionen:

Adresse Zentrum: Damit können Sie die Nummer Ihrer SMS-Zentrale anzeigen. Diese Nummer wird zum Versenden Ihrer Nachrichten benötigt.

Verfallsdatum: Damit können Sie einstellen, wie lange Ihre SMS in der SMS-Zentrale gespeichert werden und die Zustellung versucht wird.

SMS-Typ: Damit können Sie den Standardtyp für Ihre SMS einstellen.

Name: Damit können Sie einen Namen für die Einstellung vergeben.

Folgende Optionen stehen im Menü **Allgemeine Einstell.** zur Verfügung:

Antwortpfad: Damit können Sie die Nummer Ihrer SMS-Zentrale als Antwortpfad einstellen, so dass der Empfänger Ihnen darüber antworten kann. Die dabei anfallenden Gebühren müssen Sie tragen.

Zustellungsbericht: Das Netz informiert Sie darüber, ob Ihre Nachricht zugestellt werden konnte oder nicht.

Netzwahl: Damit können Sie die bevorzugte Datenübertragungsart auswählen.

Kopie behalten: Damit legt das Telefon eine Kopie jeder gesendeten Nachricht im Menü **Postausgang** ab.

Zeichenunterstütz.: Damit können Sie den gewünschten Zeichensatz beim Bearbeiten und Sending von Nachrichten auswählen.

GSM-Alphabet: Sie können Nachrichten mithilfe des GSM-Zeichenalphabets erstellen.

Unicode: Sie können Nachrichten mithilfe des Unicode-Zeichenalphabets erstellen. Alle GSM-Zeichen sind bereits im Unicode-Zeichenalphabet enthalten. Jedoch ist die größtmögliche Zeichenanzahl bei der Verwendung von Unicode auf die Hälfte reduziert.

Weitere Einzelheiten zum GSM- und Unicode-Zeichenalphabet finden Sie auf Seite 38

Automatisch: Wenn Sie **Automatisch** auswählen, wählt das Telefon den Zeichensatz danach aus, ob Sie Unicode-Zeichen verwenden oder nicht.

E-Mail-Einstellungen

Sie können die Einstellungen für das Empfangen und Senden von E-Mails eingeben.

Einst. senden

Folgende Optionen sind verfügbar:

Von: Damit können Sie einen Alias-Namen einrichten.

Sendekonto: Damit können Sie ein Standardkonto auswählen, das zum Versenden von E-Mail-Nachrichten erforderlich ist.

Priorität: Zum Festlegen von Prioritätsstufen für Ihre Nachrichten.

Kopie behalten: Damit können Sie eine Kopie jeder gesendeten Nachricht im Ordner **Postausgang** ablegen.

Visitenkarte zuf.: Zum Anhängen Ihrer Kontaktinformationen an Ihre Nachricht.

Unterschrift zuf.: Zum Anhängen Ihrer Signatur an das Ende Ihrer Nachricht. Sie können einen Text mit einer Länge von bis zu 128 Zeichen eingeben.

Einst. empfangen

Folgende Optionen sind verfügbar:

Empfangsoption: Damit legen Sie fest, wie Sie eine Nachricht erhalten möchten.

- **Nur Betreff**: Nur die Betreffzeilen der E-Mails werden empfangen. Sie können den Inhalt der betreffenden E-Mail nach dem Herunterladen lesen.
- **Normal**: Damit wird die gesamte E-Mail empfangen.

Abweisen wenn über: Damit können Sie die maximale Größe von eingehenden E-Mails festlegen und E-Mails abweisen, die diese Größe überschreiten.

Adresse block.: Zum Blockieren von E-Mails von bestimmten Absenderadressen.

Betreff block.: Damit können Sie E-Mails mit bestimmten Betreffzeileninhalten blockieren.

Netzwerkeinst.

Sie können Einstellinformationen für Ihr Netz eingeben und ein Netzverbindungsprofil auswählen. In den meisten Fällen müssen Sie diese Einstellungen jedoch nicht verändern. Bei Problemen kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vodafone-Kundendienst.

Hinweis: Wenn Sie diese Einstellungen ohne Anweisung des Netzbetreibers ändern, können Sie evtl. keine Multimedia-Nachrichten empfangen oder senden.

Sie können verschiedene Netzeinstellungen einrichten. Die einzelnen Einstellungen lassen sich durch Drücken der Soft-Taste **Option.** ändern oder umbenennen. Allerdings kann nur eine Einstellung als Netzeinstellung aktiv sein. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie auf im Abschnitt “Verbindungen (Menü 9-7)” auf Seite 125.

Kontoeinstellungen

Sie können 3 verschiedene E-Mail-Konten nutzen. Diese Konten lassen sich einzeln auswählen und bearbeiten.

Wählen Sie ein Konto durch Drücken der Navigationstaste Auf und Ab aus und drücken Sie anschließend die Soft-Taste **Option**. Wählen Sie die Option **Bearbeiten**, um die folgenden Optionen zu ändern:

Kontoname: Zum Bearbeiten des Zugriffnamens.

SMTP-Server: Damit können Sie die Adresse des SMTP-Servers (Simple Mail Transfer Protocol) einstellen.

Abfrage-Server: Zum Einstellen der POP3-Server-Adresse.

Eigene Adresse: Zum Eingeben einer E-Mail-Adresse, an die die jeweiligen Antworten gesendet werden sollen.

Benutzername: Zum Einstellen des Anmeldenamens am Server.

Passwort: Zum Einstellen des Anmeldepassworts am Server.

SMTP-Authentifizierung verwenden: Zum Einstellen der SMTP-Authentifizierung. Diese Option wird für SMTP-Server verwendet, die eine entsprechende Authentifizierung erfordern.

Voice-Mail-Einstellungen

Sie können die Nummer der Voice-Mail-Zentrale ändern. Wenn Sie die Taste **1** drücken, um auf Ihre Voice-Mail-Nachrichten zuzugreifen, wählt das Telefon die hier eingegebene Nummer.

Speicherstatus *(Menü 5-*)*

Sie können den Speicherstatus für jedes Postfach im Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte überprüfen.

Mein Telefon

Mit dem Ordner **Mein Telefon** können Sie verschiedene Multimedia-Dateien wie beispielsweise Töne, Videos und Bilder wiedergeben.

Handhabung von Multimedia-Dateien

Sie können bis zu 5 verschiedene Kategorien von Multimedia-Dateien verwenden: **Bilder**, **Videos**, **Musik**, **Töne** und **Andere Dateien**.

Wenn Sie die Eingabetaste und die Soft-Taste **Ausw.** drücken, wird die Dateiliste für die ausgewählte Kategorie angezeigt.

Multimedia-Optionen verwenden

Sie können innerhalb der Dateiliste für die ausgewählte Kategorie folgende Optionen wählen, indem Sie die Soft-Taste **Option.** drücken.

Anzeigen / Wiedergeben / Bild aufnehmen / Video aufzeichnen / Sound aufzeichnen: Zum Anzeigen oder Abspielen der ausgewählten Datei. Oder zum Erstellen einer neuen Datei.

Löschen: Enthält die Löschoptionen **Datei**, **Ordner** oder **Alle Dateien**.

Alle löschen: Mit dieser Option werden alle Dateien gelöscht.

Umbenennen: Mit dieser Option können Sie die Datei oder den Ordner umbenennen. Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 34.

Verschieben: Die ausgewählte Datei wird in einen anderen Ordner verschoben.

Ordner erstellen: Damit können Sie einen neuen Ordner zum Abspeichern von Multimedia-Dateien anlegen.

Laden: Mit diesem Menü können Sie neue Dateien vom Webserver herunterladen.

Senden:

- **Als MMS**: Damit können Sie die ausgewählte Mediendatei als Multimedia-Nachricht oder E-Mail versenden. Einzelheiten zum Versenden von Multimedia-Nachrichten finden Sie auf Seite 72.
- **Als MMS-Postkarte**: Damit können Sie ein Bild als Postkarte versenden. Je nach Land steht diese Option nicht immer zur Verfügung.
- **Als E-Mail**: Damit können Sie die ausgewählte Mediendatei per E-Mail versenden.
- **Per Dateisendung**: Damit können Sie die ausgewählte Mediendatei als Anhang zu einer Multimedia-Nachricht versenden.

In Album verschieben: Die können Sie die ausgewählte Datei in Ihr MMS-Album verschieben. Je nach Land steht diese Option nicht immer zur Verfügung. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 84.

Als Sub-LCD wählen (nur in der Kategorie **Bilder** erhältlich): Damit können Sie ein Bild als Hintergrund für das externe Display auswählen.

Als Rufton wählen (nur in der Kategorie **Töne** verfügbar): Damit können Sie einen Ton als Rufzeichen für eingehende Gespräche oder Videoanrufe einstellen.

Als Anrufer-Kennung wählen: Damit können Sie ein Bild oder einen Ton als Anrufer-Kennung speichern, das angezeigt bzw. der abgespielt wird, sobald Sie vom betreffenden Kontakt einen Anruf erhalten.

Sperren/Freigabe: Damit können Sie ein Bild mit einem Löschschutz versehen und diesen wieder aufheben.

Detail: Zeigt die Einzelheiten zur betreffenden Datei an.

Speicherstatus: Zeigt Ihnen, wie viel Speicher derzeit von der ausgewählten Kategorie belegt wird und wie viel Speicherplatz noch vorhanden ist.

Verwenden von Bilddateien

Sie können Bilddateien in den Formaten .bmp, .wbmp, .gif, animated .gif, .png oder jpg verwenden.

Bild anzeigen

1. Drücken Sie die Navigationstaste Auf oder Ab, um die Kategorie **Bilder** auszuwählen. Die Bilderliste wird angezeigt.

2. Wählen Sie mit der Navigationstaste Auf oder Ab ein Bild aus und drücken Sie die Eingabetaste.

3. Der Bildbetrachter zeigt Ihnen die ausgewählte Datei an.

   Drücken Sie die Navigationstaste Links oder Rechts, um das vorherige oder nächste Bild zu laden.

Sie können beim Anzeigen eines Bildes folgende Optionen wählen, indem Sie die Soft-Taste **Option.** drücken:

Senden: Damit können Sie die ausgewählte Tondatei als Multimedia-Nachricht oder E-Mail versenden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie unter **Senden** auf Seite 94.

Als Hintergrund wählen: Damit können Sie das ausgewählte Bild als Display-Hintergrundbild einstellen, zum Beispiel im Standby-Betrieb.

Als Sub-LCD wählen: Damit können Sie ein Bild als Hintergrund für das externe Display auswählen.

Als Anrufer-Kennung wählen: Damit können Sie das Bild als Anrufer-Kennung speichern, die angezeigt wird, sobald Sie vom betreffenden Kontakt einen Anruf erhalten.

Originalgröße: Zeigt Ihnen das ausgewählte Bild in Originalgröße an. Sie können das Bild mit den Navigationstaste ansteuern.

Präsentation: Mit der Präsentationsfunktion werden alle Bilder aus dem gewählten Ordner automatisch einzeln nacheinander für jeweils 3 Sekunden in voller Größe angezeigt.

Löschen: Die ausgewählte Datei wird gelöscht.

Umbenennen: Zum Umbenennen der Datei.

Detail: Zeigt ausführliche Informationen zur Datei an, zum Beispiel den Namen, die Größe, den Typ der Datei usw.

Neues Bild erstellen

Wählen Sie aus der Dateiliste des Ordners die Option **Bild aufnehmen** und drücken Sie die Eingabetaste, oder wechseln Sie in den Modus **Kamera**.

Einzelheiten zu den Kamerafunktionen finden Sie auf Seite 55.

Verwenden von Videodateien

Sie können Videodateien in den Formaten .mp4 und .3gp wiedergeben.

Abspielen einer Videodatei

1. Drücken Sie die Navigationstaste Auf oder Ab, um **Videos** auszuwählen. Die Videoliste wird angezeigt.
2. Wählen Sie mit der Navigationstaste Auf oder Ab eine Videodatei aus und drücken Sie die Eingabetaste.
3. Die ausgewählte Datei wird im Media Player abgespielt.

   Einzelheiten zum Gebrauch des Media Players finden Sie auf Seite 62.

Video erstellen

Wählen Sie in der Kategorie **Videos** aus der Dateiliste die Option **Video aufzeichnen** und drücken Sie die Eingabetaste, oder wechseln Sie in den Modus **Videorekorder**.

Einzelheiten zum Aufzeichnen von Videos finden Sie auf Seite 59.

Musikdateien verwenden

Sie können Musikdateien in den Formaten .mp4 und .3gp abspielen.

Abspielen einer Musikdatei

1. Drücken Sie die Navigationstaste Auf oder Ab, um **Musik** auszuwählen. Die Musikdateiliste wird angezeigt.
2. Wählen Sie mit der Navigationstaste Auf oder Ab eine Musikdatei aus und drücken Sie die Eingabetaste.
3. Die ausgewählte Tondatei wird abgespielt.

   Einzelheiten zum Gebrauch des Media Players finden Sie auf Seite 62.

Verwenden von Tönen und Melodien

Sie können 4-stimmige Melodien oder Töne verwenden.

1. Drücken Sie die Navigationstaste Auf oder Ab, um **Töne** auszuwählen.

2. Drücken Sie die Taste Links oder Rechts, um die Unterordner abzurollen. **Klingeltöne**, **Aufnahmen** und **Downloads**.

3. Wählen Sie mit der Navigationstaste Auf oder Ab eine Datei aus und drücken Sie die Eingabetaste.

4. Die ausgewählte Tondatei wird abgespielt.

   Zum Anpassen der Lautstärke drücken Sie die Navigationstaste Auf oder Ab.

   Drücken Sie die Navigationstaste Links oder Rechts, um die vorherige oder nächste Datei zu laden.

Sie können beim Abspielen einer Tondatei folgende Optionen wählen, indem Sie die Soft-Taste **Option.** drücken:

Senden: Damit können Sie die ausgewählte Tondatei als Multimedia-Nachricht oder E-Mail versenden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie unter **Senden** auf Seite 94.

Als Rufton wählen: Damit können Sie einen Ton als Rufzeichen für eingehende Gespräche oder Videoanrufe einstellen.

Als Anrufer-Kennung wählen: Damit können Sie den Ton als Anrufer-Kennung speichern, die wiedergegeben wird, sobald Sie vom betreffenden Kontakt einen Anruf erhalten.

Löschen: Die ausgewählte Datei wird gelöscht.

Umbenennen: Zum Umbenennen der Datei.

Detail: Zeigt ausführliche Informationen zur Datei an, zum Beispiel den Namen, die Größe, den Typ der Datei usw.

Aufz.-Setup: Damit können Sie einen Namen für die aufgenommene Datei eingeben und die maximale Aufnahmezeit festlegen.

Ton erstellen

Wählen Sie aus der Kategorie **Töne** den Unterordner **Aufnahmen** aus und wählen **Sound aufzeichnen**. Drücken Sie die Eingabetaste oder aktivieren Sie den Modus **Voice-Memo**. Eine Voice-Memo-Anzeige erscheint.

Einzelheiten zum Gebrauch der Voice-Memo-Anzeige finden Sie auf Seite 64.

Organizer

Mit der Organizerfunktion können Sie sich den aktuellen, den vorhergehenden und den nächsten Monat im Kalenderformat anzeigen lassen. Sie können insgesamt bis zu 100 Termine eintragen. Sie können auch bis zu 50 Geburtstage, 20 Aufgaben und 20 Memos eintragen.

Kalender *(Menü 7-1)*

Der Monatskalender zeigt den aktuellen Monat an, wobei der aktuelle Tag markiert ist.

Tage mit Kalendereinträgen werden mit einem farbigen Symbol hervorgehoben: Grün für einen Termin, Rot für einen Geburtstag, Blau für eine Aufgabe und Orange für ein Memo.

Um den Kalender abzurollen:

- Drücken Sie die Navigationstaste Auf oder Ab, um die vorherige oder nächste Woche anzuzeigen.
- Drücken Sie die Navigationstaste Links oder Rechts, um den vorherigen oder nächsten Tag anzuzeigen.
- Drücken Sie die Lautstärketasten, um den vorherigen oder nächsten Monat anzuzeigen. Sie können die Navigationstaste Links, Rechts oder Auf benutzen, wenn der Monat und das Jahr in der Titelleiste hervorgehoben sind.
- Zum Ändern des hervorgehobenen Datums drücken Sie die Eingabetaste.

Sie können folgende Optionen wählen, indem Sie die Soft-Taste **Option.** drücken:

Anzeigen: Zeigt Ihnen den Terminplan für den ausgewählten Tag an.

Neu hinzufügen: Damit können Sie einen neuen **Zeitplan**, einen neuen **Geburtstag**, eine neue **Aufgabe** oder ein neues **Memo** erstellen.

Gehe zu heute: Zeigt den Kalender für heute an.

Gehe zu Datum: Geben Sie das gewünschte Datum ein und drücken Sie anschließend die Soft-Taste **Gehe zu**.

Löschen: Zum Löschen der Ereignisse innerhalb des von Ihnen gewählten Zeitraums.

Alle löschen: Löscht alle Ereignisse in Ihrem Kalender.

Heutiges Ereignis *(Menü 7-2)*

Drücken Sie die Soft-Taste **Option.**, um eine der folgenden Optionen zu verwenden. Diese Optionen variieren je nach Ereignistyp:

Anzeigen: Zeigt die Einzelheiten zum Ereignis an.

Neu hinzufügen: Damit können Sie einen neuen **Zeitplan**, einen neuen **Geburtstag**, eine neue **Aufgabe** oder ein neues **Memo** erstellen.

Abgeschlossen: Wenn Sie die Aufgabe erledigt haben, wählen Sie **Abgeschlossen**, damit ein Häkchen vor den entsprechenden Eintrag gesetzt wird.

Hinweis: Wenn Sie dieses Häkchen wieder entfernen möchten, markieren Sie die betreffende Aufgabe und drücken die Soft-Taste **Option**. Wählen Sie anschließend **Zu erledigen**.

Monatl. Ansicht: Um zur Kalenderanzeige zurückzukehren.

Datum ändern: Damit können Sie das Datum eines Geburtstags ändern.

Neu planen: Mit dieser Option können Sie das Datum eines Ereignisses leicht ändern. Um den Cursor bei aktiver Kalenderanzeige auf ein neues Startdatum zu bewegen, verwenden Sie die Navigationstasten und drücken anschließend die Eingabetaste.

Fälligkeitsdatum ändern: Damit können Sie das Fälligkeitsdatum der Aufgabe ändern.

Löschen: Zum Löschen des Ereignisses.

Alle löschen: Löscht alle Ereignisse für den jeweiligen Tag.

Zeitplan senden: Damit können Sie den Zeitplan per SMS, Dateisendung oder E-Mail senden.

Aufgabe senden: Damit können Sie die Aufgabe per SMS, Dateisender oder E-Mail senden.

Memo senden: Mit dieser Option können Sie das Memo per SMS senden.

Zeitplan *(Menü 7-3)*

Drücken Sie die Soft-Taste **Option.** und wählen Sie die Option **Neu hinzufügen**, um einen neuen Zeitplan anzulegen. Für weitere Optionen siehe Seite 99.

1. Drücken Sie die Navigationstaste Auf oder Ab, um die Eingabefelder abzurollen. Geben Sie Informationen ein oder wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus.
   - **Titel**: Geben Sie den Titel für das Ereignis ein. Einzelheiten zur Eingabe von Zeichen und Buchstaben finden Sie auf Seite 34.
   - **Detail**: Zum Eingeben der Termindetails.
   - **Start**: Geben Sie den Titel für das Ereignis ein. Bewegen Sie den Cursor mit den Navigationstaste Links und Rechts.
   - **Beend**: Zum Eingeben der Endzeit für das Ereignis. Die Eingabe erfolgt wie bei der Startzeit.
   - **Startdatum**: Zum Eingeben der Startdatums. Bewegen Sie den Cursor mit den Navigationstaste Links und Rechts.
   - **Enddatum**: Zum Eingeben des Enddatums für das Ereignis. Die Eingabe erfolgt wie beim Startdatum.
   - **Ort**: Geben Sie den Ort für das Ereignis ein.
   - **Alarm**: Drücken Sie die Eingabetaste, wenn Sie mit einem Alarm an das Ereignis erinnert werden möchten. Geben Sie nun ein, wann Sie durch den Alarm erinnert werden möchten, und wählen Sie mit den Navigationstaste Links und Rechts die entsprechende Einheit aus: **min.**, **Stunde** oder **Tag** und geben Sie die entsprechenden Zahlen ein. Mit der Navigationstaste Ab können Sie vom Zahleneingabefeld zum Zeiteingabefeld wechseln.
   - **Wiederholen**: Falls es sich um ein wiederkehrendes Ereignis handelt, drücken Sie die Eingabetaste und wählen mit den Navigationstaste Links und Rechts eine Wiederholungsoption aus. Geben Sie nun das Datum ein, nach dem das Ereignis nicht mehr wiederholt werden soll.
   - **Verfallsdatum**: Damit können Sie festlegen, wie lange das Ereignis in Ihrem Kalender gespeichert wird.
2. Wenn die Eingabe für das Ereignis abgeschlossen ist, drücken Sie die Soft-Taste **Speich**.

Geburtstag *(Menü 7-4)*

Drücken Sie die Soft-Taste **Option.** und wählen Sie die Option **Neu hinzufügen**, um einen neuen Jahrestag anzulegen. Für weitere Optionen siehe Seite 99.

1. Drücken Sie die Navigationstaste Auf oder Ab, um die Eingabefelder abzurollen. Geben Sie Informationen ein oder wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus.
   - **Anlass**: Geben Sie die Informationen zum betreffenden Anlass ein. Einzelheiten zur Eingabe von Zeichen und Buchstaben finden Sie auf Seite 34.
   - **Datum**: Zum Eingeben des Datums. Bewegen Sie den Cursor mit den Navigationstaste Links und Rechts.
   - **Alarm**: Drücken Sie die Eingabetaste, wenn Sie mit einem Alarm an das Ereignis erinnert werden möchten. Wenn Sie vor dem Jahrestag mit einem Alarm daran erinnert werden möchten, geben Sie die gewünschte Anzahl an und wählen anschließend die entsprechende Einheit für Tag, Woche oder Monat. Bewegen Sie den Cursor mit den Navigationstaste Links und Rechts.
   - **Je. Jahr wiederh.**: Drücken Sie die Eingabetaste, wenn Sie diese Option aktiveren oder deaktivieren möchten.
2. Wenn die Eingabe für den Geburtstag abgeschlossen ist, drücken Sie die Soft-Taste **Speich**.

Aufgabenliste *(Menü 7-5)*

Wenn Sie die Soft-Taste **Option.** drücken und die Option **Neu hinzufügen** wählen, können Sie einen neuen Eintrag für die Aufgabenliste erstellen.

1. Drücken Sie die Navigationstaste Auf oder Ab, um die Eingabefelder abzurollen. Geben Sie Informationen ein oder wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus.
   - **Aufgabe**: Geben Sie die Informationen zum betreffenden Anlass ein. Einzelheiten zur Eingabe von Zeichen und Buchstaben finden Sie auf Seite 34.
   - **Startdatum**: Zum Eingeben des Startdatums. Bewegen Sie den Cursor mit den Navigationstaste Links und Rechts.

- **Fälligkeitstag**: Zum Eingeben des Fälligkeitstags.
- **Priorität**: Geben Sie die Priorität mit 1, 2 oder 3 an. 1 ist die höchste Priorität.

2. Wenn das Eingeben der Aufgabe abgeschlossen ist, drücken Sie die Soft-Taste **Speich**.

Wenn Sie eine Aufgabe von der Aufgabenliste erledigt haben, wählen Sie den entsprechenden Eintrag aus und drücken die Soft-Taste **Option**. Wählen Sie **Abgeschlossen**, um die betreffende Aufgabe mit einem vorangestellten Häkchen als erledigt zu kennzeichnen.

Hinweis: Wenn Sie dieses Häkchen wieder entfernen möchten, markieren Sie die betreffende Aufgabe und drücken die Soft-Taste **Option**. Wählen Sie anschließend **Zu erledigen**.

Memo *(Menü 7-6)*

Drücken Sie die Soft-Taste **Option.** und wählen Sie die Option **Neu hinzufügen**, um ein neues Memo anzulegen. Für weitere Optionen siehe Seite 99.

1. Drücken Sie die Navigationstaste Auf oder Ab, um die Eingabefelder abzurollen. Geben Sie Informationen ein oder wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus.
   - **Memo**: Zum Eingeben der Memo-Details.
   - **Datum**: Zum Eingeben des Datums.
2. Wenn die Memo-Eingabe abgeschlossen ist, drücken Sie die Soft-Taste **Speich**.

Übergang. Ereignisalarm *(Menü 7-7)*

Sie müssen binnen einer Minute nach Ertönen eines Alarms im Erinnerungsfenster die Soft-Taste **OK** drücken. Ansonsten zeichnet Ihr Telefon die versäumten Ereignisse auf und zeigt diese im Erinnerungsfenster an.

Sie können die Liste der versäumten Ereignisse über das Menü **Übergang. Ereignisalarm** aufrufen.

Wenn Sie die Soft-Taste **Option.** drücken, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Anzeigen: dient zum Ändern der ausgewählten Alarmdetails.

Löschen: dient zum Löschen des ausgewählten Alarmereignisses in der Liste.

Alle löschen: dient zum Löschen aller Alarmereignisse in der Liste.

Kontakte

Durch das Speichern von Telefonnummern und Namen können Sie Ihr eigenes Telefonbuch erstellen. Ihr Telefon bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit, Anrufe über das Telefonbuch mithilfe von Namen und Telefonnummern zu tätigen.

Kontakt suchen *(Menü 8-1)*

Wenn Sie dieses Menü aufrufen, erscheint die Anzeige, über die Sie nach Kontakten suchen können.

Geben Sie die Anfangsbuchstaben des Namens ein, den Sie suchen. Die vorhandenen Einträge werden daraufhin in alphabetischer Reihenfolge angezeigt, wobei die Einträge zuerst aufgeführt werden, die Ihrer Eingabe am nächsten kommen.

1. Drücken Sie bei Bedarf die Navigationstaste Auf oder Ab, um den gesuchten Kontakt zu finden.
2.

Um ...	**drücken Sie ...**
die Nummer zu wählen,	die Taste .
die Einzelheiten des Kontakts anzuzeigen,	die Eingabetaste.

Wenn Sie innerhalb der Kontaktliste die Soft-Taste **Option.** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Detail: Zeigt Einzelheiten zum betreffenden Kontakt an. Weitere Einzelheiten zu den Optionen finden Sie auf Seite 109.

Neu Kontakt hinzufügen: Zum Hinzufügen eines neuen Kontakts in den Telefonspeicher oder auf die SIM-Karte. Einzelheiten zum Hinzufügen eines Kontakts finden Sie auf Seite 105.

Bearbeiten: Mit dieser Option können Sie den Namen oder die Nummer des Kontakts bearbeiten.

Löschen: Der ausgewählte Kontakt wird gelöscht.

V-Anruf: Zum Aufbauen eines Videotelefonats zur betreffenden Person. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 31.

Gruppen suchen: Zum Durchsuchen der Gruppen. Siehe Seite 110.

Servicenummer: Wählen Sie eine Nummer aus der Servicenummernliste aus, und drücken Sie die Soft-Taste **Anruf**, um sie anzurufen. Je nach verwendeter SIM-Karte wird diese Option nicht immer angezeigt.

Alle löschen: Zeigt den Speicherort (Telefon, SIM, Telefon + SIM) an, der gelöscht werden soll. Wenn Sie den ausgewählten Speicher löschen möchten, wählen Sie die Soft-Taste **Ja**, andernfalls die Soft-Taste **Nein**.

Kontakt hinzufügen *(Menü 8-2)*

Sie können Ihr Telefonbuch erweitern, indem Sie Rufnummern und die zugehörigen Namen im Speicher Ihrer SIM-Karte und Ihres Telefons ablegen. Sie können bis zu 1000 Namen im Speicher Ihres Telefons ablegen. Für jeden Namen können bis zu fünf Rufnummern und andere persönliche Informationen gespeichert werden.

Wenn Sie einen neuen Kontakt hinzufügen, wird dieser in dem Speicher abgelegt, die Sie durch Drücken der Navigationstaste Auf und Ab im Eingabefeld ausgewählt haben.

Hinzufügen eines Kontaktes zum Telefonspeicher

Wenn Sie dieses Menü aufrufen, sehen Sie die Startanzeige des Menüs zum Hinzufügen eines neuen Kontakts. Sie können diese Anzeige auch durch Drücken der Soft-Taste **Zufüg.** im Hauptmenü aufrufen.

1. Drücken Sie die Navigationstaste Auf oder Ab, um durch die Eingabefelder zu rollen und die zugehörigen Informationen einzugeben, die Sie speichern möchten:

- **Vorname/Nachname**: Geben Sie den Vor- und Nachnamen für den Kontakt ein. Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 34.
- **Mobiltelefon**( )/**Privat**( )/ **Arbeit**( )/**Fax**( )/**Usw.**( ): Geben Sie eine Nummer ein, die Sie hinzufügen möchten. Die Symbole auf der linken Seite des betreffenden Eingabefelds zeigen Ihnen den jeweiligen Nummerntyp an.
- **E-Mail**: Geben Sie die E-Mail-Adresse der betreffenden Person ein.
- **Gruppe**: Drücken Sie die Eingabetaste, um die Person einer Gruppe hinzuzufügen.
- **Startseite**: Geben Sie die Internetadresse (URL) der Homepage der betreffenden Person ein.
- **Notizen**: Geben Sie die Informationen ein, die Sie als Erinnerung an die betreffende Person benötigen.

2. Wenn Sie die gewünschten Informationen eingegeben haben, drücken Sie die Soft-Taste **Option.** und wählen die Option **Speichern**.

Hinzufügen eines Kontaktes zur USIM-Karte

1. Drücken Sie die Navigationstaste Auf oder Ab, um durch die Eingabefelder zu steuern und die zugehörigen Informationen einzugeben, die Sie speichern möchten:
   - **Name**: Geben Sie den Namen des Kontakts ein. Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 34.
   - **Tel.nummer/Zusätzl. Tel.nummer**: Geben Sie die gewünschte zusätzliche Telefonnummer ein.
   - **E-Mail**: Geben Sie die E-Mail-Adresse der betreffenden Person ein.
   - **Gruppe**: Drücken Sie die Eingabetaste, um die Person einer Gruppe hinzuzufügen.
2. Drücken Sie die Navigationstaste Ab, um den Cursor auf das Eingabefeld für die Telefonnummer zu bewegen und eine Rufnummer für den Kontakt einzugeben.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Option.** und wählen Sie die Option **Speichern**.

Hinzufügen eines Kontaktes zur SIM-Karte

1. Geben Sie den Namen des Kontakts ein.
2. Drücken Sie die Navigationstaste Ab, um den Cursor auf das Eingabefeld **Telefonnummer** zu bewegen und eine Rufnummer für den Kontakt einzugeben.
3. Drücken Sie die Navigationstaste Ab, um den Cursor auf das Eingabefeld für die Telefonnummer zu bewegen und eine Rufnummer für den Kontakt einzugeben.
4. Drücken Sie die Soft-Taste **Speich**.

Hinzufügen eines Kontaktes im Standby-Betrieb

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Nummer ein, die Sie speichern möchten.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Option.** und anschließend die Eingabetaste, wenn die Option **Kontakt speichern in** markiert ist.
3. Drücken Sie die Navigationstaste Auf oder Ab, um durch die Eingabefelder zu steuern und die zugehörigen Informationen einzugeben, die Sie speichern möchten: Die verfügbaren Eingabefelder richten sich nach dem Speichertyp, den Sie in den Speichereinstellungen gewählt haben. Richten Sie sich für die nächsten Schritte nach den Anweisungen auf den vorangegangenen Seiten.

Weitere Optionen beim Hinzufügen von Kontakten zum Telefonspeicher

Wenn Sie innerhalb der Kontaktliste die Soft-Taste **Option.** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Speichern: Zum Speichern eines Kontakts.

Spezialoptionen: Sie können dem Kontakt einen bestimmten Ton und ein bestimmtes Bild zuweisen. Drücken Sie die Navigationstaste Auf oder Ab, um zu den einzelnen Feldern zu wechseln.

- **Kein Bild**: Damit können Sie ein Bild auswählen, das angezeigt wird, wenn Sie von der als Kontakt gespeicherten Person eine Nachricht oder einen Anruf erhalten. Drücken Sie die Eingabetaste. Sie können eine Kategorie (Symbole, Animationen, Fotos) und anschließend eine Datei aus dem Ordner **Mein Telefon** auswählen.
- **Rufzeichen**: Damit können Sie ein Rufzeichen auswählen, der ertönt, wenn Sie von der als Kontakt gespeicherten Person einen Anruf erhalten. Drücken Sie die Eingabetaste und wählen Sie eine Audiodatei aus dem Ordner **Mein Telefon** aus.
- **SMS-Alarmton**: Damit können Sie einen Signalton auswählen, der ertönt, wenn Sie von der als Kontakt gespeicherten Person eine Nachricht erhalten. Drücken Sie die Eingabetaste und wählen Sie eine Audiodatei aus dem Ordner **Mein Telefon** aus.

  Drücken Sie nach dem Ändern der Optionen die Soft-Taste **Option.** und wählen Sie **Speich**. Wählen Sie anderenfalls **Zurücksetzen**, um die Änderungen zu verwerfen und zu den Standardeinstellungen zurückzugelangen.

Element hinzufügen: Damit können Sie eine weitere Kontaktnummer hinzufügen. Wählen Sie eine Art aus und fügen Sie dann die Rufnummer hinzu.

Element löschen: Löscht das ausgewählte Kontaktobjekt, das Sie dem Kontakt zuvor mit der Option **Element hinzufügen** hinzugefügt haben.

Typ ändern: Ändert die Kontaktart für das ausgewählte Kontaktobjekt. Wählen Sie eine Art aus.

Videoanruf markieren / abwählen: Markiert den Videoanruf zum ausgewählten Kontaktnummernobjekt oder hebt die entsprechende Markierung auf.

Kontaktinformationen anzeigen

Sie können sich die Einzelheiten eines im Telefon oder auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakts ansehen, indem Sie innerhalb der Kontaktliste die Eingabetaste drücken.

Um ...	drücken Sie ...
Kontaktinformationen einzugeben,	die Eingabetaste.
durch die Elemente zu steuern,	die Navigationstaste Auf oder Ab.
die ausgewählte Nummer zu wählen,	die Taste .
eine Änderung nach dem Bearbeiten der Informationen zu speichern,	die Eingabetaste, nachdem Sie den betreffenden Eintrag bearbeitet haben.
zu den Kontakten zurückzukehren,	die Soft-Taste **Zurück** oder die Taste **C**.

Folgende Optionen stehen zur Verfügung, wenn Sie die Soft-Taste **Option.** drücken:

Bearbeiten: Mit dieser Option können Sie den Namen und die ausgewählte Telefonnummer ändern.

Nachricht senden: Mit dieser Option können Sie Ihre Nachricht an den ausgewählten Kontakt senden. Sie können eine SMS schreiben, eine MMS erstellen oder eine Nachricht erstellen, an die Sie mithilfe der Option Dateisender eine Mediendatei anhängen. Einzelheiten zum Versenden von Nachrichten finden Sie auf Seite 72.

Spezialoptionen: Sie können dem Kontakt einen bestimmten Ton und ein bestimmtes Bild zuweisen. Drücken Sie die Navigationstaste Auf oder Ab, um zu den einzelnen Feldern zu wechseln.

V-Anruf: Damit können Sie einen Videoanruf zur betreffenden Person aufbauen. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 31.

In SIM/Telefon kopieren: Kopiert den Kontakt auf die SIM-Karte oder ins Telefon.

Namenskarte send.: Damit können Sie eine Namenskarte per SMS, Dateisendung, E-Mail oder Infrarot senden

Einfügen: Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Rufnummer in einen normalen Wählvorgang einfügen.

Löschen: Der ausgewählte Kontakt wird gelöscht.

Gruppen *(Menü 8-3)*

Sie können verschiedene Gruppen verwalten. Die im Telefonspeicher oder auf der USIM-Karte abgelegten Kontakten lassen sich in verschiedene Kontaktgruppen unterteilen.

Gruppen aus der Gruppenliste bearbeiten

1. Wenn die Gruppenliste angezeigt wird, können Sie diese bei Bedarf mit der Taste Auf oder Ab bis zur gewünschten Gruppe ansteuern.
2. Wenn Sie innerhalb der Gruppenliste die Soft-Taste **Option.** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
   - **Mitglieder anzeigen**: Zeigt die in dieser Gruppe gespeicherten Kontakte an.
   - **Gruppe zufügen**: Sie können einen Gruppennamen für eine neue Gruppe eingeben. Sie können den neuen Gruppennamen in der Gruppenliste sehen.
   - **Gruppe umben.**: Damit können Sie die Gruppe umbenennen.
   - **Gruppe löschen**: Die ausgewählte Gruppe wird gelöscht.
   - **Alle Gruppen löschen**: Mit dieser Option werden alle Gruppen gelöscht.

Gruppenelement bearbeiten

1. Wenn Sie eine Gruppe auswählen, sehen Sie eine Liste mit den in dieser Gruppe enthaltenen Namen.
2. Drücken Sie bei Bedarf die Navigationstaste Auf oder Ab, um die Namensliste zu durchsuchen.
3. Wenn Sie die Soft-Taste **Option.** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
   - **Detail**: Damit können Sie die Detailinformationen zum ausgewählten Mitglied anzeigen.

- **Gruppe bearbeiten**: Damit können Sie die Mitglieder der Gruppe ändern. Mit der Eingabetaste können Sie die gewünschten Namen markieren oder abwählen. Drücken Sie anschließend die Soft-Taste **Speich**.

Kurzwahl *(Menü 8-4)*

Sie können bis zu acht verschiedene Kurzwahlnummern festlegen und diese anschließend einfach durch Drücken der zugehörigen Zifferntaste ausführen.

Die Einträge der Kurzwahlliste bearbeiten

1. Wenn die Kurzwahlliste angezeigt wird, markieren Sie mit der Navigationstaste den Kurzwahleintrag, den Sie bearbeiten möchten.
2. Wenn Sie die Soft-Taste **Option.** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
   - **Zuweisen**: Damit können Sie eine neue Kurzwahlnummer an einem leeren Speicherplatz hinzufügen.
   - **Detail**: Damit können Sie sich ausführliche Informationen zum ausgewählten Kurzwahleintrag anzeigen lassen, zum Beispiel das Bild und die Telefonnummer des Kontakts.
   - **Ändern**: Damit können Sie den Eintrag ändern.
   - **Entfernen**: Damit können Sie die ausgewählte Kurzwahlnummer löschen.

Eigene Visitenkarte *(Menü 8-5)*

Sie können persönliche Informationen speichern, z.B. Ihren Vor- und Nachnamen, Ihre Mobiltelefonnummer, Ihre private und dienstliche Telefonnummer, Ihre Faxnummer, Ihre E-Mail-Adresse, die Adresse (URL) Ihrer Internetseite, Ihre Memos usw.

Wenn Sie die Soft-Taste **Option.** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Speichern: Zum Speichern Ihrer Infos.

Element hinzufügen: Damit können Sie eine weitere Kontaktnummer hinzufügen. Wählen Sie eine Art aus und fügen Sie dann die Rufnummer hinzu.

Element löschen: Löscht das ausgewählte Kontaktobjekt, das Sie dem Kontakt zuvor mit der Option **Element hinzufügen** hinzugefügt haben.

Typ ändern: Ändert den ausgewählten Kontaktobjekttyp. Wählen Sie eine Art aus.

Alle ins Telefon kopieren *(Menü 8-6)*

Dadurch werden alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte in den Telefonspeicher kopiert. Wenn Sie sie kopieren möchten, wählen Sie die Soft-Taste **Ja**, wenn eine Bestätigungsaufforderung angezeigt wird. Drücken Sie andernfalls die Soft-Taste **Nein**.

Speicherstatus *(Menü 8-7)*

Sie können überprüfen, wie viele Kontaktobjekte bereits im Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte vorhanden sind.

Sie sehen nun, wie viele Kontaktobjekte bereits im Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte vorhanden sind und wie viele Einträge sie dort jeweils noch eingeben können.

Einstellungen

Im Menü **Einstellungen** können Sie zahlreiche Funktionen Ihres Telefons individuell einstellen.

Telefon *(Menü 9-1)*

Über dieses Menü können Sie Optionen für das Telefon festlegen.

Displayhell.

Sie können die Helligkeit der Displayanzeige einstellen. Um das Display heller oder dunkler zu machen, drücken Sie die Navigationstaste Links oder Rechts und anschließend die Soft-Taste **Speich**.

Displaybel.

Um Energie zu sparen, können Sie den Timer so einstellen, dass die Displaybeleuchtung gedimmt wird, wenn keine Eingabe mehr erfolgt. Wählen Sie dazu den Zeitraum aus, den das Telefon nach der letzten Eingabe warten soll, bis das Display gedimmt wird. 30 Sekunden nach dem Dimmen schaltet das Telefon das Display automatisch aus.

Durch Drücken einer beliebigen Taste können Sie das gedimmte oder ausgeschaltete Display wieder einschalten.

Ext. Displaybel.

Mit dieser Funktion können Sie wählen, ob die Displaybeleuchtung verwendet werden soll und wenn ja, in welcher Farbe.

Die externe Displaybeleuchtung zeigt die Betriebsbereitschaft des Telefons an. Wenn Sie die Option **Bereitschaftsanzeige** auf **Ein** stellen, blinkt die Displaybeleuchtung, wenn sich das Telefon in einem Netzversorgungsbereich befindet.

Die Displaybeleuchtung blinkt nicht, wenn sich das Telefon nicht in einem Netzversorgungsbereich befindet.

Wenn Sie keine Bereitschaftsanzeige wünschen, wählen Sie die Option **Aus**.

Sprache

Sie können zwischen mehreren Sprachen für den Displaytext und den Texteingabemodus wählen.

1. Drücken Sie die Eingabetaste im Feld **Displaytext**.

2. Wählen Sie mit der Navigationstaste Auf oder Ab eine Sprache für den Displaytext (z. B. Menünamen und Warn- bzw. Bestätigungsmeldungen) aus und drücken Sie die Soft-Taste **Ausw**.

Hinweis: Die SIM-Karte legt die Sprache der Display-Texte automatisch fest, wenn Sie die Option **Displaytext** auf **Automatisch** einstellen.

3. Drücken Sie die Navigationstaste Ab, um zum Feld **T9-Eingabe** zu gelangen, und drücken Sie die Eingabetaste.

4. Wählen Sie mit der Navigationstaste Auf oder Ab eine Sprache für den T9-Eingabemodus aus und drücken Sie die Soft-Taste **Ausw**.

5. Drücken Sie die Soft-Taste **Speich**.

Schnellzugriff

Die Navigationstaste Links, Rechts und Ab können als Schnellzugriff für häufig verwendete Menüfunktionen eingerichtet werden. Wenn Sie sie im Standby-Betrieb gedrückt halten, ermöglichen sie Ihnen den direkten Zugriff auf bestimmte Menüoptionen.

1. Drücken Sie die Navigationstaste Links oder Rechts, um zu überprüfen, welche Funktionen ihnen derzeit zugewiesen sind, und wählen Sie die Navigationstaste aus, deren Funktion Sie ändern möchten.

2. Wenn Sie die Soft-Taste **Option.** drücken, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

   • **Zuweisen / Ändern**: dient zum Zuweisen oder Ändern der Funktion der ausgewählten Navigationstaste.

   Markieren Sie eine Funktion in der Liste und wählen Sie sie durch Drücken der Soft-Taste **Ausw.** aus.

   • **Entfernen**: entfernt die Menüfunktion der ausgewählten Navigationstaste.

   • **Alle entfernen**: entfernt alle den Navigationstaste zugewiesenen Funktionen.

Rufannahme

Wenn diese Option auf **Ein** gesetzt ist, können Sie Anrufe durch Öffnen der Abdeckklappe entgegennehmen.

Ist sie auf **Aus** gesetzt, müssen Sie zum Annehmen eines Anrufs die Abdeckklappe öffnen und je nach Einstellung der Option **Antw jede Taste** eine Taste drücken.

Wählen Sie mit der Navigationstaste Auf oder Ab die Option **Ein** oder **Aus** und drücken Sie die Soft-Taste **Speich.**

Antw jede Taste

Wenn diese Funktion auf **Ein** gesetzt ist, können Sie einen Anruf annehmen, indem Sie eine beliebige Taste drücken (außer der Taste und der Soft-Taste **Abweisen**).

Wenn diese Funktion auf **Aus** gesetzt ist, können Sie zum Annehmen eines Anrufs nur die Taste oder die Soft-Taste **Annahme** drücken.

Wählen Sie mit der Navigationstaste Auf oder Ab die Option **Ein** oder **Aus** und drücken Sie die Soft-Taste **Speich**.

Infrarot

In diesem Menü können Sie die Infrarotschnittstelle aktivieren und deaktivieren.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Aus: Deaktiviert die Infrarotschnittstelle des Telefons.

Ein: Aktiviert die Infrarotschnittstelle des Telefons.

Wenn nach der Aktivierung der Infrarot-Funktion innerhalb von 1 Minute keine Verbindung zwischen Ihrem Telefon und dem Infrarot-kompatiblen Gerät hergestellt wird, wird die Funktion automatisch deaktiviert.

Display *(Menü 9-2)*

In diesem Menü können Sie die Hauptmenüanzeige individuell einstellen, indem Sie z. B. eine Grußmeldung oder ein Hintergrundbild einrichten oder das Farbmotiv ändern.

Grußmeldung

Sie können eine Grußmeldung einrichten, die beim Einschalten des Telefons kurz angezeigt wird.

1. Wenn die gewünschte **Grußmeldung** im Display-Menü markiert ist, drücken Sie die Soft-Taste **Ausw**.

   Die aktuelle Meldung wird angezeigt.

2. Um die Meldung zu löschen, drücken Sie die Taste **C**.

3. Geben Sie eine neue Meldung ein.

   Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 34.

4. Wenn das Eingeben der Meldung abgeschlossen ist, drücken Sie die Soft-Taste **Speich**.

Hintergrundbild

Sie können ein Hintergrundbild auswählen, das im Standby-Betrieb im Display erscheint.

1. Wählen Sie mit der Navigationstaste Auf oder Ab die Option **Hintergrundbild** im Displaymenü aus, und drücken Sie die Soft-Taste **Ausw**. Sie können auch die Soft-Taste **Hintergrundbild** über die Startanzeige des Menüs Einstellungen verwenden.

   Der Ordner **Bilder** aus dem Ordner **Mein Telefon** wird geöffnet.

2. Drücken Sie die Navigationstaste Auf oder Ab, um zu dem gewünschten Bild zu gelangen.

3. Drücken Sie die Soft-Taste **Ausw**.

Farbschema

Sie können die Farbe der angezeigten Objekte auswählen.

Sub-LCD

Sie können eine der folgenden Optionen wählen:

Uhr: Auf dem Display wird eine Uhr angezeigt, die die aktuelle Uhrzeit und das Datum angibt.

Untertitel: Sie können eine Grußmeldung eingeben. Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 34.

Hintergrundbild: Sie können ein Bild auswählen. Außerdem können Sie dessen Größe und Position anpassen.

Stil Hauptmenü

Sie können das Erscheinungsbild der Hauptmenüanzeige ändern.

Anruf *(Menü 9-3)*

Anrufer ID

Sie können verhindern, dass Ihre Telefonnummer im Telefondisplay der angerufenen Person angezeigt wird.

Hinweis: Bei manchen Netzen ist die Änderung dieser Einstellung unzulässig.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Durch Netzwerk: Die vom Netz vorgesehene Standardeinstellung wird verwendet.

Senden: Ihre Nummer wird bei jedem Ihrer Anrufe übermittelt.

Ausblend: Ihre Nummer wird im Telefondisplay der angerufenen Person nicht angezeigt.

Umleiten

Mit diesem Netzdienst können Sie eingehende Anrufe auf eine andere von Ihnen angegebene Rufnummer umleiten, zum Beispiel auf Ihre Voice-Mail-Box.

So stellen Sie eine Umleitung ein:

1. Wählen Sie mit der NAvigationstaste Auf oder Ab die Option **Gespräch**, **Daten** oder **Video-Gespräch** für den umzuleitenden Anruftyp aus und drücken Sie dann die Eingabetaste.

2. Wählen Sie mit der Navigationstaste Auf oder Ab die umzuleitenden Anrufe aus und drücken Sie dann die Eingabetaste.

   - **Immer**: Alle Anrufe werden umgeleitet.
   - **Besetzt**: Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie bereits ein Telefongespräch führen.
   - **Keine Antwort**: Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie Telefonanrufe nicht entgegennehmen.
   - **Nicht erreichbar**: Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sich in einem Bereich befinden, der von Ihrem Netz nicht abgedeckt wird.
   - **Alle aufheben**: Alle aktivierten Umleitungsoptionen werden wieder ausgeschaltet.

   Das Telefon wählt Ihr Netz an, um herauszufinden, ob Rufumleitung möglich ist. Nach ein paar Minuten wird der aktuelle Status angezeigt. Wenn die Option bereits aktiviert ist, werden auch die Rufnummern angezeigt, an die die Anrufe umgeleitet werden.

3. Wählen Sie mit der Navigationstaste Links oder Rechts eine der folgenden Optionen aus:

   - **Aktivieren**: Mit dieser Option wird die Nummer aktiviert.
   - **Deaktivieren**: Mit dieser Option wird die Einstellung deaktiviert.

4. Drücken Sie die Navigationstaste Ab und geben Sie die Nummer ein, an die die Anrufe umgeleitet werden sollen, bzw. ändern Sie sie. Oder drücken Sie die Soft-Taste **Kontakte**, um die gespeicherte Nummer auszuwählen.

5. Drücken Sie die Navigationstaste Auf und anschließend die Soft-Taste **Anford**.

   Das Telefon sendet Ihre Einstellungen ans Netz. Die Bestätigung des Netzes wird angezeigt.

Rufsperre

Mit dem Netzdienst der Anrufsperre können Sie Anrufe beschränken.

So richten Sie eine Anrufsperre ein:

1. Wählen Sie mit der Navigationstaste Auf oder Ab die Option **Gespräch**, **Daten** oder **Video-Gespräch** für den umzuleitenden Anruftyp aus und drücken Sie dann die Eingabetaste.

2. Wählen Sie mit der Navigationstaste Auf oder Ab die zu sperrenden Anrufe aus und drücken Sie dann die Eingabetaste.
   - **Alle abgeh. Anr.**: Es können keine Anrufe getätigt werden.
   - **Abgeh. int. Anr.**: Es können keine internationalen Anrufe getätigt werden.
   - **Abg. auß. Heimat.**: Im Ausland können Anrufe nur innerhalb des aktuellen Lands und mit Ihrem Ursprungsland, das heißt im Land Ihres Netzbetreibers, getätigt werden.
   - **Alle eing. Anrufe**: Es können keine Anrufe empfangen werden.
   - **Eingeh. Anrufe im fremden Netz**: Es können keine Anrufe empfangen werden, wenn Sie das Telefon außerhalb Ihres Heimatbereichs verwenden.
   - **Alle Anrufsp. aufh.**: Alle aktivierten Anrufsperren werden wieder deaktiviert.

   Das Telefon wählt Ihr Netz an, um herauszufinden, ob das Sperren von Anrufen möglich ist.

   Nach kurzer Zeit wird der aktuelle Status angezeigt.

3. Wählen Sie mit der Navigationstaste Links oder Rechts eine der folgenden Optionen aus:
   - **Aktivieren**: Durch Auswahl dieser Option wird Ihre Einstellung aktiviert.
   - **Deaktivieren**: Durch Auswahl dieser Option wird Ihre Einstellung deaktiviert.

4. Drücken Sie die Navigationstaste Ab und geben Sie das von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellte Passwort für die Anrufsperre ein.

5. Drücken Sie die Soft-Taste **Anford**.

   Das Telefon sendet Ihre Einstellungen ans Netz. Die Bestätigung des Netzes wird angezeigt.

Passwort für die Anrufsperre ändern

Sie können das Passwort für die Anrufsperre ändern, das Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben.

1. Drücken Sie in der Anzeige des Anrufsperrenmenüs die Soft-Taste **Option.** und wählen Sie die Option **Passwort ändern**.
2. Geben Sie das aktuelle Passwort in das Eingabefeld **Alt** ein.
3. Drücken Sie die Navigationstaste Ab und geben Sie ein neues Passwort ein.
4. Drücken Sie die Navigationstaste Ab und geben Sie das neue Passwort zur Bestätigung noch einmal ein.
5. Drücken Sie die Soft-Taste **Bestät**.

Warten

Mit diesem Netzdienst werden Sie während eines Gesprächs informiert, wenn ein weiterer Anruf eingeht.

Zur Einstellung der Anklopfoption gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie mit der Navigationstaste Auf oder Ab die Option **Gespräch** oder **Daten** für den Anruftyp aus und drücken Sie dann die Eingabetaste.

   Das Telefon wählt Ihr Netz an, um herauszufinden, ob Anklopfen möglich ist.

   Nach ein paar Minuten wird der aktuelle Status angezeigt.
2. Wählen Sie mit der Navigationstaste Links oder Rechts eine der folgenden Optionen aus:
   - **Aktivieren**: Durch Auswahl dieser Option wird Ihre Einstellung aktiviert.
   - **Deaktivieren**: Durch Auswahl dieser Option wird Ihre Einstellung deaktiviert.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Anford**.

   Das Telefon sendet Ihre Einstellungen ans Netz. Die Bestätigung des Netzes wird angezeigt.

Auto. WW

Mit dieser Funktion wird die Rufnummer automatisch bis zu zehnmal wieder gewählt, falls die angerufene Person nicht antwortet oder die Leitung besetzt ist.

Geschl. Ben.gr. (CUG)

Mit diesem Netzdienst können ein- und ausgehende Anrufe auf eine ausgewählte Benutzergruppe beschränkt werden. Sie können Mitglied in bis zu zehn Gruppen sein.

Beispiel: Eine Firma leiht ihren Mitarbeitern SIM-Karten und möchte ausgehende Anrufe auf Mitglieder desselben Teams beschränken.

Geschlossene Benutzergruppe aktivieren

1. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Option **Benutzergruppe verw.** zu aktivieren.

2. Drücken Sie die Navigationstaste Ab, um zum Feld **Extern** zu gelangen. Mit der Eingabetaste können Sie Anrufe an andere Rufnummern als die der geschlossenen Benutzergruppe zulassen oder verbieten.

   Diese Option ist von der netzspezifischen Benutzergruppen-Funktion abhängig. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

3. Drücken Sie die Navigationstaste Ab, um zum Feld **Gruppenindex** zu gelangen, und wählen Sie die CUG aus, die Sie aktivieren möchten.

4. Drücken Sie die Soft-Taste **Speich**.

   Nun können Sie die Nummer aus dem Indexfeld auswählen.

Indexliste verwalten

Sie können einen neuen Index hinzufügen oder einen vorhandenen Index löschen.

1. Drücken Sie in der CUG-Anzeige die Navigationstaste Ab, um zum Feld **Gruppenindex** zu gelangen.

2. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Gruppenindexliste anzuzeigen.

3. Wählen Sie mit der Navigationstaste Auf oder Ab einen Index aus und drücken Sie die Soft-Taste **Option**.

Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Auswahl**: speichert die aktuelle Indexliste.
- **Neuer Index**: Geben Sie einen neuen Indexnamen ein und drücken Sie die Soft-Taste **Speich**.
- **Index bearb.**: dient zum Ändern des ausgewählten Index.
- **Index löschen**: löscht den ausgewählten Index.

Video-Gespräch *(Menü 9-4)*

In diesem Menü können Sie festlegen, ob Sie die Kamera beim Tätigen oder Empfangen eines Video-Gesprächs oder während eines wiederholten Gesprächsversuchs (z. B. wenn Sie sich wieder in einem UMTS-/3G-Netzversorgungsbereich befinden) verwenden möchten.

Mich zeigen: Damit können Sie festlegen, wie Sie die Videokamera beim Empfang eines eingehenden Video-Gesprächs verwenden möchten.

- **Immer**: Damit können Sie die Videokamera immer benutzen.
- **Optional**: Damit können Sie auswählen, ob Sie die Videokamera benutzen wollen oder nicht.

Wiederholen mit: Damit können Sie festlegen, ob und wie ein wiederholter Gesprächsversuch durchgeführt werden soll.

- **Gespräch**: Das Gespräch wird als normaler Anruf ohne Kamerabild erneut aufgebaut.
- **Kamera**: Damit können Sie das aufgenommene Video als MMS versenden.
- **Kein**: Bei einem fehlgeschlagenem Gesprächsaufbau erfolgt kein wiederholter Versuch.

Datum & Uhrzeit *(Menü 9-5)*

Mit dieser Option können Sie die aktuellen Uhrzeit- und Datumsangaben einstellen, die im Standby-Betrieb auf dem Display angezeigt werden.

Drücken Sie die Navigationstaste Auf oder Ab, um die Uhroptionen abzurollen. Sie können folgende Einstellungen vornehmen:

Datum: Geben Sie das aktuelle Datum ein. Verwenden Sie die Navigationstaste Links und Rechts, um den Cursor zwischen den Eingabefeldern zu bewegen.

In der unten stehenden Option **Datumsformat** können Sie das Datumsformat ändern.

Zeit: Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein. Bewegen Sie den Cursor mit den Navigationstaste Links und Rechts. Markieren Sie AM or PM (im 12-Stundenmodus) und ändern Sie die Einstellung, indem Sie eine der Zifferntasten drücken.

In der unten stehenden Option **Zeitformat** können Sie das Zeitformat ändern.

Zeitformat: Wählen Sie mit den Navigationstaste Links und Rechts das Zeitformat aus. Sie können zwischen **12 Stunden** und **24 Stunden** wählen.

Datumsformat: Wählen Sie mit den Navigationstaste Links und Rechts das Datumsformat aus. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

- TT/MM/JJJJ (Tag/Monat/Jahr)
- MM/TT/JJJJ (Monat/Tag/Jahr)
- JJJJ/TT/MM (Jahr/Tag/Monat)
- JJJJ/MM/TT (Jahr/Monat/Tag)

Sommerzeit: Damit können Sie die Sommerzeit auswählen.

Netz *(Menü 9-6)*

Netzwahl

Mit der Netzwahl-Funktion können Sie festlegen, ob das Netz, das Sie auf Reisen (außerhalb Ihres Heimatbereichs) verwenden, automatisch oder manuell ausgewählt werden soll.

Hinweis: Sie können nur dann ein fremdes Netz wählen, wenn eine entsprechende Vereinbarung zwischen den Netzbetreibern besteht.

Drücken Sie die Navigationstaste Auf oder Ab, bis die gewünschte Option markiert ist. Drücken Sie dann die Soft-Taste **Ausw**.

Wenn Sie **Automatisch** wählen, werden Sie auf Reisen mit dem ersten verfügbaren Netz verbunden.

Wenn Sie **Manuell** wählen, sucht das Telefon nach verfügbaren Netzen. Drücken Sie Auf oder Ab, bis das gewünschte Netz markiert ist. Drücken Sie dann die Soft-Taste **Ausw**. Sie werden auf Reisen mit diesem Netz verbunden.

Netzmodus

Mit der Netzmodus-Funktion können Sie das Netz festlegen, das Sie verwenden möchten.

Drücken Sie die Navigationstaste Auf oder Ab, bis die gewünschte Option markiert ist. Drücken Sie dann die Soft-Taste **Ausw**. Zur Auswahl stehen die Optionen **Automatisch**, **GSM** und **UMTS**.

Wenn Sie **Automatisch** wählen, sucht das Telefon nach verfügbaren Netzen.

Wenn Sie **GSM** wählen, können Sie das GSM-Netz benutzen.

Wenn Sie **UMTS** (3G-Netz) auswählen, profitieren Sie im Vergleich zu den herkömmlichen Netzen neben einer höheren Sprachqualität auch von fortschrittlichen Daten- und Informationsdiensten, z. B. der Möglichkeit zum Führen von Video-Gesprächen. Ansonsten können Sie keine UMTS-Netzdienste (3G-Netz) benutzen.

Verbindungen *(Menü 9-7)*

Sie können Einstellinformationen für Ihre Netzverbindung eingeben. In den meisten Fällen müssen Sie diese Einstellungen jedoch nicht verändern. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an den Vodafone-Kundendienst.

Sie können verschiedene Netzeinstellungen einrichten. Durch Drücken der Soft-Taste **Option.** können Sie die einzelnen Einstellungen ändern oder umbenennen.

Wenn die Option **Bearbeiten** markiert ist, drücken Sie die Eingabetaste, um die folgenden Optionen zu bearbeiten:

Profilname: Mit dieser Option können Sie den Namen der Netzeinstellung ändern.

Zugangspunkt: Zur Eingabe des Namens des Zugriffspunkts, der als Gateway für das GPRS-Netz verwendet wird.

Auth-Typ: Damit können Sie die gewünschte Art der Benutzer-Authentifizierung auswählen.

Benutzerkennung: Damit können Sie die Benutzerkennung zur Anmeldung am Server bearbeiten.

Passwort: Damit können Sie das Server-Passwort bearbeiten.

Protokoll: Damit können Sie WAP, HTTP und Andere als Protokoll einstellen.

Home-URL: Damit können Sie die Adresse des MMS-Servers bearbeiten.

Gateway-Adresse (nur für WAP-Protokoll verfügbar): Zum Einstellen der Gateway-Adresse.

Proxy-Adresse / Port (nur für HTTP-Protokoll verfügbar): Damit können Sie die Adresse und den Port des Proxy-Servers einrichten.

Sichere Verbindung (nur für WAP-Protokoll verfügbar): Ermöglicht die Einstellung Ein oder Aus.

Verweildauer (sek.): zur Eingabe der Wartezeit zur Verbindung mit einem Server. Findet innerhalb der gewählten Zeitspanne kein neuer Datenverkehr statt, wird die Netzverbindung zum Server getrennt.

Weitere Einst.

Statische IP-Adresse: Sie können festlegen, ob Sie eine IP-Adresse manuell eingeben möchten.

Siehe unter der Option “IP lokales Telefon”. Entfernen Sie das Häkchen, wenn Sie möchten, dass der Server die IP-Adresse automatisch zuweist.

IP lokales Telefon: Geben Sie die IP-Adresse ein, die Ihnen Ihr Netzbetreiber übermittelt hat, wenn Sie die Option “Statische IP-Adresse” aktiviert haben.

Statische DNS-Adresse: Damit können Sie festlegen, ob Sie die DNS-Adresse (Domain Name Service) manuell eingeben möchten. Siehe unter Option “Server 1/2”. Entfernen Sie das Häkchen, wenn Sie möchten, dass der Server die DNS-Adresse automatisch zuweist.

Server 1/2: Damit können Sie die DNS-Adressen (Domain Name Service) eingeben.

Verkehrsklasse: Damit können Sie die Verkehrsklasse auswählen, wenn Sie das PS-Netz gewählt haben.

Verbindungen

Sie können eine neue Verbindung hinzufügen oder eine vorhandene Verbindung bearbeiten und löschen.

Wählen Sie mit der Taste Auf oder Ab eine Verbindung aus der Verbindungsliste und drücken Sie die Soft-Taste **Option**.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Bearbeiten: Zum Ändern der gewählten Verbindung.

Neu: Damit können Sie eine neue Verbindung hinzufügen.

Löschen: Die ausgewählte Verbindung wird gelöscht.

Umbenennen: Zum Umbenennen der gewählten Verbindung.

Sicherheit *(Menü 9-8)*

Mit der Sicherheitsfunktion können Sie die Nutzung Ihres Telefons beschränken:

- auf Personen Ihrer Wahl
- auf bestimmte Anruftypen

Zum Schutz der Funktionen Ihres Telefons werden verschiedene Codes und Passwörter verwendet. Sie werden in den folgenden Abschnitten beschrieben (siehe auch Seite 135 bis 136).

Telefonsperre

Bei aktivierter Telefonsperrfunktion ist das Telefon gesperrt. In diesem Fall müssen Sie beim Einschalten ein vier- bis achtstelliges Telefonpasswort eingeben.

Wählen Sie mit der Navigationstaste Auf oder Ab die Option **Aktiviert** oder **Deaktiviert** und drücken Sie die Soft-Taste **Speich**.

Wenn Sie **Aktiviert** auswählen, erscheint auf dem Display die Aufforderung zur Eingabe des Telefonpassworts. Geben Sie ein neues Passwort ein und drücken Sie die Soft-Taste **Bestät**.

Anweisungen zum Ändern des Passworts finden Sie unter der Menüoption **Tel.passw. änd.** auf Seite 129.

SIM-Sperre

Wenn die SIM-Sperre aktiviert ist, funktioniert Ihr Telefon nur mit der aktuellen SIM-Karte. Um eine andere SIM-Karte in Ihrem Telefon zu verwenden, müssen Sie das entsprechende Passwort für die SIM-Sperre eingeben.

Wählen Sie mit der Navigationstaste Auf oder Ab die Option **Aktiviert** oder **Deaktiviert** und drücken Sie die Soft-Taste **Speich**.

Wenn Sie **Aktiviert** auswählen, erscheint auf dem Display die Aufforderung zum Festlegen eines neuen Passworts. Geben Sie ein vier- bis achtstelliges Passwort ein und drücken Sie die Soft-Taste **Bestät**.

PIN-Sperre

Wenn die PIN-Sperre aktiviert ist, müssen Sie jedes Mal, wenn Sie das Telefon einschalten, die PIN eingeben. Personen, die Ihre PIN nicht kennen, können Ihr Telefon daher nicht ohne Ihre Genehmigung benutzen.

Wählen Sie mit der Navigationstaste Auf oder Ab die Option **Aktiviert** oder **Deaktiviert** und drücken Sie die Soft-Taste **Speich**.

Wenn Sie **Aktiviert** auswählen, erscheint auf dem Display die Aufforderung zur Eingabe des PIN-Codes. Geben Sie Ihren PIN-Code ein und drücken Sie die Soft-Taste **Bestät**.

Den PIN-Code erhalten Sie in der Regel zusammen mit der SIM-Karte. Anweisungen zum Ändern der PIN finden Sie unter der Menüoption **PIN ändern** auf Seite 129.

FDN-Modus

Wenn Ihre SIM-Karte den FDN-Modus (Fixed Dial Number, fester Rufnummernkreis) unterstützt, können Sie Ihre ausgehenden Anrufe auf die in der SIM-Karte gespeicherten festen Rufnummern beschränken.

Wählen Sie mit der Navigationstaste Auf oder Ab die Option **Aktiviert** oder **Deaktiviert** und drücken Sie die Soft-Taste **Speich**.

Wenn Sie **Aktiviert** auswählen, erscheint auf dem Display die Aufforderung zur Eingabe des PIN2-Codes. Geben Sie Ihren PIN2-Code ein und drücken Sie die Soft-Taste **Bestät**.

Den PIN2-Code erhalten Sie in der Regel zusammen mit der SIM-Karte. Anweisungen zum Ändern der PIN2 finden Sie unter der Menüoption **PIN2 ändern** auf Seite 130.

Hinweis: Nicht alle SIM-Karten verfügen über eine PIN2. Hat Ihre SIM-Karte keine PIN2, wird diese Menüoption nicht angezeigt.

Tel.passw. änd.

Mit dieser Funktion können Sie Ihr aktuelles Telefonpasswort ändern.

1. Geben Sie das aktuelle Passwort ein und drücken Sie die Soft-Taste **Bestät**.
2. Geben Sie ein neues Passwort ein und drücken Sie die Soft-Taste **Bestät**.
3. Geben Sie das neue Passwort zur Bestätigung noch einmal ein und drücken Sie die Soft-Taste **Bestät**.

Vertraulich sperren

Mit dieser Funktion können Sie bestimmte Inhalte wie Nachrichten, Bilder und Töne für andere Nutzer sperren bwz. wieder freigeben.

1. Rollen Sie zum betreffenden Element und setzen Sie davor ein Häkchen, indem Sie die Eingabetaste drücken.

   Wenn Sie **Alle sperren** auswählen, wird ein Häkchen vor alle Elemente außer **Alle freigeben** gesetzt. Wenn Sie danach **Alle freigeben** auswählen, wird ein Häkchen vor alle Elemente außer **Alle sperren** gesetzt.
2. Falls erforderlich, wiederholen Sie Schritt 1, wenn Sie ein Häkchen vor ein weiteres Element setzen möchten.
3. Wenn Sie die Auswahl beendet haben, drücken Sie die Soft-Taste **Speich**.
4. Wenn eine Bestätigungsaufforderung angezeigt wird, bestätigen Sie diese durch das Eingeben Ihres Telefonpasswords. Drücken Sie anschließend die Soft-Taste **Bestät.**, um die ausgewählten Inhalte zu sperren.

   Drücken Sie andernfalls die Soft-Taste **Zurück**.

PIN ändern

Mit dieser Funktion können Sie die aktuelle PIN ändern, sofern die PIN-Prüffunktion aktiviert wurde.

1. Geben Sie den aktuellen PIN-Code ein und drücken Sie die Soft-Taste **Bestät**.
2. Geben Sie einen neuen PIN-Code ein und drücken Sie die Soft-Taste **Bestät**.

3. Geben Sie den neuen Code zur Bestätigung noch einmal ein und drücken Sie die Soft-Taste **Bestät**.

PIN2 ändern

Mit dieser Funktion können Sie Ihre aktuelle PIN2 ändern.

1. Geben Sie den aktuellen PIN2-Code ein und drücken Sie die Soft-Taste **Bestät**.
2. Geben Sie einen neuen PIN2-Code ein und drücken Sie die Soft-Taste **Bestät**.
3. Geben Sie den neuen Code zur Bestätigung noch einmal ein und drücken Sie die Soft-Taste **Bestät**.

Hinweis: Nicht alle SIM-Karten verfügen über eine PIN2. Hat Ihre SIM-Karte keine PIN2, wird diese Option nicht angezeigt.

Eigene Nummer *(Menü 9-9)*

Damit können Sie Ihre eigenen Telefonnummern mit Name auf der SIM-Karte abspeichern. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie mit den Tasten eine Nummer aus, und drücken Sie die Soft-Taste **Ausw**.
2. Bearbeiten Sie Ihren Namen und Ihre Nummer.
3. Drücken Sie zum Speichern der Einstellung die Soft-Taste **Speich**.

   Wenn Sie die Einstellung nicht speichern möchten, rollen Sie zum Nummerfeld und drücken die Soft-Taste **Zurück**.

Speicherstatus *(Menü 9-0)*

Sie können überprüfen, wie viel Speicherplatz bereits im Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte belegt ist und wie viel Speicherplatz dort noch jeweils vorhanden ist.

Sie sehen den verfügbaren Speicherplatz. Sie können auch überprüfen, wie viel Speicherplatz von den verschiedenen Anwendungen belegt wird.

Einstellungen rücksetzen *(Menü 9-*)*

Mit dieser Menüoption können Sie Ihr Telefon auf die Standardkonfiguration zurücksetzen.

1. Geben Sie nach entsprechender Aufforderung das Telefonpasswort ein und drücken Sie die Soft-Taste **Bestät**.

2. Sie werden aufgefordert, Ihre Auswahl mit der Soft-Taste **Ja** zu bestätigen.

   Um die Funktion zu beenden, ohne die Einstellungen zurückzusetzen, drücken Sie die Soft-Taste **Nein**.

   Ihr Telefon schaltet sich automatisch aus und wieder ein.

Probleme lösen

Bevor Sie sich über Ihren Fachhändler an den Kundendienst wenden, sollten Sie die folgenden einfachen Prüfungen selbst vornehmen. Damit können Sie Zeit und die Kosten einer überflüssigen Inanspruchnahme des Kundendiensts sparen.

Beim Einschalten des Telefons wird u. U. eine der folgenden Meldungen angezeigt bzw. treten die folgenden Probleme auf:

SIM-Karte einsetzen

- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.

Telefonsperre

- Die Funktion Telefonsperre ist aktiviert. Sie müssen beim Einschalten des Telefons jedes Mal das Telefonpasswort eingeben. Sie können diese Funktion mit der Menüoption **Telefonsperre** (Menü 9-8-1) deaktivieren.

PIN-Sperre

- Sie verwenden Ihr Telefon zum ersten Mal. Sie müssen die Persönliche Identifizierungsnummer (PIN) eingeben, die Sie mit der SIM-Karte erhalten haben.
- Die Funktion Telefonsperre ist aktiviert. Sie müssen beim Einschalten des Telefons jedes Mal die PIN eingeben. Sie können diese Funktion mit der Menüoption **PIN-Sperre** (Menü 9-8-3) deaktivieren.

PUK-Sperre

- Die PIN wurde drei Mal hintereinander falsch eingegeben, und das Telefon ist nun gesperrt. Geben Sie den von Ihrem Netzbetreiber erhaltenen PUK-Code ein (diesen müssen Sie evtl. gesondert anfordern).

Kein Netz

- Die Verbindung zum Netz ist verloren gegangen. Sie sind eventuell in einem Bereich, in dem der Empfang schwach ist (in einem Tunnel oder zwischen hohen Gebäuden). Ändern Sie Ihren Standort, und versuchen Sie es erneut.

- Sie versuchen, auf eine Option zuzugreifen, die Sie bei Ihrem Netzbetreiber nicht gebucht haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Sie haben eine Nummer eingegeben, aber sie wurde nicht gewählt.

- Haben Sie die Taste gedrückt?
- Sind Sie mit dem richtigen Netz verbunden?
- Haben Sie eine Sperre für ausgehende Anrufe eingestellt?

Ein Anrufer kann Sie nicht erreichen.

- Ist Ihr Telefon eingeschaltet (Taste länger als eine Sekunde gedrückt halten)?
- Sind Sie mit dem richtigen Netz verbunden?
- Haben Sie eine Sperre für eingehende Anrufe eingestellt?

Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.

- Haben Sie das Mikrofon ausgeschaltet (das Stummschaltungssymbol ( ) wird angezeigt)?
- Halten Sie das Telefon dicht genug an den Mund? Das Mikrofon befindet sich unten in der Mitte des Telefons.

Das Telefon gibt einen Signalton aus, und “Akku schwach” blinkt im Display.

- Die Akkuladung ist zu schwach. Laden Sie ihn wieder auf. Siehe Seite 14.

Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.

- Überprüfen Sie die Anzeige der Signalstärke im Display ( ). Die Anzahl der Balken zeigt die Signalstärke von stark ( ) bis schwach ( ) an.
- Versuchen Sie ein stärkeres Signal zu erhalten, indem Sie die Position des Telefons ändern, oder, falls Sie sich in einem Gebäude befinden, begeben Sie sich in Fensternähe.

Beim Abrufen eines Eintrags aus Ihrem Telefonbuch wird keine Rufnummer gewählt.

- Vergewissern Sie sich, dass die Rufnummern richtig gespeichert wurden. Verwenden Sie dazu die Telefonbuch-Suchfunktion.
- Falls erforderlich, ändern und speichern Sie die Rufnummer neu.

Falls die obigen Hinweise Ihr Problem nicht lösen, notieren Sie folgende Informationen.

- Modell- und Seriennummer Ihres Telefons
- Einzelheiten Ihrer Garantie
- eine klare Beschreibung des Problems

Wenden Sie sich dann über Ihren Fachhändler an den Samsung-Kundendienst.

Zugriffscodes

Für Ihr Telefon und die SIM-Karte werden mehrere Zugriffscodes verwendet. Diese Codes schützen das Telefon vor unbefugter Verwendung.

Die Zugriffscodes (ausgenommen die PUK- und PUK2-Codes) können mit den Optionen des Menüs **Sicherheit** (Menü 9-8) geändert werden. Weitere Einzelheiten finden Sie unter Seite 127.

Telefonpasswort

Mit dem Telefonpasswort wird das Telefon vor unbefugter Verwendung geschützt. Werkseitig ist das Telefonpasswort gewöhnlich auf “00000000” (8 Nullen) eingestellt. Ändern Sie das Passwort, bevor Sie das Telefon in Betrieb nehmen. Halten Sie das neue Passwort geheim und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf (möglichst nicht in der Nähe des Telefons)

PIN

Die PIN (Persönliche Identifizierungsnummer) schützt die SIM-Karte vor unbefugter Verwendung. Sie wird Ihnen in der Regel zusammen mit Ihrer SIM-Karte geliefert. Wenn die PIN-Prüffunktion aktiviert ist (siehe Seite 128), müssen Sie bei jedem Einschalten des Telefons die PIN eingeben.

Wenn Sie drei Mal hintereinander eine falsche PIN eingeben, müssen Sie den PUK eingeben und die Soft-Taste **Bestät.** drücken, um das Telefon freizugeben. Geben Sie eine neue PIN ein und drücken Sie die Soft-Taste **Bestät**. Geben Sie die neue PIN noch einmal ein und drücken Sie die Soft-Taste **Bestät**.

PIN2

Die mit manchen SIM-Karten gelieferte PIN2 ist erforderlich, um auf bestimmte Funktionen (z. B. Gebührenzähler) zugreifen zu können. Diese Funktionen sind nur verfügbar, wenn sie von Ihrer SIM-Karte unterstützt werden.

Wenn Sie drei Mal hintereinander eine falsche PIN2 eingeben, müssen Sie den PUK2 eingeben und die Soft-Taste **Bestät.** drücken, um das Telefon freizugeben. Geben Sie eine neue PIN2 ein und drücken Sie die Soft-Taste **Bestät**. Geben Sie die neue PIN2 noch einmal ein und drücken Sie die Soft-Taste **Bestät**.

PUK

Der PUK (PIN Unblocking Key, PIN-Freigabeschlüssel) ist erforderlich, um eine gesperrte PIN freizugeben. Der PUK-Code wird meist zusammen mit der SIM-Karte geliefert. Falls nicht, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Wenn Sie zehn Mal hintereinander einen falschen PUK eingeben, kann die SIM-Karte nicht mehr verwendet werden.

Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um eine neue Karte zu erhalten.

Der PUK kann nicht geändert werden. Wenn Sie den Code verlieren, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

PUK2

Der mit manchen SIM-Karten gelieferte PUK2 ist erforderlich, um eine gesperrte PIN2 freizugeben.

Wenn Sie zehn Mal hintereinander einen falschen PUK2 eingeben, können Sie die Funktionen, für die Sie die PIN2 benötigen, nicht mehr verwenden. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um eine neue Karte zu erhalten.

Der PUK2 kann nicht geändert werden. Wenn Sie den Code verlieren, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Passwort für Anrufsperre

Zum Aktivieren der Anrufsperre benötigen Sie ein gesondertes, 4-stelliges Passwort. Sie erhalten das Passwort von Ihrem Netzbetreiber, wenn Sie diese Funktion buchen.

Informationen zur SAR-Zertifizierung

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Anforderungen bezüglich der Belastung durch Funkfrequenzen.

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so konzipiert und hergestellt, dass die vom Rat der EU empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch RF-Energie nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch RF-Energie vor. Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige Auswertung wissenschaftlicher Untersuchungen entwickelt. Die Grenzwerte beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.

Der Belastungsstandard für Mobiltelefone verwendet eine Messeinheit, die als SAR (Spezifische Absorptionsrate) bekannt ist. Die vom Rat der EU empfohlene SAR-Grenze beträgt 2,0 W/kg.*

Als höchste Sendeleistung wurde für dieses Telefonmodell ein SAR-Wert von 0,741 W/kg ermittelt.

SAR-Tests werden unter Verwendung der Standard-Betriebspositionen mit einem Telefon durchgeführt, das mit seiner höchsten zugelassenen Leistung in allen getesteten Frequenzbereichen sendet. Da der SAR-Wert bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, kann der tatsächliche SAR-Wert des Telefons im Betrieb weit unterhalb des Maximalwertes liegen.

* Die SAR-Grenze für Mobiltelefone beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), gemittelt über zehn Gramm Körpergewebe. Die Grenze beinhaltet eine große Sicherheitsmarge, um zusätzlichen Schutz für die Öffentlichkeit zu bieten und Abweichungen bei den Messungen Rechnung zu tragen. Die SAR-Werte können je nach den Anforderungen der einzelnen Länder und dem verwendeten Frequenzbereich unterschiedlich sein.

Dies ist deshalb der Fall, weil das Telefon so konzipiert ist, dass es immer nur die Sendeleistung erbringt, die benötigt wird, um eine Verbindung zum Netz herstellen zu können. Je näher Sie sich also an einer Netz-Basisstation befinden, desto geringer ist die Leistungsabgabe des Telefons.

Bevor ein neues Telefon für den Verkauf freigegeben wird, muss die Einhaltung der europäischen Richtlinie hinsichtlich Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen nachgewiesen werden. Diese Richtlinie beinhaltet als eine ihrer wichtigsten Anforderungen den Schutz der Gesundheit und Sicherheit des Anwenders und aller anderen Personen.

Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von Akkus

Ihr Telefon ist standardmäßig mit einem aufladbaren Lithium-Ionen-Standardakku ausgestattet.

- Verwenden Sie nie beschädigte Ladegeräte oder Akkus.
- Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck.
- Wenn Sie das Telefon in der Nähe einer Netz-Basisstation verwenden, braucht es weniger Strom. Die einzelnen Sprech- und Standby-Zeiten sind in hohem Maße von der Signalstärke im Netz und den vom Netzbetreiber verwendeten Parametern abhängig.
- Die Akkuladezeit hängt von der verbleibenden Akkuladung und dem Typ des Akkus und des Ladegeräts ab. Der Akku kann Hunderte von Malen geladen und entladen werden, doch lässt seine Leistung allmählich nach. Wird die Betriebszeit (Sprech- und Standby-Zeit) merklich geringer, ist es Zeit, einen neuen Akku zu kaufen.

- Wird ein voll geladener Akku längere Zeit nicht benutzt, entlädt er sich.
- Verwenden Sie nur von SAMSUNG zugelassene Akkus und Ladegerät. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz, wenn Sie es nicht verwenden. Lassen Sie einen Akku nie länger als einen Tag am Ladegerät; ein Überladen verkürzt die Lebensdauer des Akkus.
- Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität Ihres Akkus: Vor dem Laden kann ein Abkühlen oder Aufwärmen des Akkus erforderlich sein.
- Lassen Sie den Akku nicht an heißen oder kalten Plätzen (zum Beispiel im Sommer wie auch im Winter im Auto) liegen, da dadurch die Kapazität und damit die Lebensdauer des Akkus verkürzt wird. Versuchen Sie möglichst, den Akku stets bei Raumtemperatur aufzubewahren. Ein Telefon mit einem zu heißen oder zu kalten Akku kann vorübergehend nicht funktionieren, selbst wenn der Akku voll geladen ist. Lithium-Ionen-Akkus sind besonders anfällig für Temperaturen unter 0 °C .
- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Unbeabsichtigtes Kurzschließen kann vorkommen, wenn ein Metallgegenstand (Münze, Büroklammer oder Stift) den Plus- und Minuspol des Akkus (Metallstreifen auf der Rückseite des Akkus) direkt verbindet, zum Beispiel, wenn Sie einen Ersatzakku in der Hosentasche oder in einer Tasche tragen. Bei einem Kurzschluss der Kontakte kann der Akku oder das Objekt, das den Kurzschluss erzeugt, beschädigt werden.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den geltenden Bestimmungen. Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Werfen Sie Akkus nie ins Feuer. Sie können alte Akkus bei den Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

Sicherheit im Straßenverkehr

Ihr Mobiltelefon bietet Ihnen die Möglichkeit, nahezu überall und zu jeder Zeit telefonieren zu können. Aber die Vorteile, die ein Mobiltelefon bietet, sind auch mit einer großen Verantwortung verbunden, der sich jeder Anwender bewusst sein muss.

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle. Wenn Sie Ihr Mobiltelefon in einem Kraftfahrzeug verwenden, müssen Sie die Vorschriften beachten, die dafür in der jeweiligen Region oder dem jeweiligen Land gelten.

Betriebsumgebung

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann (zum Beispiel in Krankenhäusern).

Wenn Sie das Telefon oder ein Zubehörteil an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie die Sicherheitsanweisungen in der zugehörigen Bedienungsanleitung. Schließen Sie keine nicht kompatiblen Geräte an.

Wie bei anderen mobilen Funkgeräten wird empfohlen, das Gerät für zufrieden stellenden Betrieb und aus Gründen der persönlichen Sicherheit nur in der normalen Betriebsposition zu verwenden (mit über die Schulter zeigender Antenne ans Ohr gehalten).

Elektronische Geräte

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegenüber Funkfrequenzsignalen abgeschirmt. Einige elektronische Geräte sind jedoch eventuell nicht gegen die von Ihrem Mobiltelefon abgegebenen Funkfrequenzsignale abgeschirmt. Wenden Sie sich an den Hersteller, um Alternativen herauszufinden.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen entsprechen den unabhängigen Untersuchungen und Empfehlungen der Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR).

Personen mit Herzschrittmachern:

- Sollten das eingeschaltete Mobiltelefon immer mindestens 15 cm von ihrem Herzschrittmacher entfernt halten.
- Sollten das Telefon nicht in einer Brusttasche tragen.
- Sollten das Ohr auf der Seite gegenüber dem Herzschrittmacher verwenden, um die Gefahr von Störungen möglichst gering zu halten.

Wenn Sie glauben, dass Ihr Herzschrittmacher gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus.

Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen, wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist. Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen. Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden. Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen können Geräte verwenden, die empfindlich für externe Funkfrequenzeinstrahlungen sind.

Fahrzeuge

Funkfrequenzsignale können schlecht installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Geräte bei Kraftfahrzeugen stören. Überprüfen Sie dies für Ihr Fahrzeug mit dem Hersteller oder seinem Händler.

Sie sollten sich auch mit den Herstellern von Geräten in Verbindung setzen, die in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

Besondere Anweisungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können.

Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken oder in der Nähe von Sprengstoffen ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten.

Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

Notrufe

Dieses Telefon verwendet wie andere Mobiltelefone Funksignale, GSM- und Leitungsnetze sowie benutzerprogrammierte Funktionen, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für wichtige Kommunikationen (zum Beispiel ärztlicher Notruf) nicht allein darauf verlassen.

Denken Sie daran, dass das Telefon zum Senden oder Empfangen von Anrufen eingeschaltet und in einem Bereich mit hinreichender Signalstärke befindlich sein muss. Notrufe sind nicht immer in allen GSM-Netzen oder bei Verwendung bestimmter Netzdienste und/oder Telefonfunktionen möglich. Auskünfte erteilt Ihnen der jeweilige örtliche Netzbetreiber.

Um einen Notruf durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, schalten Sie es ein.
2. Geben Sie die am jeweiligen Standort gültige Notrufnummer (z. B. 112) ein. Notrufnummern sind von Land zu Land unterschiedlich.
3. Drücken Sie die Taste .

Wenn bestimmte Funktionen eingeschaltet sind (Tastensperre, Rufbeschränkungen usw.), müssen Sie diese Funktionen eventuell erst ausschalten, bevor Sie den Notruf durchführen können. Informationen finden Sie in diesem Dokument und erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Denken Sie bei einem Notruf daran, alle erforderlichen Informationen so genau wie möglich zu geben. Vielleicht ist Ihr Telefon die einzige Möglichkeit zur Kommunikation an einem Unfallort - beenden Sie das Gespräch erst, wenn Sie alle erforderlichen Informationen durchgegeben haben.

Sonstige Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

- Das Telefon sollte in Fahrzeugen nur von Fachleuten installiert oder gewartet werden. Falsche Installation oder Wartung kann gefährlich sein und etwaige für das Gerät bestehende Garantien ungültig machen.

- Überprüfen Sie regelmäßig die korrekte Installation und Funktionsweise Ihres Mobiltelefons im Fahrzeug.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Platz wie das Telefon, seine Teile oder sein Zubehör.
- Denken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestattet sind, daran, dass sich ein Airbag mit großer Kraft aufbläst. Platzieren Sie keine Gegenstände wie eingebaute oder portable Telefone im Bereich oberhalb des Airbags oder im Entfaltungsbereich des Airbags. Ist ein Gerät nicht richtig installiert und der Airbag wird ausgelöst, kann dies zu schweren Verletzungen führen.
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in Flugzeugen stets aus. Die Verwendung von Mobiltelefonen in Flugzeugen ist rechtswidrig und kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährlich sein oder das GSM-Netz unterbrechen.
- Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften steht unter Strafe. Der Zuwiderhandelnde kann von Mobiltelefondiensten ausgeschlossen werden.

Pflege und Wartung

Ihr Telefon ist das Ergebnis hervorragender Konzeptions- und Fertigungsarbeit und sollte pfleglich behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen dabei helfen, die Garantieauflagen zu erfüllen und viele Jahre lang Freude an diesem Produkt zu haben.

- Achten Sie darauf, dass das Telefon und alle zugehörigen Teile samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder gelangen.
- Halten Sie das Telefon trocken. Niederschläge, Feuchtigkeit und mineralhaltige Flüssigkeiten führen zur Korrosion der elektronischen Schaltungen.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Andernfalls setzen Sie sich der Gefahr eines Stromschlags aus oder könnten das Telefon beschädigen.
- Verwenden oder lagern Sie das Telefon nicht an staubigen, verschmutzten Orten, da die Komponenten beschädigt werden könnten.

- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr heißen Orten. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Komponenten verkürzen, Akkus beschädigen und zum Verwerfen oder Schmelzen von Kunststoffteilen führen.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr kalten Orten. Wenn sich das Telefon auf normale Temperatur erwärmt, kann sich im Telefon Feuchtigkeit bilden, die schädlich für elektronische Schaltungen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Telefon nicht herunterfällt oder heftigen Stößen ausgesetzt wird. Grobe Behandlung ist für die internen Komponenten schädlich.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Telefons keine scharfen Chemikalien, Reiniger oder Lösungsmittel. Wischen Sie das Telefon mit einem weichen, mit mildem Seifenwasser befeuchteten Tuch ab.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und einen einwandfreien Betrieb beinträchtigen.
- Legen Sie das Telefon nicht auf einem Wärmeerzeuger wie beispielsweise einer Mikrowelle, einem Ofen oder einem Heizkörper ab. Das Telefon kann dadurch überhitzen und explodieren!
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine zugelassene Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen oder Modifikationen des Zubehörs können das Telefon beschädigen und zu einer Verletzung der geltenden Bestimmungen für Hochfrequenzgeräte führen.
- Falls das Telefon oder sein Zubehör nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die dortigen Mitarbeiter können Ihnen helfen und bei Bedarf für die Reparatur des Telefons sorgen.

Glossar

Hier finden Sie einige Definitionen, die Ihnen beim Verständnis der wichtigsten in dieser Anleitung verwendeten technischen Begriffe und Abkürzungen und bei der vollen Nutzung der Funktionen Ihres Mobiltelefons helfen sollen.

3G (3. Generation)

Zusammenfassende Bezeichnung für mobile Systeme, die eine große Bandbreite von mobilen Internet-Diensten unterstützen und mit größerer Bandbreite arbeiten können.

Anklopfen

Wenn diese Funktion verfügbar und aktiviert ist, werden Sie durch Signaltöne informiert, wenn ein weiterer Anruf eingeht, während Sie bereits ein Telefongespräch führen. Sie können den zweiten Anruf entgegennehmen und das erste Gespräch in Wartestellung schalten.

Anruf halten

Siehe auch “Anklopfen”. Wenn diese Funktion verfügbar und aktiviert ist, können Sie ein Gespräch in Wartestellung schalten (“Anruf halten”), während Sie einen weiteren Anruf tätigen oder entgegennehmen. Sie können dann nach Bedarf zwischen beiden Anrufen hin und her schalten (makeln).

Anrufsperre

Mit der Anrufsperre können Sie ein- und ausgehende Anrufe beschränken.

Anrufweiterleitung

Mit der Anrufumleitung können Sie Anrufe auf eine andere Telefonnummer umleiten.

CLI-Dienste (Caller Line Identification - Anrufer-Kennung)

Mit diesen Diensten können Sie die Rufnummern von Anrufern erkennen und diese Rufnummern ggf. sperren.

GPRS (General Packet Radio Service)

Neuer mehrwertiger Datendienst, der das Senden und Empfangen von Daten über ein Mobilnetz ermöglicht. GPRS gewährleistet für die Benutzer von Mobiltelefonen und Computern eine kontinuierliche Verbindung zum Internet. Es basiert auf den leitungsvermittelten GSM-Mobiltelefonverbindungen (GSM = Global System for Mobile Communication) und SMS (Short Message Service).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Internationaler Standard für mobile Kommunikation, der die Kompatibilität zwischen verschiedenen Netzbetreibern garantiert. GSM deckt die meisten Länder Europas und viele andere Teile der Welt ab.

Java

Programmiersprache zum Erstellen von Anwendungen, die unverändert auf allen Hardwareplattformen ausgeführt werden können – unabhängig von deren Größe. Sie wird verstärkt in Web-Anwendungen eingesetzt, sowohl für öffentliche Internetseiten als auch für Intranets.

Wenn ein Java-Programm über eine Internetseite ausgeführt wird, wird es “Java-Applet” genannt. Ein auf einem Mobiltelefon oder einem Pager ausgeführtes Java-Programm wird als “MIDlet” bezeichnet.

Konferenzschaltung

Bei einer Konferenzschaltung können Sie bis zu fünf Gesprächsteilnehmer in einen Anruf einbeziehen.

Leitungsvermittlung

Eine Vermittlungstechnik, bei der zwischen Sender und Empfänger eine physikalische Leitung über einen oder mehrere Vermittlungseinheiten geschaltet wird und für die Dauer der Verbindung zur Verfügung steht. Das Telefonnetz ist ein Beispiel für die Leitungsvermittlungstechnik. Gewöhnliche Sprachtelefondienste sind leitungsvermittelt. Die Telefongesellschaft reserviert für die Dauer des Anrufs einen bestimmten physikalischen Leitungsweg zu der angerufenen Nummer. Die physikalischen Leitungen können in dieser Zeit nur von den beteiligten Teilnehmern genutzt werden.

Multimedia Message Service (MMS)

Ein Nachrichtendienst für die Mobiltelefonumgebung, der von WAP Forum und 3GPP (3rd Generation Partnership Program) standardisiert wurde. Auf der Benutzerebene lässt sich MMS mit SMS (Short Message Service) vergleichen - MMS ermöglicht die automatische und schnelle Zustellung persönlicher Multimediainhalte zwischen Mobiltelefonen. Als Adressen werden in erster Linie Rufnummern verwendet, dementsprechend erfolgt der Datenverkehr von Telefon zu Telefon. MMS unterstützt auch E-Mail-Adressen. Nachrichten können daher auch per E-Mail gesendet werden.

Neben dem für SMS üblichen Text können MMS Bilder, Sprachdaten und Audioclips und später auch Videoclips und Präsentationen enthalten.

Paketvermittlung

Bei der Paketvermittlung werden die Informationen in kleine Dateneinheiten – so genannte "Datenpakete" – unterteilt und über das Netz an die Zieladresse gesendet, die in jedem Paket enthalten ist. Das Internet ist gewissermaßen die Quintessenz des Paketvermittlungsnetzes.

Während Sprache einen reibungslosen Verkehrsfluss voraussetzt, um Echos und Unterbrechungen zu vermeiden, können Daten in kleine Pakete verpackt, über das Netz geschickt und am Zielort wieder zusammengesetzt werden. Die Paketvermittlung ermöglicht natürlich eine wesentlich größere Anzahl von Benutzern, da sie keinen eigenen offenen Kreislauf benötigt. PDC-P in Japan, GPRS in Europa und alle künftigen 3G-Netze arbeiten mit Paketvermittlung.

PIN (Persönliche Identifizierungsnummer)

Sicherheitscode, der das Telefon bzw. die SIM-Karte vor unbefugter Benutzung schützt. Die PIN wird Ihnen von Ihrem Netzbetreiber zusammen mit der SIM-Karte übergeben. Sie kann vier bis acht Stellen haben und bei Bedarf geändert werden.

PUK (PIN Unblocking Key)

Sicherheitscode, der zur Freigabe des Telefons verwendet wird, wenn drei Mal hintereinander eine falsche PIN eingegeben wurde. Die achtstellige Nummer wird Ihnen vom Netzbetreiber zusammen mit der SIM-Karte übergeben.

Roaming

Als Roaming wird die Verwendung Ihres Telefons bezeichnet, wenn Sie sich nicht in Ihrem Heimatbereich befinden (zum Beispiel im Ausland).

SIM (Subscriber Identification Module)

Eine Karte, die einen Chip mit allen Daten enthält, die zum Betrieb des Telefons erforderlich sind (Netz- und Speicherdaten und die persönlichen Daten des Kartenbesitzers). Die SIM-Karte wird in einen kleinen Steckplatz auf der Rückseite des Telefons eingesetzt und vom Akku geschützt.

SMS (Short Message Service)

Ein Netzdienst, mit dem Sie Nachrichten empfangen und an andere Teilnehmer senden können, ohne mit ihnen zu sprechen. Die erstellte oder empfangene Nachricht (mit bis zu 160 Zeichen) kann angezeigt, bearbeitet oder gesendet werden.

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)

Eine mobile 3G-Kommunikationstechnologie, die Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 2 Megabit pro Sekunde (Mbps) verspricht.

Übertragungsart

Verschiedene Mechanismen, die das Netz zur Sprach- und Datenübertragung verwendet.